ORVESTRA

Glavni Core GUI - korisnički priručnik

Izdanje 9. studenoga 2026. | Korisničke upute

Obuhvat

Core: zvuk, playeri, zone, DSP, video i postavke. Hotelska operativa nalazi se u korisničkom portalu.

Stvarni prikazi

Starije snimke zadržane su za postojeće kontrole. Nova poglavlja koriste stvarne snimke iz studenoga, uključujući izdvojene testne podatke. Slike nisu generirane. Raspored i dostupnost ovise o verziji, opremi i ovlastima.

Kako koristiti priručnik

Prije radnje provjeri odabrani lokal, hotel, gosta ili uređaj. Iznosi i postavke na slikama nisu upute za stvarnu naplatu ili podešavanje zvuka.

Primjena i spremanje

Volume, Mute, routing i uključivanje procesora mogu odmah djelovati na zvuk. Lokalni nacrt nije isto što i primjena. Preset sprema odabrani skup postavki; nije potpuna sigurnosna kopija.

Sigurnosna kopija

Izvozi JSON s audio postavkama Corea i lokalnim postavkama preglednika. Uključuje dashboard, Multizone, DSP i DSP presete. Nije sigurnosna kopija operacijskog sustava, medijskih datoteka ni poslovnih baza hotela, POS-a ili zaliha. Prvo odaberi i primijeni hardver na odredištu. Uvoz provjerava kompatibilnost kanala i zona te zadržava odredišne uređaje. Ako poruka prijavi djelomični uvoz, provjeri oba dijela prije nastavka.

Prijenos i privatnost


Sigurnosne kopije čuvaj privatno. Mogu sadržavati lokalne postavke i podatke pristupa. Prije dijeljenja sa podrškom ukloni osjetljive podatke.

Sadržaj

01 Home - početni pregled	4	25 DSP - Noise Gate	51
02 Players - reprodukcija i liste	7	26 Settings - General	52
03 Multizone - General	9	27 Settings - pohrana, pokretanje i PIN	54
04 Multizone - najave i TTS	11	28 Settings - Remote Access	56
05 Najave - odabrani dani	13	29 Settings - Presets	57
06 Najave - jednokratni raspored	15	30 Presets - Crossover	60
07 Zones - matrične veze izvora	17	31 Presets - Delay	61
08 Multizone - Output Routing	19	32 Presets - EQ	62
09 Multizone - Video	20	33 Presets - Limiter	63
10 Video - PIN i sinkronizacija	22	34 Presets - Compressor	64
11 DSP - Crossover	24	35 Presets - AGC	65
12 DSP - Delay	26	36 Presets - Loudness	66
13 DSP - parametarski EQ	27	37 Presets - Noise Gate	67
14 DSP - EQ preseti	29	38 Settings - Hardware	68
15 DSP - izlazni limiter i zaštita zvučnika	31	39 Settings - Tone Generator	69
16 DSP - kalibracija i preseti limitera	33	40 Tone Generator - Beat	70
17 DSP - ulazni limiter	35	41 Tone Generator - Sweep	71
18 DSP - ulazni kompresor	37	42 Video - prezentacije na više televizora	72
19 DSP - izlazni kompresor	39	43 Settings - Cash register i TEST način	73
20 DSP - AGC izvora	41	44 IoT - upravljanje izlazima	74
21 AGC - primjena i odustajanje od nacrta	43	45 IoT - napajanje, veza i nadogradnje	75
22 DSP - AGC Line In i preseti	45	46 Prvo pokretanje - firma, lokal i moduli	76
23 DSP - Loudness	47	47 IoT - dodjela lokalu i Remote	77
24 DSP - Loudness preseti	49		

01 Home - početni pregled

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

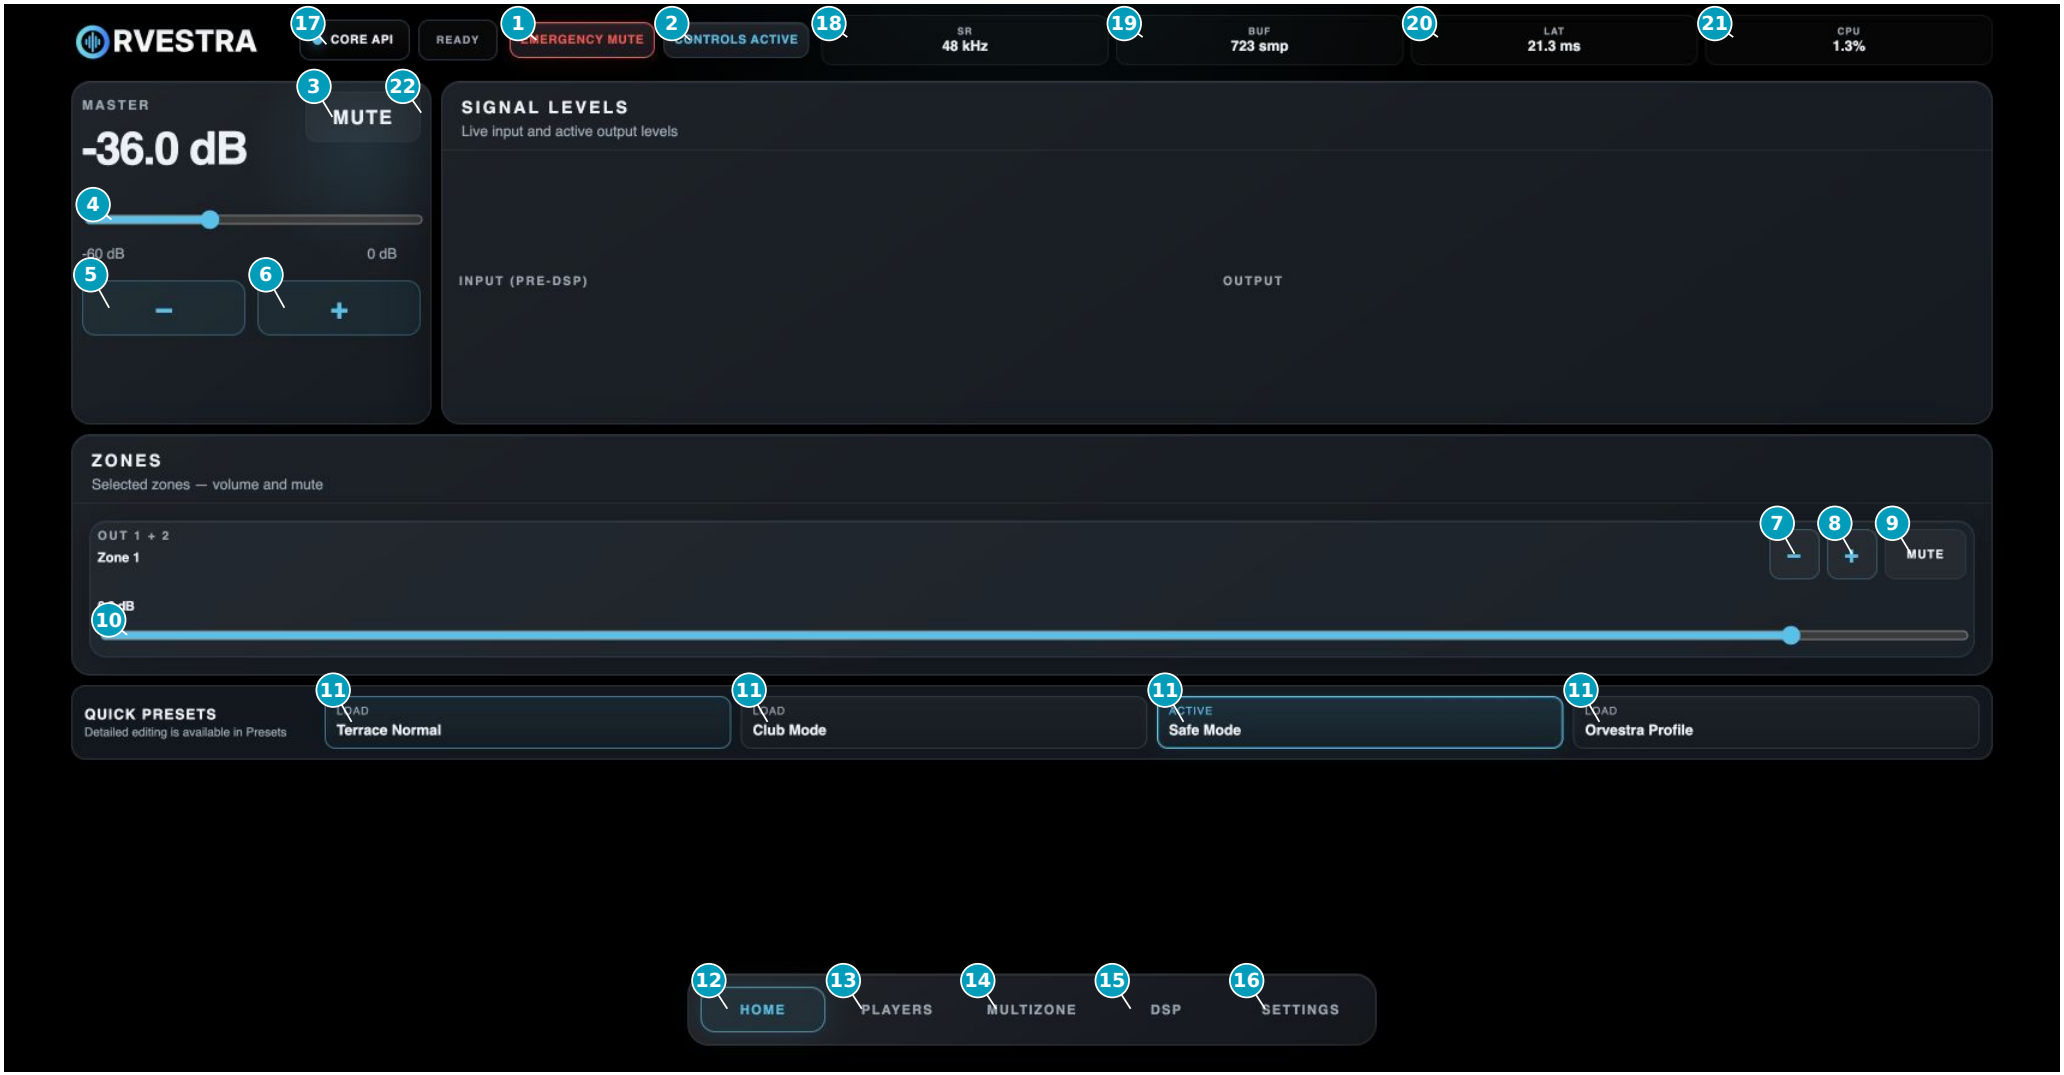

Playeri u zonama

Kontrole playera nalaze se i u kartici zone na Homeu. Jedan zajednički izvor ima jedan player; zone s vlastitim izvorima imaju vlastite kontrole. Master zona dijeli glazbeni izvor, dok glasnoća, mute i izlazni DSP ostaju neovisni po zoni.

Mjerači PRE i POST

PRE prikazuje sirovi Player, App ili Live ulaz prije obrade i nema oznake DSP procesiranja. POST prikazuje razinu nakon ulazne obrade i pripadajuće indikatore. Izlazni mjerači prikazuju izlazni signal. Zajednička oznaka dBFS vrijedi za sve metre.


SR je frekvencija uzorkovanja; BUF veličina međuspremnika u uzorcima; LAT prijavljena latencija, a CPU opterećenje audio enginea. To su očitanja, ne polja za unos. Na ovoj snimci područje Signal levels nema prikazane retke kanala; priručnik ih ne nadomješta izmišljenim signalom.

Br.	Ekran 01 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Emergency mute	Odmah utišava sustav. Služi za hitno zaustavljanje zvuka, a nije isto što i zaključavanje kontrola.	Akcija; odmah djeluje na Core.
2	Controls active / locked	Zaključava ili otključava upravljanje. Ako je uključen Controls PIN, pri otključavanju treba unijeti ispravan PIN.	Active / Locked; PIN je 4-6 znamenki kada je uključen.
3	Master Mute	Utišava glavni audio izlaz; ponovni klik vraća prethodno stanje mutea.	Mute / Muted.
4	Master - glavna glasnoća	Podešava ukupnu razinu sustava. Vrijednost u dB prikazuje trenutačno pojačanje.	-60 do +6 dB; klizač 0,5 dB. Oznaka 0 dB na skali nije gornja granica.
5	Master -	Smanjuje glavnu glasnoću za jedan decibel.	Korak -1 dB, do -60 dB.
6	Master +	Povećava glavnu glasnoću za jedan decibel.	Korak +1 dB, do +6 dB.
7	Zona -	Smanjuje glasnoću pripadajuće zone na početnom ekranu.	Korak -1 dB.
8	Zona +	Povećava glasnoću pripadajuće zone na početnom ekranu.	Korak +1 dB.
9	Mute zone	Utišava samo odabranu zonu.	Mute / Muted; djeluje odmah.
10	Glasnoća zone na Homeu	Mijenja glasnoću odabrane zone neovisno o ostalim zonama. Prikazuju se omogućene zone s uključenim Show on home.	-60 do +6 dB; klizač 0,5 dB.
11	Quick presets	Učitava odabrani izvedbeni preset. Active označava trenutačno odabrani preset. Prikazuju se prva četiri imenovana slota.	Imena su korisnički podaci; uređuju se u Settings > Presets > Performance.
12	Home	Otvara dnevni pregled glavne glasnoće, mjerača, vidljivih zona i brzih preseta.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
13	Players	Otvara playere zona, lokalnu cue listu i poslužiteljske playliste.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
14	Multizone	Otvara scene, zone, najave, veze prema fizičkim izlazima i Video.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
15	DSP	Otvara procesore zvuka i njihove presete.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
16	Settings	Otvara licencu, ažuriranje, pohranu, pristup, presete, hardver i generator tona.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.

Br.	Ekran 01 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
17	CORE API i ready/syncing/synced/error	CORE API znači da je prikaz povezan s Core API-jem. Ready je stanje mirovanja upisa; syncing traje tijekom spremanja, synced nakon potvrde, error nakon neuspjeha.	Informativno očitanje.
18	SR	Frekvencija uzorkovanja audio enginea. Na ovoj snimci 48 kHz. To je očitanje, ne gumb za promjenu.	Informativno očitanje.
19	BUF	Prijavljena veličina međuspremnika audio enginea, u uzorcima (smp). To je očitanje.	Informativno očitanje.
20	LAT	Prijavljena latencija audio enginea u milisekundama. Nije jamstvo ukupne latencije videa ili cijelog lanca.	Informativno očitanje.
21	CPU	Prijavljeno opterećenje audio enginea. Vrijednost se mijenja tijekom rada; nije ukupno opterećenje svih aplikacija računala.	Informativno očitanje.
22	Signal levels	Područje živih mjerača ulaza prije DSP-a i aktivnih izlaza. Kada postoje retci, prikazuju RMS broj i peak oznaku; na ovoj snimci nema prikazanih kanala.	Informativno očitanje.

02 Players - reprodukcija i liste

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

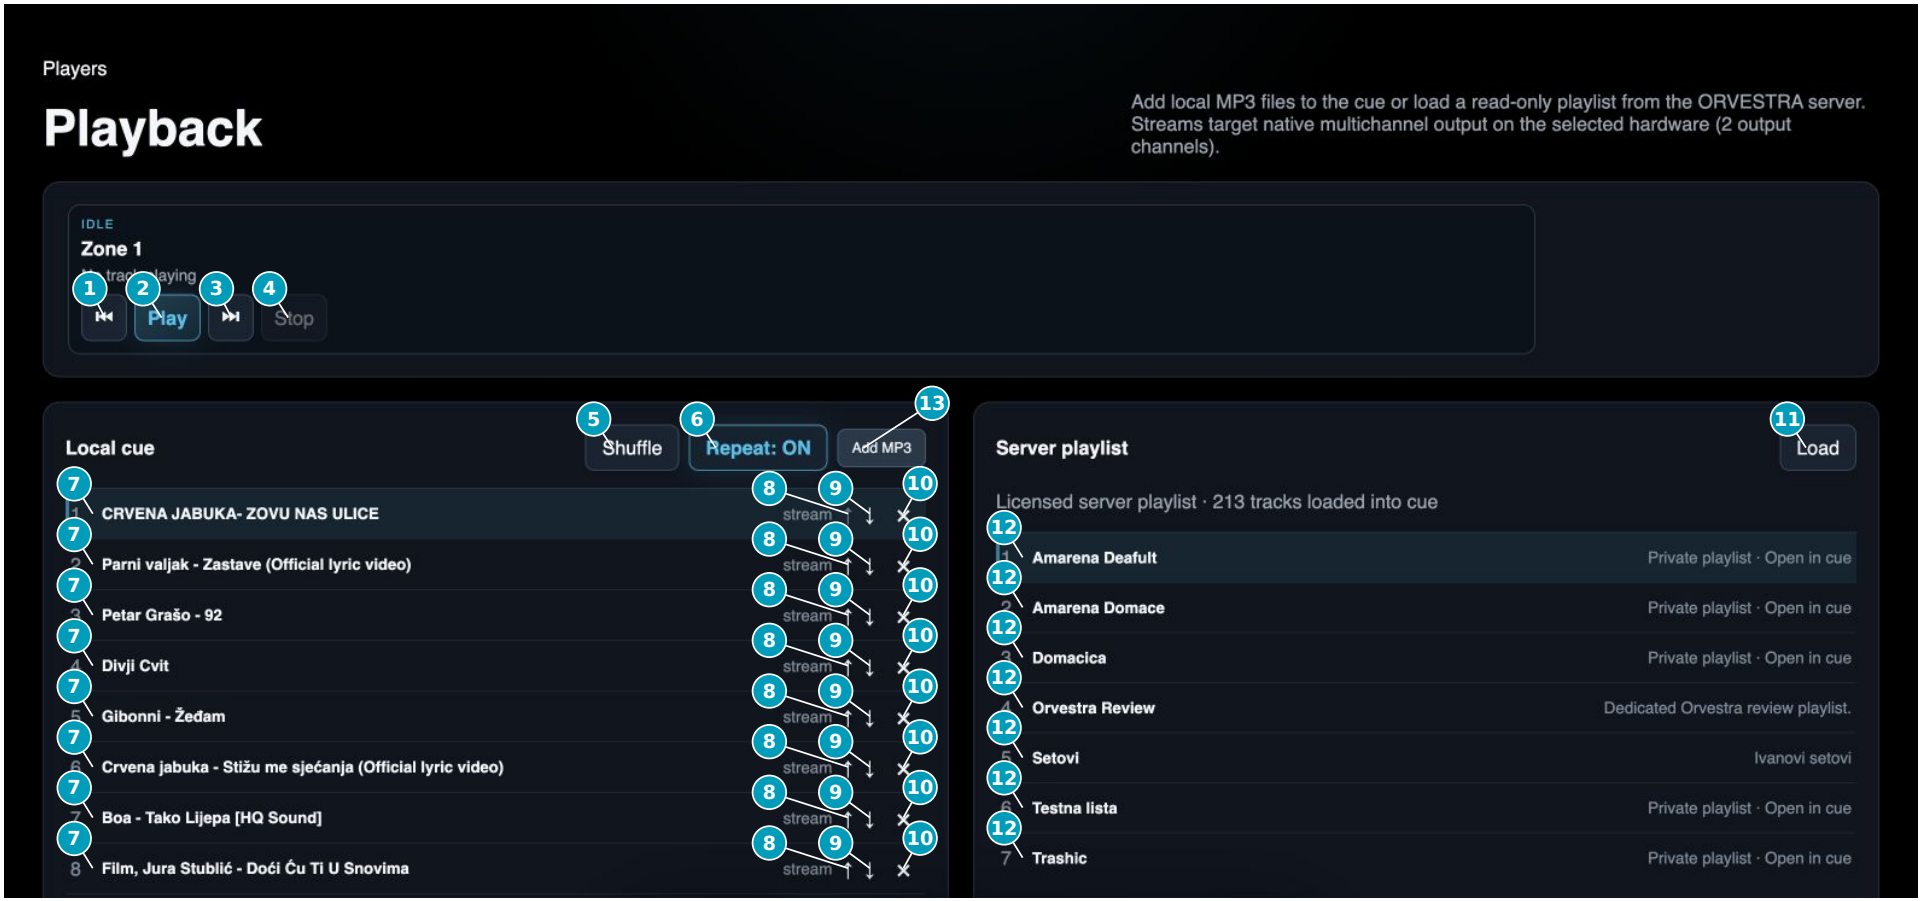

Pregledavanje bez prekida


Desno su poslužiteljske playliste, lijevo njihove stavke u cue listi. Klik na playlistu učitava njezine stavke lijevo bez zaustavljanja trenutne pjesme i bez automatskog pokretanja prve stavke. Za početak nove liste odaberite pjesmu i pritisnite Play. Zakazano pokretanje liste odvojeno je od ručnog pregledavanja.

Brojevi uz pjesme odnose se na njihov trenutačni redoslijed. Isti brojevi oznaka vrijede za ponovljene tipke u svakom retku. Pregled ili uređivanje liste nije potvrda da player već reproducira zvuk.

Br.	Ekran 02 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Prethodna pjesma	Prvi pritisak vraća reprodukciju na početak pjesme; ponovljeni pritisak unutar 600 ms bira prethodnu stavku cue liste.	Akcija za označenu zonu.
2	Play / Pause	Pokreće ili pauzira reprodukciju odabranog playera. Player se prikazuje za zonu kojoj je izvor Player.	Stanje ovisi o reprodukciji i dostupnoj stavci.
3	Sljedeća pjesma	Prelazi na sljedeću stavku cue liste pripadajućeg playera.	Akcija za označenu zonu.
4	Stop	Zaustavlja player pripadajuće zone.	Onemogućen kada nema aktivne reprodukcije.
5	Shuffle	Miješa redoslijed cue liste. Pohranjeni redoslijed vraća se nakon osvježavanja stranice i povratka na Players.	Akcija; ne uređuje izvornu playlistu na poslužitelju.
6	Repeat	Uključuje ili isključuje ponavljanje cue liste.	ON / OFF.
7	Stavka lokalne cue liste	Bira pjesmu za reprodukciju. Broj označava njezino mjesto u trenutačnom redoslijedu.	Lokalna datoteka ili stream; naslov dolazi iz stvarne liste.
8	Stavka gore	Premješta pjesmu jedno mjesto prema početku cue liste.	Onemogućeno za prvi redak.
9	Stavka dolje	Premješta pjesmu jedno mjesto prema kraju cue liste.	Onemogućeno za zadnji redak.
10	Ukloni iz cue liste	Uklanja označenu stavku iz lokalne cue liste; ne briše medij s poslužitelja.	Gumb ×; odnosi se samo na pripadajući redak.
11	Load - poslužiteljske liste	Ponovno dohvaća poslužiteljske playliste za trenutačnu licencu.	Akcija dohvata; status je prikazan ispod naslova Server playlist.
12	Poslužiteljska playlista	Otvara licencom dostupnu playlistu u cue listi. Ovaj GUI služi reprodukciji; sadržaj poslužiteljske liste uređuje se na portalu.	Popis ovisi o licenci; nazivi na snimci su stvarni primjeri.
13	Add MP3	Otvara izbor lokalnih MP3 datoteka i dodaje ih u cue listu.	Jedna ili više MP3 datoteka.

03 Multizone - General

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

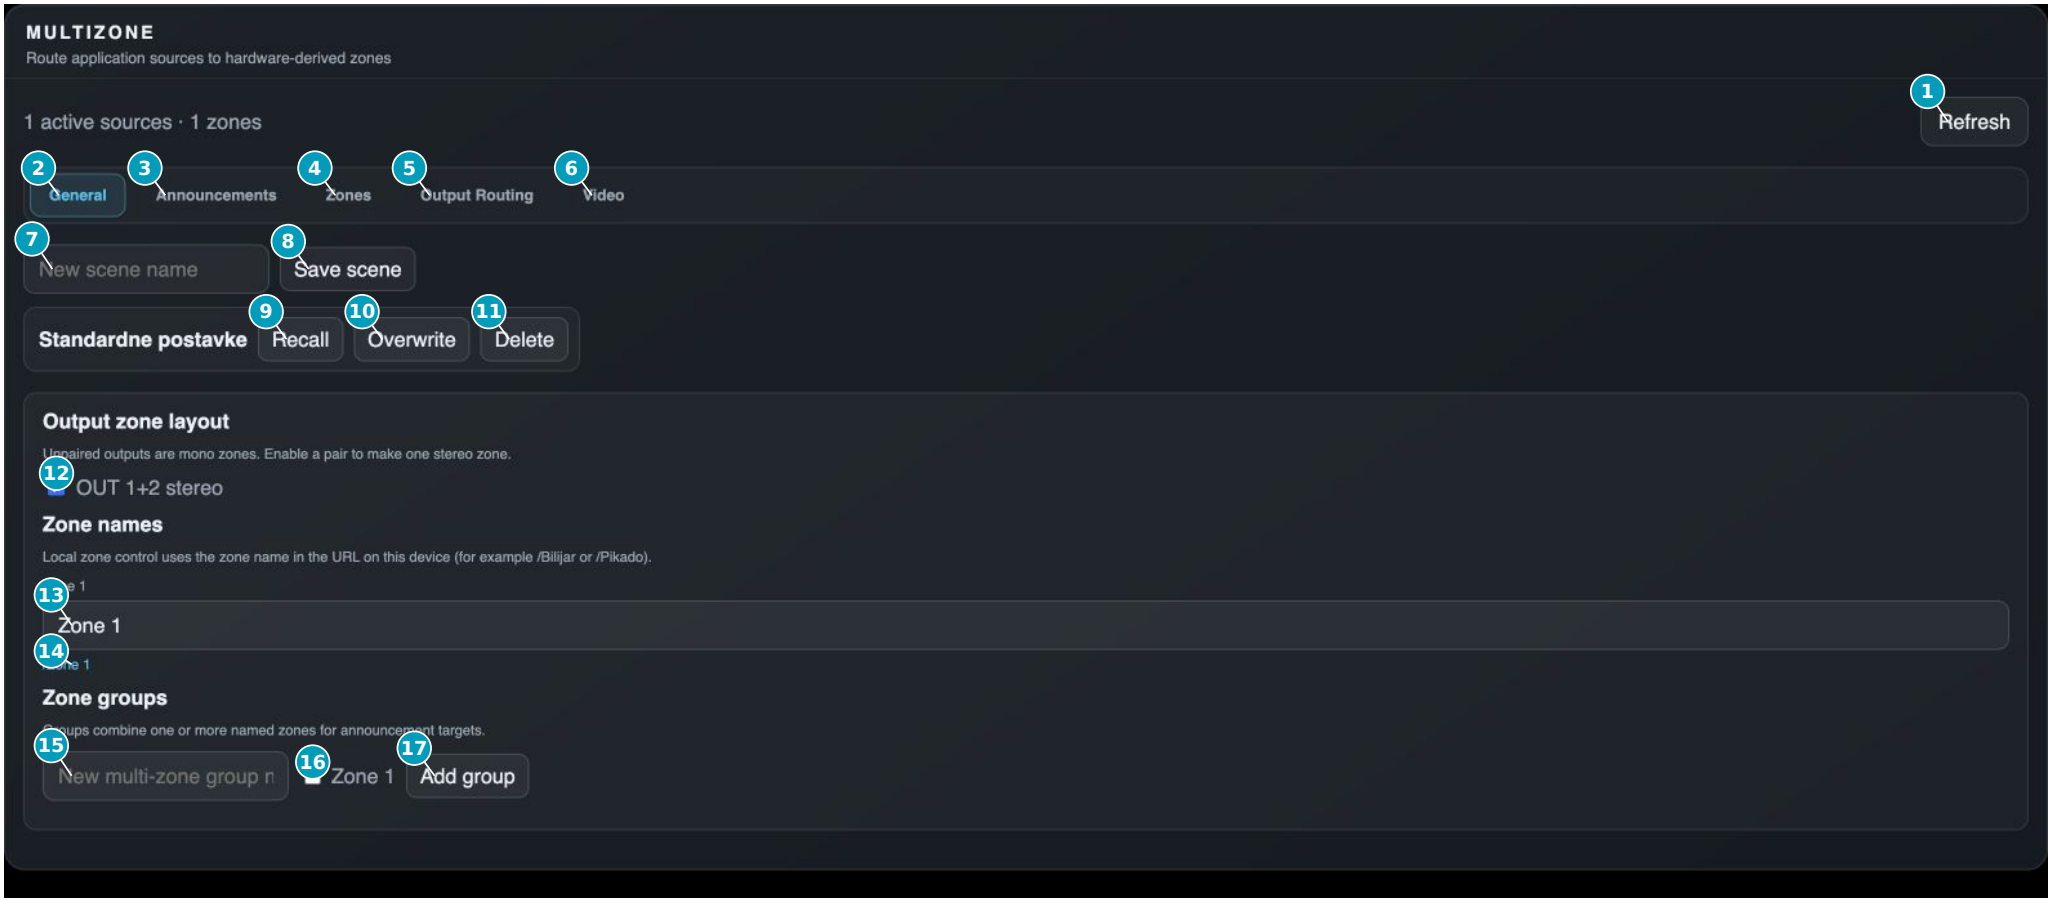

Scene i DSP preseti imaju različitu ulogu: scena vraća operativni raspored zona i izvora, a izvedbeni preset skup obrade. Nazivi prikazani u ovoj instalaciji su stvarni spremljeni korisnički podaci.

Br.	Ekran 03 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Refresh	Ponovno dohvaća Multizone stanje iz Corea.	Akcija dohvata; nije spremanje scene.
2	General	Otvara opće postavke odabrane glavne kartice.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
3	Announcements	Otvara audionajave, tekst u govor i vremenske rasporede.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
4	Zones	Otvara dodjelu izvora, naziv, ulogu i glasnoću zone.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.

Br.	Ekran 03 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
5	Output Routing	Otvara matricu od sabirnica zona prema fizičkim izlazima.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
6	Video	Otvara dijeljenje kartice preglednika, TV adrese i PIN.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
7	New scene name	Naziv nove scene. Scena pamti operativni raspored izvora i zona s pripadajućim stanjem.	Tekst; Save scene dostupan je nakon unosa naziva.
8	Save scene	Sprema trenutačno stanje kao novu imenovanu scenu.	Akcija; traži naziv scene.
9	Recall	Vraća spremljenu scenu i njezine postavke.	Odmah može promijeniti izvore, usmjeravanje i razine.
10	Overwrite	Zamjenjuje sadržaj postojeće scene trenutačnim stanjem.	Odnosi se na scenu u istom retku.
11	Delete - scena	Briše spremljenu scenu.	Odnosi se na scenu u istom retku.
12	OUT x+y stereo	Spaja dva pripadajuća fizička izlaza u jednu stereo zonu. Nepovezani izlazi čine mono zone.	Uključeno = stereo par; isključeno = odvojene mono zone. Mijenja raspored zona.
13	Naziv zone	Postavlja razumljivo ime zone, npr. Šank. Lokalna poveznica za upravljanje izvodi se iz tog imena.	Do 80 znakova; potvrda pri napuštanju polja ili Enterom.
14	Lokalna stranica zone	Otvara upravljanje samo tom zonom na istom Coreu. Razmaci i posebni znakovi u adresi kodiraju se u URL.	Putanja je /ime-zone; na snimci /Zone%201.
15	New multi-zone group name	Naziv grupe koja objedinjuje više zona, primjerice za zajednički cilj najave.	Tekst; odaberi i pripadajuće zone.
16	Članstvo zone u grupi	Uključuje zonu u novu grupu.	Označeno / neoznačeno; može se odabrati više zona.
17	Add group	Stvara imenovanu grupu od odabranih zona.	Potreban naziv i najmanje jedna zona.

04 Multizone - najave i TTS

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.



Ručni Start i scheduler koriste odabrani cilj najave. Status idle znači da se najava trenutačno ne reproducira. Na ovoj instalaciji nema spremljenih rasporeda, pa njihove retke ovaj dokument ne izmišlja.

Br.	Ekran 04 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Audio file	Odabire zvučnu datoteku za ručnu najavu. Status pokazuje pripremljeni medij i format reprodukcije.	WAV, OPUS ili OGG prema filtru odabira; nakon učitavanja provjeri status medija.
2	Text to speech	Tekst koji će se pretvoriti u govor.	Do 2000 znakova; Generate speech dostupan je za neprazan tekst.
3	Announcement name	Ime generirane najave u biblioteci.	Do 80 znakova, primjerice Obavijest o zatvaranju.
4	Voice	Odabire vrstu glasa za generiranje govora.	Male / Female.
5	Language	Odabire jezik izgovora.	Croatian / English.
6	Silence before	Dodaje tišinu prije generiranog govora.	0, 100, 250, 500 ili 1000 ms.
7	Silence after	Dodaje tišinu nakon generiranog govora.	0, 100, 250, 500 ili 1000 ms.
8	Generate speech	Generira i sprema govor iz teksta prema odabranom glasu i jeziku. Samo generiranje nije Start najave.	Akcija; prati poruku statusa.

Br.	Ekran 04 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
9	Saved audio - ručna najava	Bira ranije spremljeni zvuk za ručno pokretanje.	Dinamički popis spremljenih audiodatoteka.
10	Delete audio	Briše odabrani spremljeni zvuk iz biblioteke najava.	Akcija nad odabranom snimkom.
11	Target	Odabire gdje se najava reproducira. Najava koristi zasebnu sabirnicu.	Sve zone, pojedinačna zona ili definirana grupa.
12	Duck	Prigušuje postojeću glazbu za vrijeme najave kako bi govor bio razumljiv.	-100 do 0 dB; 0 dB ne prigušuje glazbu.
13	Fade in	Trajanje prijelaza pri početku najave i duckinga.	Off, 250 ms, 500 ms, 1 s ili 2 s.
14	Fade out	Trajanje prijelaza pri završetku najave i povratku razine.	Off, 250 ms, 500 ms, 1 s ili 2 s.
15	Start	Pokreće odabranu najavu na zadanom cilju.	Utječe na zvuk i ducking ciljanih zona.
16	Stop	Zaustavlja aktivnu najavu.	Onemogućeno kada nema aktivne najave.
17	Save defaults	Sprema zadane postavke najava, uključujući cilj i prijelaze.	Akcija spremanja; ne pokreće najavu.
18	Upload audio	Učitava audiodatoteku u biblioteku za raspored najava.	WAV, OPUS ili OGG prema filtru odabira datoteke.
19	Saved audio - raspored	Bira spremljenu snimku za novu zakazanu najavu.	Dinamički popis biblioteke; odvojeno od ručnog izbora najave.
20	Name - raspored	Naziv planirane najave.	Do 80 znakova.
21	Repeat - raspored	Odabire učestalost izvođenja najave.	Once = jednom; Every day = svaki dan; Selected days = odabrani dani.
22	Time	Vrijeme početka planirane najave.	HH:MM; raspored se izvršava prema vremenu Corea.
23	Add schedule	Dodaje raspored za odabrani zvuk i cilj najave.	Traži naziv, zvuk i cilj; za Selected days najmanje jedan dan.

05 Najave - odabrani dani

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.



Prikazan je stvarni lokalni nacrt s opcijom Selected days; raspored nije dodan niti je najava pokrenuta. Isti opisi gornjeg dijela vrijede kao na prethodnom ekranu.

Br.	Ekran 05 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Audio file	Odabire zvučnu datoteku za ručnu najavu. Status pokazuje pripremljeni medij i format reprodukcije.	WAV, OPUS ili OGG prema filtru odabira; nakon učitavanja provjeri status medija.
2	Text to speech	Tekst koji će se pretvoriti u govor.	Do 2000 znakova; Generate speech dostupan je za neprazan tekst.
3	Announcement name	Ime generirane najave u biblioteci.	Do 80 znakova, primjerice Obavijest o zatvaranju.
4	Voice	Odabire vrstu glasa za generiranje govora.	Male / Female.
5	Language	Odabire jezik izgovora.	Croatian / English.
6	Silence before	Dodaje tišinu prije generiranog govora.	0, 100, 250, 500 ili 1000 ms.
7	Silence after	Dodaje tišinu nakon generiranog govora.	0, 100, 250, 500 ili 1000 ms.
8	Generate speech	Generira i sprema govor iz teksta prema odabranom glasu i jeziku. Samo generiranje nije Start najave.	Akcija; prati poruku statusa.

Br.	Ekran 05 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
9	Saved audio - ručna najava	Bira ranije spremljeni zvuk za ručno pokretanje.	Dinamički popis spremljenih audiodatoteka.
10	Delete audio	Briše odabrani spremljeni zvuk iz biblioteke najava.	Akcija nad odabranom snimkom.
11	Target	Odabire gdje se najava reproducira. Najava koristi zasebnu sabirnicu.	Sve zone, pojedinačna zona ili definirana grupa.
12	Duck	Prigušuje postojeću glazbu za vrijeme najave kako bi govor bio razumljiv.	-100 do 0 dB; 0 dB ne prigušuje glazbu.
13	Fade in	Trajanje prijelaza pri početku najave i duckinga.	Off, 250 ms, 500 ms, 1 s ili 2 s.
14	Fade out	Trajanje prijelaza pri završetku najave i povratku razine.	Off, 250 ms, 500 ms, 1 s ili 2 s.
15	Start	Pokreće odabranu najavu na zadanom cilju.	Utječe na zvuk i ducking ciljanih zona.
16	Stop	Zaustavlja aktivnu najavu.	Onemogućeno kada nema aktivne najave.
17	Save defaults	Sprema zadane postavke najava, uključujući cilj i prijelaze.	Akcija spremanja; ne pokreće najavu.
18	Upload audio	Učitava audiodatoteku u biblioteku za raspored najava.	WAV, OPUS ili OGG prema filtru odabira datoteke.
19	Saved audio - raspored	Bira spremljenu snimku za novu zakazanu najavu.	Dinamički popis biblioteke; odvojeno od ručnog izbora najave.
20	Name - raspored	Naziv planirane najave.	Do 80 znakova.
21	Repeat - raspored	Odabire učestalost izvođenja najave.	Once = jednom; Every day = svaki dan; Selected days = odabrani dani.
22	Time	Vrijeme početka planirane najave.	HH:MM; raspored se izvršava prema vremenu Corea.
23	Add schedule	Dodaje raspored za odabrani zvuk i cilj najave.	Traži naziv, zvuk i cilj; za Selected days najmanje jedan dan.
24	Dani u tjednu	Odabire dane ponavljanja. Vidljivo samo uz Selected days.	Sun nedjelja, Mon ponedjeljak, Tue utorak, Wed srijeda, Thu četvrtak, Fri petak, Sat subota.

06 Najave - jednokratni raspored

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.



Prikazan je stvarni obrazac Once s dodatnim datumom. Promjena odabira u obrascu sama po sebi ne stvara raspored; za spremanje služi Add schedule.

Br.	Ekran 06 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Audio file	Odabire zvučnu datoteku za ručnu najavu. Status pokazuje pripremljeni medij i format reprodukcije.	WAV, OPUS ili OGG prema filtru odabira; nakon učitavanja provjeri status medija.
2	Text to speech	Tekst koji će se pretvoriti u govor.	Do 2000 znakova; Generate speech dostupan je za neprazan tekst.
3	Announcement name	Ime generirane najave u biblioteci.	Do 80 znakova, primjerice Obavijest o zatvaranju.
4	Voice	Odabire vrstu glasa za generiranje govora.	Male / Female.
5	Language	Odabire jezik izgovora.	Croatian / English.
6	Silence before	Dodaje tišinu prije generiranog govora.	0, 100, 250, 500 ili 1000 ms.
7	Silence after	Dodaje tišinu nakon generiranog govora.	0, 100, 250, 500 ili 1000 ms.
8	Generate speech	Generira i sprema govor iz teksta prema odabranom glasu i jeziku. Samo generiranje nije Start najave.	Akcija; prati poruku statusa.

Br.	Ekran 06 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
9	Saved audio - ručna najava	Bira ranije spremljeni zvuk za ručno pokretanje.	Dinamički popis spremljenih audiodatoteka.
10	Delete audio	Briše odabrani spremljeni zvuk iz biblioteke najava.	Akcija nad odabranom snimkom.
11	Target	Odabire gdje se najava reproducira. Najava koristi zasebnu sabirnicu.	Sve zone, pojedinačna zona ili definirana grupa.
12	Duck	Prigušuje postojeću glazbu za vrijeme najave kako bi govor bio razumljiv.	-100 do 0 dB; 0 dB ne prigušuje glazbu.
13	Fade in	Trajanje prijelaza pri početku najave i duckinga.	Off, 250 ms, 500 ms, 1 s ili 2 s.
14	Fade out	Trajanje prijelaza pri završetku najave i povratku razine.	Off, 250 ms, 500 ms, 1 s ili 2 s.
15	Start	Pokreće odabranu najavu na zadanom cilju.	Utječe na zvuk i ducking ciljanih zona.
16	Stop	Zaustavlja aktivnu najavu.	Onemogućeno kada nema aktivne najave.
17	Save defaults	Sprema zadane postavke najava, uključujući cilj i prijelaze.	Akcija spremanja; ne pokreće najavu.
18	Upload audio	Učitava audiodatoteku u biblioteku za raspored najava.	WAV, OPUS ili OGG prema filtru odabira datoteke.
19	Saved audio - raspored	Bira spremljenu snimku za novu zakazanu najavu.	Dinamički popis biblioteke; odvojeno od ručnog izbora najave.
20	Name - raspored	Naziv planirane najave.	Do 80 znakova.
21	Repeat - raspored	Odabire učestalost izvođenja najave.	Once = jednom; Every day = svaki dan; Selected days = odabrani dani.
22	Date	Datum jednokratne najave. Pojavljuje se samo uz Once.	Kalendarski datum; vrijeme određuje zasebno polje Time.
23	Time	Vrijeme početka planirane najave.	HH:MM; raspored se izvršava prema vremenu Corea.
24	Add schedule	Dodaje raspored za odabrani zvuk i cilj najave.	Traži naziv, zvuk i cilj; za Selected days najmanje jedan dan.

07 Zones - matrične veze izvora

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.




Na ovoj M4 instalaciji izlazni hardver daje jednu stereo zonu. Zato je Slave zasivljen. Kada postoji drugi Master, u Slave načinu pojavljuje se Slave of za izbor Master zone; ova konfiguracija ga ne prikazuje. Slave ima vlastiti izlazni DSP i relativni trim.

Br.	Ekran 07 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Odabir zone	Odabire zonu čije se postavke prikazuju u matrici.	Jedna od hardverom raspoloživih zona; na M4 je vidljiva jedna stereo zona.
2	Naziv izvora	Razumljivo ime ulaza aplikacije ili fizičkog ulaza.	Do 80 znakova; sprema se pri napuštanju polja ili Enterom.
3	Bundle ID aplikacije	Povezuje aplikaciju s pripadajućim Orvestra ulazom na podržanom sustavu. Ispod su otkrivene sesije i stanje aktivnosti.	Identifikator aplikacije; na ovoj snimci macOS bundle ID. Windows se dodjeljuje kroz postavke zvuka sustava.

Br.	Ekran 07 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Naziv zone	Postavlja razumljivo ime zone, npr. Šank. Lokalna poveznica za upravljanje izvodi se iz tog imena.	Do 80 znakova; potvrda pri napuštanju polja ili Enterom.
5	Zone role	Master ima vlastiti izvor. Slave nasljeđuje izvor i glasnoću Mastera, a vlastita glasnoća postaje relativni trim.	Master / Slave. Slave nije dostupan ako nema drugog prikladnog Mastera ili bi nastao lanac ovisnosti.
6	Show on home	Određuje prikazuje li se kontrola glasnoće ove zone na početnom ekranu.	Uključeno / isključeno; ne uključuje ili isključuje sam audioizlaz.
7	Zone source	Bira izvor zvuka ove zone. Slave preuzima izvor Mastera, pa je njegov izbor izvora zaključan.	App, Player ili Line in prema dostupnim izvorima.
8	Mute zone	Utišava samo odabranu zonu.	Mute / Muted; djeluje odmah.
9	Glasnoća zone	Podešava razinu zone; kod Slave zone podešava relativni trim u odnosu na Master.	-60 do +6 dB; klizač i tipke u ovoj kartici imaju korak 0,5 dB.
10	Zona - u Multizone	Smanjuje razinu zone.	Korak -0,5 dB.
11	0 dB	Vraća pojačanje zone na jedinično pojačanje, odnosno relativni trim na nulu.	0 dB; ne znači utišavanje.
12	Zona + u Multizone	Povećava razinu zone.	Korak +0,5 dB.
13	Veza izvora prema zoni	Bira izvor za označenu zonu iz pripadajućeg stupca. To je dodjela izvora zoni, a ne matrica fizičkih izlaza.	ON / OFF; Slave i rezervirana najavna sabirnica nisu slobodno preklopivi.

08 Multizone - Output Routing

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

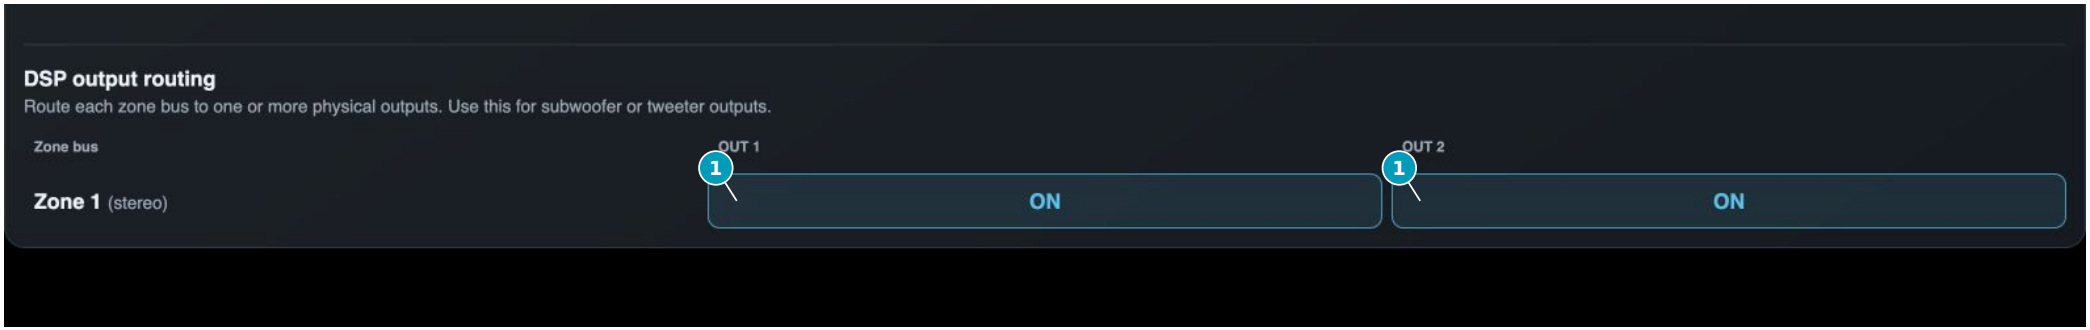


Matrica predstavlja dvije razine: izbor izvora odvija se u Zones, a ovdje se već složen zvuk zone dodjeljuje fizičkim izlazima. Ne uključuj dodatne izlaze samo zato što se pojavljuju u matrici.

Br.	Ekran 08 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Veza zone prema fizičkom izlazu	Uključuje ili isključuje slanje sabirnice zone na određeni hardverski izlaz. Jedna zona može hraniti više izlaza, npr. subwoofer i glavne zvučnike.	ON / OFF; redak je zona, stupac je fizički OUT. Slave veze mogu biti zaključane.

09 Multizone - Video

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

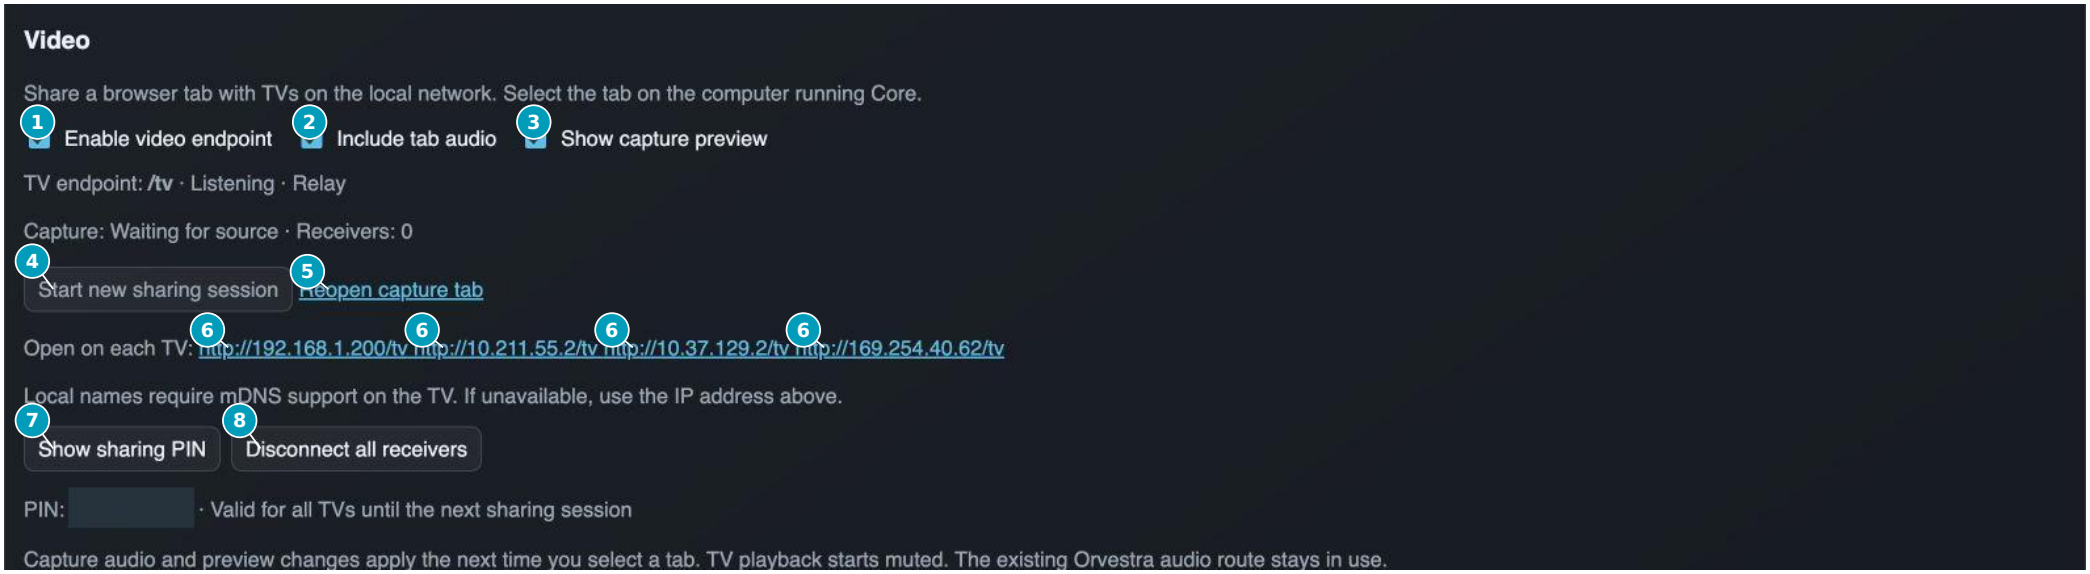


Rezolucija, FPS, bitrate i način uklapanja slike uređuju se u Video manageru na Users portalu. Ticker uzima tekst, brzinu i uključenost iz Remote advertising konfiguracije te red aktivnih chat poruka. Ovdje se ne uređuje sadržaj portala.

Br.	Ekran 09 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Enable video endpoint	Uključuje ili isključuje lokalnu uslugu za prikaz videa na TV-ima.	Uključeno / isključeno; glavna TV putanja je /tv.
2	Include tab audio	Traži i zvuk odabrane kartice pri sljedećem odabiru izvora. Podrška ovisi o pregledniku i sustavu.	Uključeno / isključeno; TV reprodukcija počinje utišana.
3	Show capture preview	Prikazuje pregled dijeljenog izvora na stranici pošiljatelja.	Uključeno / isključeno; promjena vrijedi pri sljedećem odabiru kartice.
4	Start new sharing session	Pokreće novu sesiju dijeljenja i otvara stranicu odabira izvora na Core računalu. Nova sesija mijenja PIN/valjanost prethodnog uparivanja.	Akcija; može prekinuti prethodne video veze.
5	Reopen capture tab	Ponovno otvara stranicu pošiljatelja postojeće sesije, za odabir kartice i dijeljenje.	Lokalna putanja /tv/sender; tab se bira na računalu koje pokreće Core.
6	TV adresa	Otvara prijamnik videa. Koristi adresu mrežnog sučelja dostupnog TV-u, a ne adresu virtualne mreže.	http://IP/tv na portu 80. Lokalno ime radi samo gdje je podržan mDNS.

Br.	Ekran 09 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
7	Show sharing PIN	Prikazuje PIN za uparivanje TV prijamnika u trenutačnoj sesiji.	Šest znamenki; isti PIN vrijedi za sve TV-e do početka sljedeće sesije.
8	Disconnect all receivers	Prekida veze svih trenutačno povezanih TV prijamnika.	Akcija nad video prijamnicima.

10 Video - PIN i sinkronizacija

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

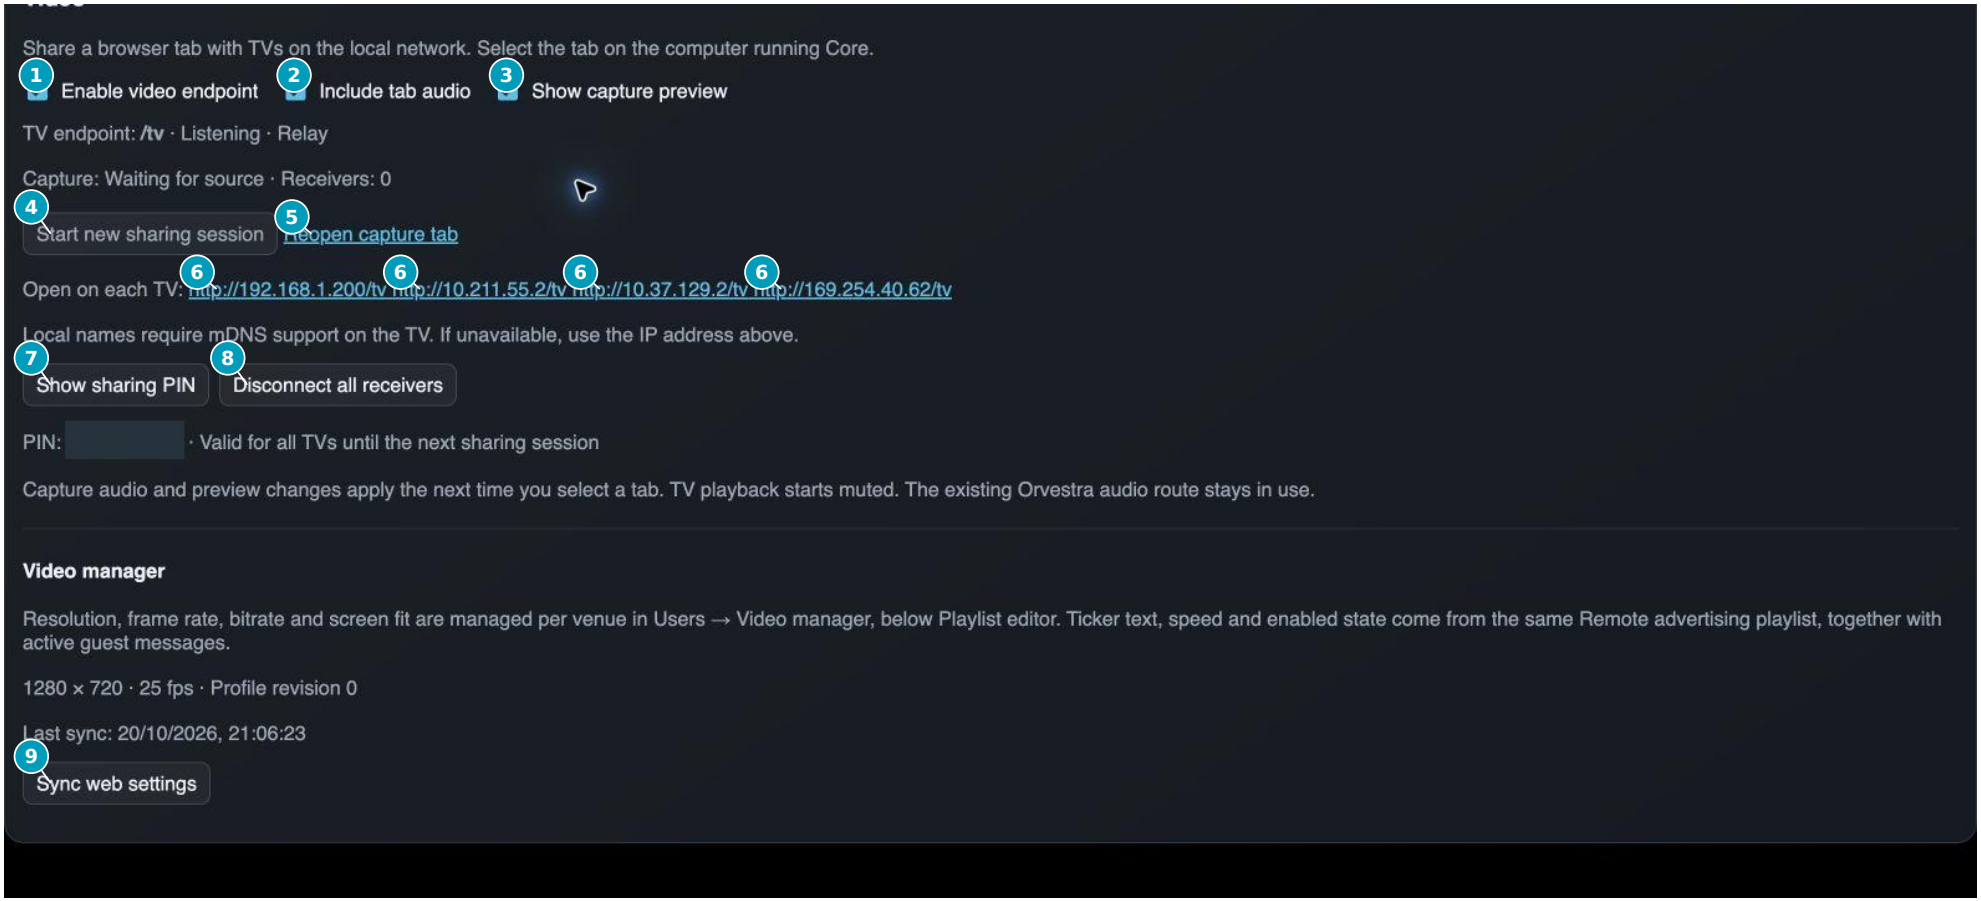


Donji dio iste kartice pokazuje sinkronizirani profil videa, reviziju i zadnju sinkronizaciju. PIN na snimci pripada sesiji u trenutku snimanja i nije univerzalni PIN proizvoda.

Br.	Ekran 10 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Enable video endpoint	Uključuje ili isključuje lokalnu uslugu za prikaz videa na TV-ima.	Uključeno / isključeno; glavna TV putanja je /tv.
2	Include tab audio	Traži i zvuk odabrane kartice pri sljedećem odabiru izvora. Podrška ovisi o pregledniku i sustavu.	Uključeno / isključeno; TV reprodukcija počinje utišana.
3	Show capture preview	Prikazuje pregled dijeljenog izvora na stranici pošiljatelja.	Uključeno / isključeno; promjena vrijedi pri sljedećem odabiru kartice.

Br.	Ekran 10 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Start new sharing session	Pokreće novu sesiju dijeljenja i otvara stranicu odabira izvora na Core računalu. Nova sesija mijenja PIN/valjanost prethodnog uparivanja.	Akcija; može prekinuti prethodne video veze.
5	Reopen capture tab	Ponovno otvara stranicu pošiljatelja postojeće sesije, za odabir kartice i dijeljenje.	Lokalna putanja /tv/sender; tab se bira na računalu koje pokreće Core.
6	TV adresa	Otvara prijamnik videa. Koristi adresu mrežnog sučelja dostupnog TV-u, a ne adresu virtualne mreže.	http://IP/tv na portu 80. Lokalno ime radi samo gdje je podržan mDNS.
7	Show sharing PIN	Prikazuje PIN za uparivanje TV prijamnika u trenutačnoj sesiji.	Šest znamenki; isti PIN vrijedi za sve TV-e do početka sljedeće sesije.
8	Disconnect all receivers	Prekida veze svih trenutačno povezanih TV prijamnika.	Akcija nad video prijamnicima.
9	Sync web settings	Odmah dohvaća postavke Video managera s Users portala.	Rezolucija, FPS, bitrate i prikaz uređuju se na portalu; ticker dolazi iz Remote advertising konfiguracije.

11 DSP - Crossover

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

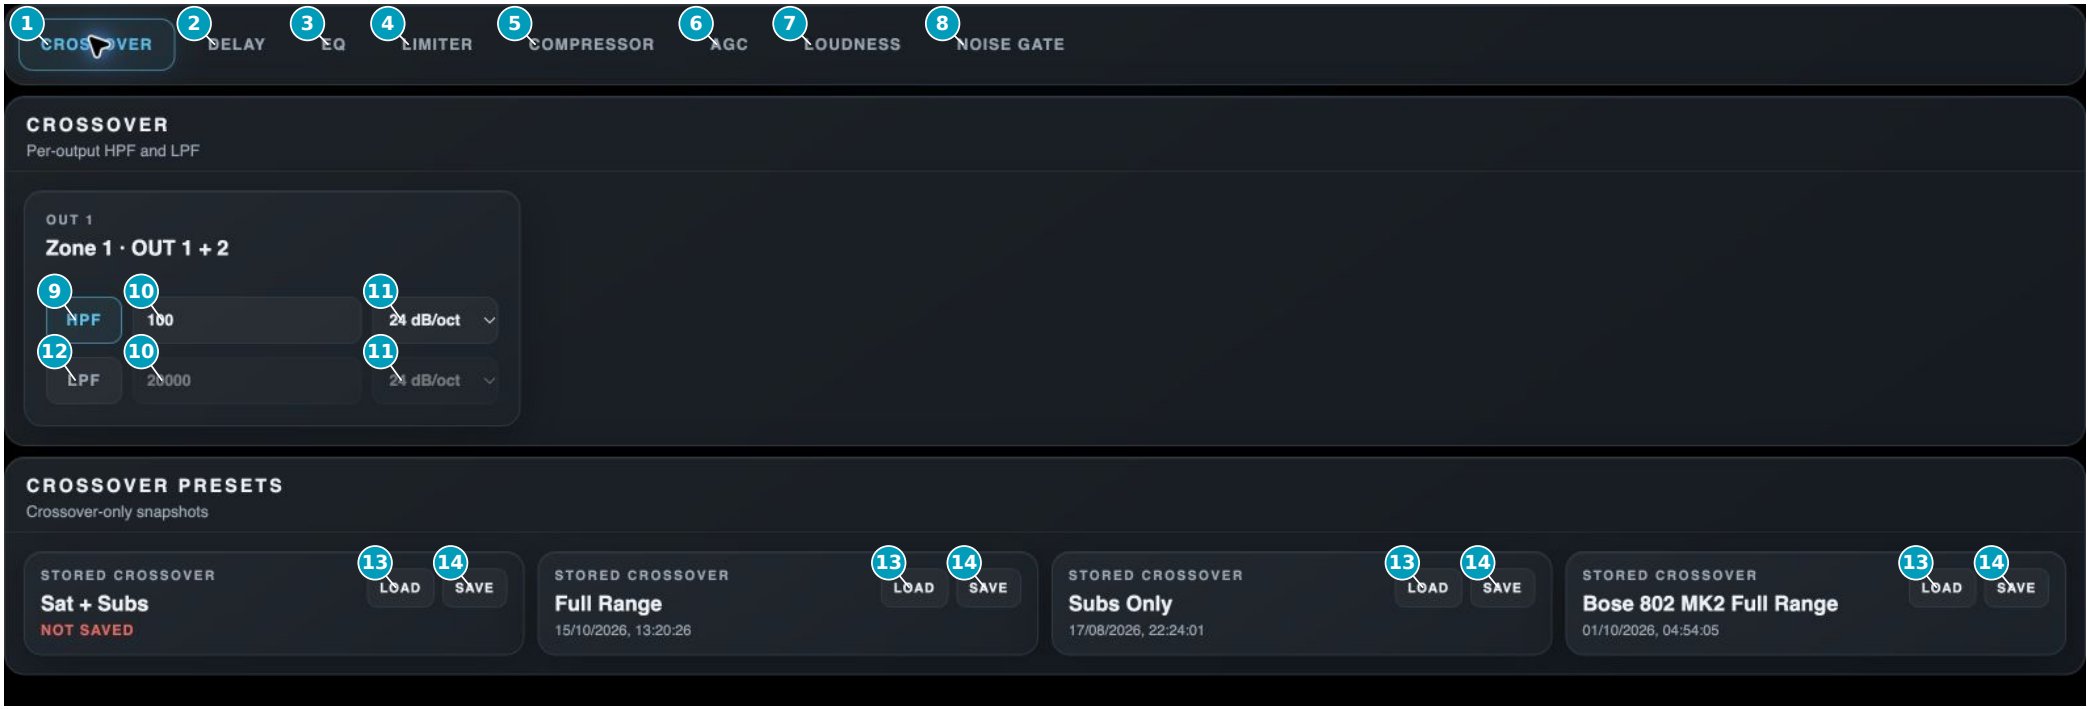


Br.	Ekran 11 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Crossover	Otvara visokopropusni i niskopropusni filtar izlaza.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
2	Delay	Otvara kašnjenje i promjenu polariteta izlaza.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
3	EQ	Otvara parametarski ekvalizator izlaza.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
4	Limiter	Otvara ulazne/izlazne limitere i izlaznu zaštitu zvučnika.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
5	Compressor	Otvara ulazne i izlazne kompresore.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
6	AGC	Otvara automatsko ujednačavanje razine izvora.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
7	Loudness	Otvara kompenzaciju tonske ravnoteže pri tišem slušanju.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
8	Noise Gate	Otvara prigušenje izlaza kada je signal ispod zadanog praga.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.

Br.	Ekran 11 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
9	HPF	Uključuje visokopropusni filtar: prigušuje frekvencije ispod odabrane granične frekvencije.	Uključeno / isključeno; postavke su dostupne kada je filtar uključen.
10	Granična frekvencija	Određuje graničnu frekvenciju pripadajućeg HPF ili LPF filtra.	20-20000 Hz, korak 1 Hz.
11	Nagib filtra	Određuje koliko se brzo prigušuje signal izvan propusnog područja. Veći nagib znači strmiju skretnicu.	12, 24 ili 48 dB po oktavi.
12	LPF	Uključuje niskopropusni filtar: prigušuje frekvencije iznad odabrane granične frekvencije.	Uključeno / isključeno.
13	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
14	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

12 DSP - Delay

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

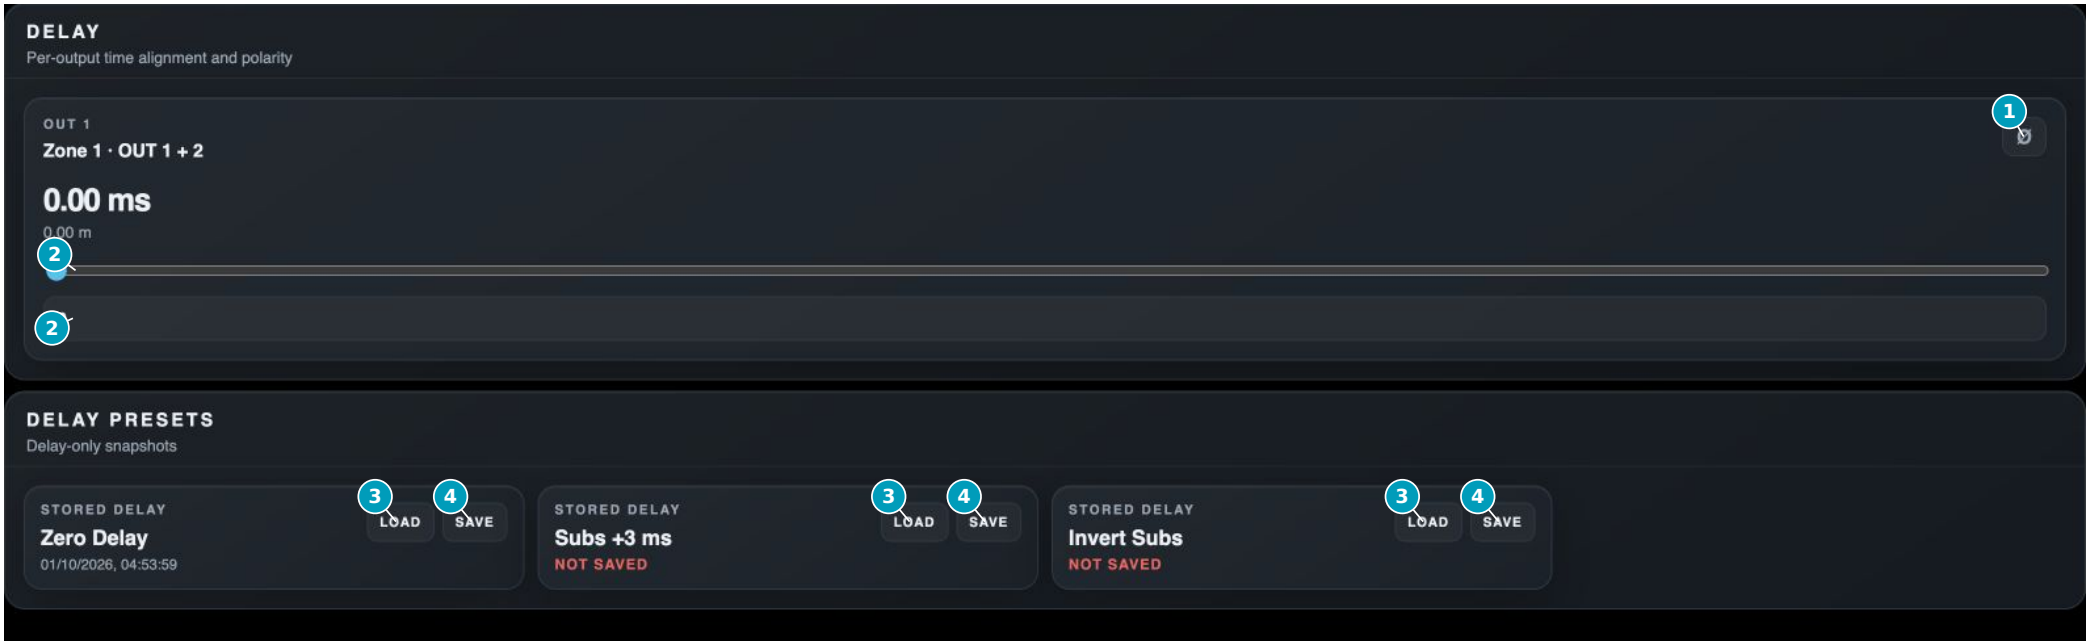

Br.	Ekran 12 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Ø - polaritet	Obrće polaritet označenog izlaza ili vezanog stereo para.	Normalan / obrnut; nije isto što i vremensko kašnjenje.
2	Delay	Dodaje kašnjenje radi vremenskog poravnanja zvučnika. Klizač i brojčano polje uređuju istu vrijednost; metri su informativni preračun.	0-50 ms, korak 0,01 ms.
3	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
4	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

13 DSP - parametarski EQ

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.




Svaki od osam pojaseva ima iste kontrole. HEADROOM je informativna procjena rezerve za pozitivan gain; nije zaseban regulator. Isključeni B pojas zasivljuje svoja polja. Brojevi oznaka ponavljaju se na istovrsnim poljima drugih pojaseva.

Br.	Ekran 13 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Crossover	Otvara visokopropusni i niskopropusni filtar izlaza.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
2	Delay	Otvara kašnjenje i promjenu polariteta izlaza.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
3	EQ	Otvara parametarski ekvalizator izlaza.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.

Br.	Ekran 13 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Limiter	Otvara ulazne/izlazne limitere i izlaznu zaštitu zvučnika.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
5	Compressor	Otvara ulazne i izlazne kompresore.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
6	AGC	Otvara automatsko ujednačavanje razine izvora.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
7	Loudness	Otvara kompenzaciju tonske ravnoteže pri tišem slušanju.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
8	Noise Gate	Otvara prigušenje izlaza kada je signal ispod zadanog praga.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
9	Odabir EQ izlaza	Bira izlaz ili stereo par čiji se ekvalizator uređuje.	Broj gumba ovisi o izlaznom hardveru i stereo uparivanju.
10	Copy to - cilj	Bira drugo raspoloživo odredište za kopiranje procesora.	Drugi izlaz/kanal; onemogućeno kada nema drugog odredišta.
11	Copy	Kopira postavke odabranog procesora na izabrano odredište.	Akcija; mijenja postavke cilja.
12	B1-B8	Uključuje ili isključuje odgovarajući pojas parametarskog EQ-a. Svaki pojas ima vlastiti tip, frekvenciju, gain i Q.	Osam pojaseva po izlazu/stereo paru; isključeni pojas ima zasivljene parametre.
13	Tip EQ filtra	Peak oblikuje područje oko središnje frekvencije; Low shelf i High shelf mijenjaju donji odnosno gornji dio spektra.	Peak / Low shelf / High shelf.
14	Hz - EQ	Središnja frekvencija Peak filtra ili granično područje shelf filtra.	20-20000 Hz, korak 1 Hz.
15	dB - EQ	Podiže ili snižava razinu odabranog frekvencijskog područja.	-18 do +18 dB, korak 0,1 dB.
16	Q - širina pojasa	Određuje širinu djelovanja filtra. Veći Q daje uže područje, manji Q šire.	0,1-20, korak 0,1.
17	Dynamic protect	Uključuje dinamičku zaštitu pojačanog EQ pojasa kada se signal približava pragu. Dodatni parametri prikazuju se tek nakon uključivanja.	Uključeno / isključeno. Dodatni rasponi navedeni su u tekstu ispod tablice; na snimci nije uključeno.

14 DSP - EQ preseti

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

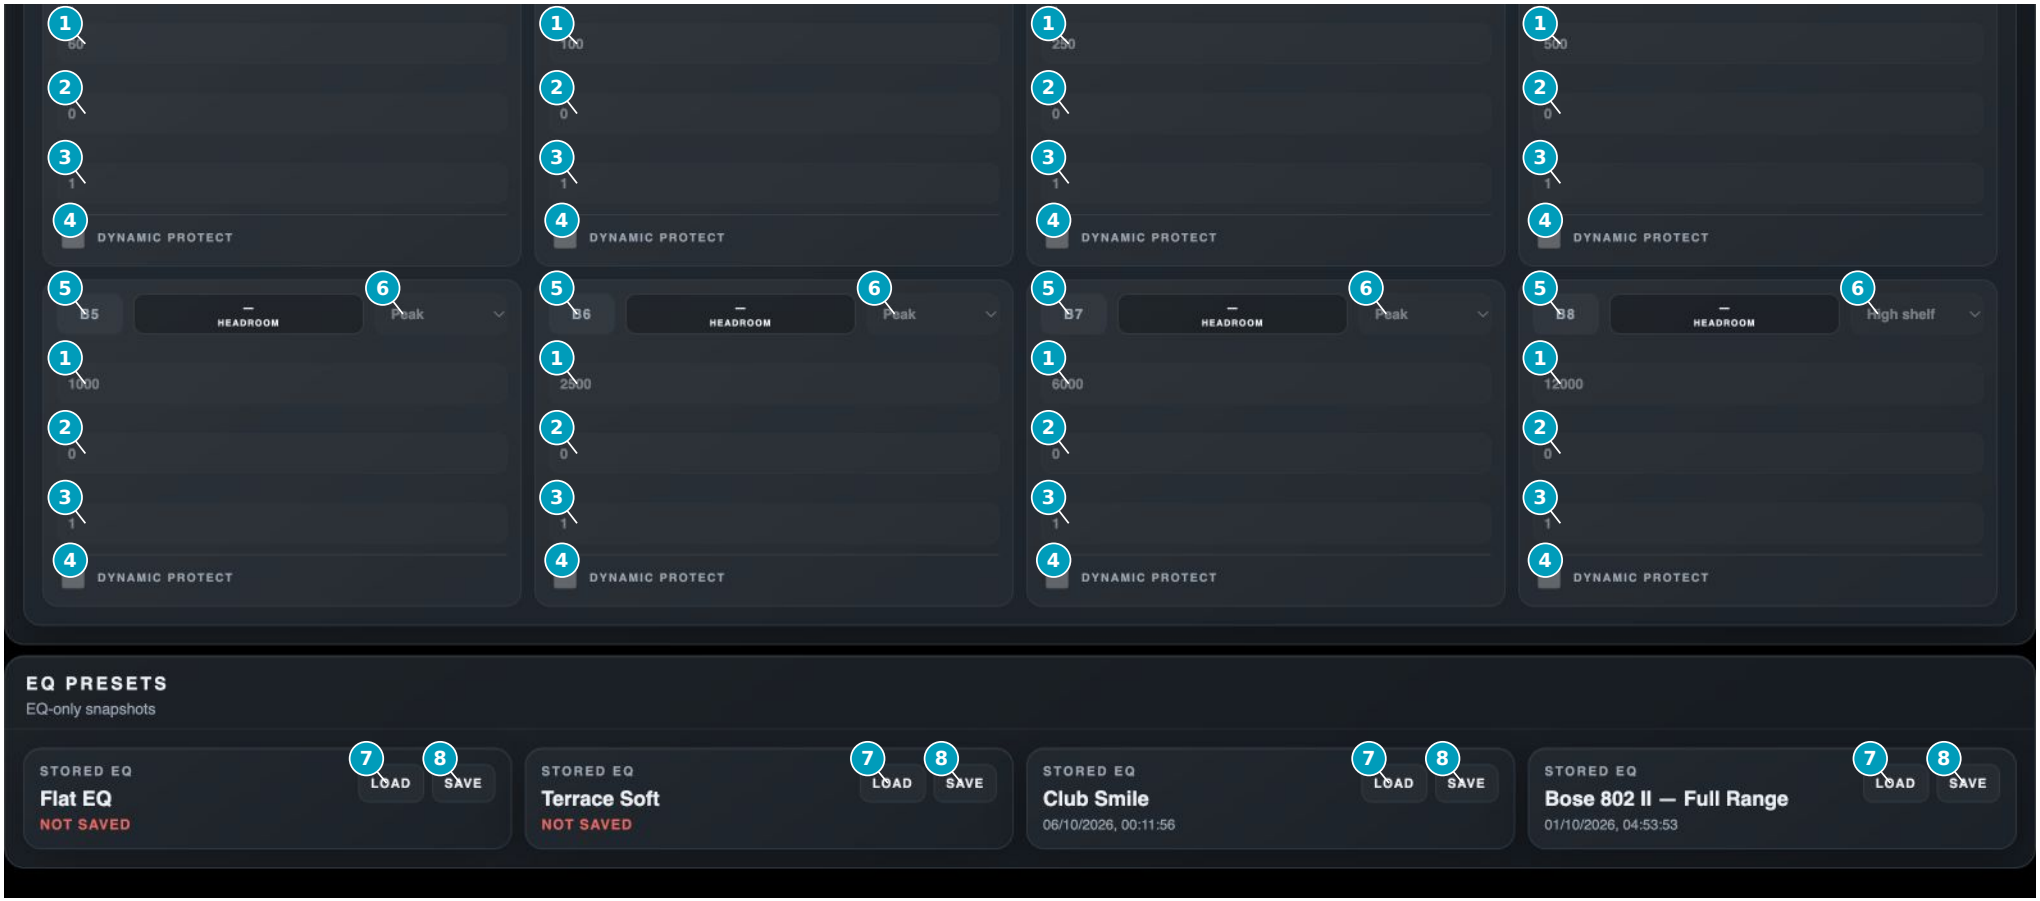


Pomaknuti donji dio EQ ekrana prikazuje modulsku biblioteku. Dynamic protect nakon uključivanja otkriva dodatna polja: Target -6 do -0,5 dB (0,1); Min gain -18 do max(0, trenutačni gain) (0,1); Attack 1-200 ms (1); Release 50-5000 ms (10). Ova polja nisu uključivana radi snimanja.

Br.	Ekran 14 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Hz - EQ	Središnja frekvencija Peak filtra ili granično područje shelf filtra.	20-20000 Hz, korak 1 Hz.
2	dB - EQ	Podiže ili snižava razinu odabranog frekvencijskog područja.	-18 do +18 dB, korak 0,1 dB.
3	Q - širina pojasa	Određuje širinu djelovanja filtra. Veći Q daje uže područje, manji Q šire.	0,1-20, korak 0,1.

Br.	Ekran 14 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Dynamic protect	Uključuje dinamičku zaštitu pojačanog EQ pojasa kada se signal približava pragu. Dodatni parametri prikazuju se tek nakon uključivanja.	Uključeno / isključeno. Dodatni rasponi navedeni su u tekstu ispod tablice; na snimci nije uključeno.
5	B1-B8	Uključuje ili isključuje odgovarajući pojas parametarskog EQ-a. Svaki pojas ima vlastiti tip, frekvenciju, gain i Q.	Osam pojaseva po izlazu/stereo paru; isključeni pojas ima zasivljene parametre.
6	Tip EQ filtra	Peak oblikuje područje oko središnje frekvencije; Low shelf i High shelf mijenjaju donji odnosno gornji dio spektra.	Peak / Low shelf / High shelf.
7	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
8	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

15 DSP - izlazni limiter i zaštita zvučnika

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

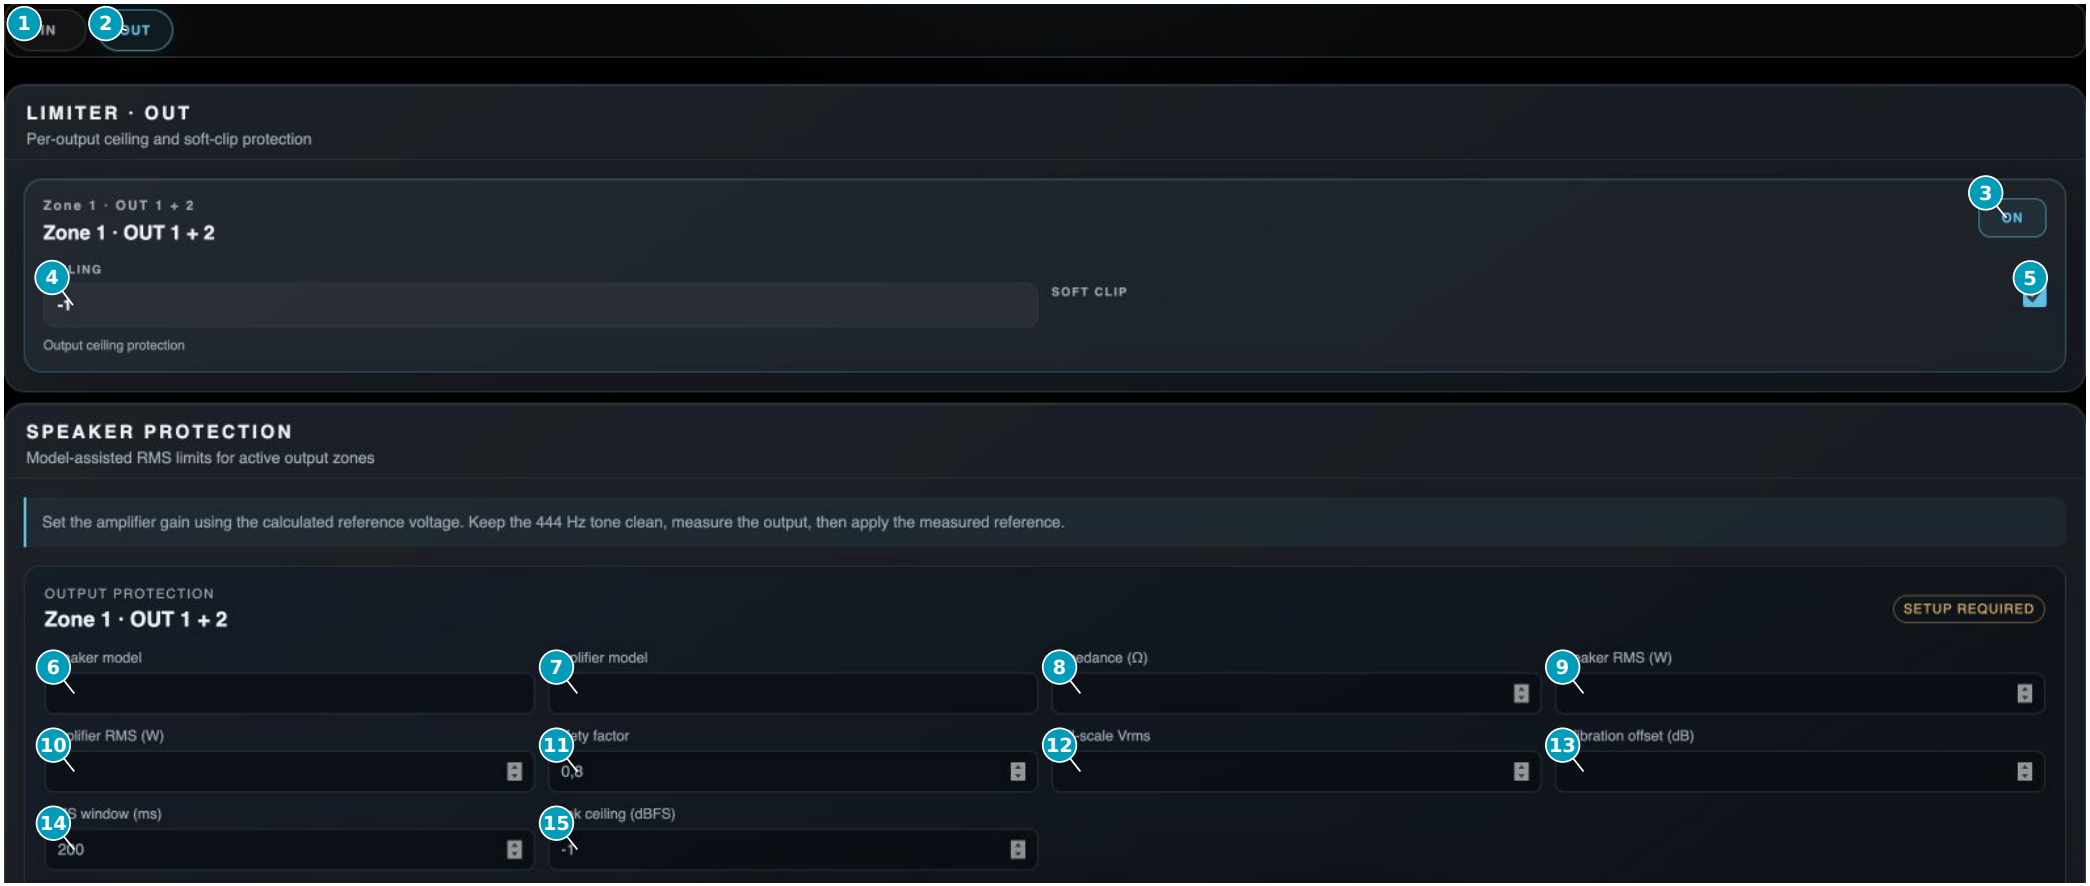


Zaštita zvučnika koristi stvarne podatke i kalibraciju; upis modela sam po sebi ne znači da je sustav kalibriran. SETUP REQUIRED znači da nedostaje potpuna referenca za izračun praga. Kalibracija se tijekom snimanja nije pokretala.

Br.	Ekran 15 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	IN	Odabire obradu ulaza prije matrice usmjeravanja.	Ulazni kanali; vezani stereo kanali prikazani su zajedno.
2	OUT	Odabire obradu fizičkih izlaza nakon usmjeravanja.	Izlazi/stereo parovi prema rasporedu hardvera.
3	On / Off procesora	Uključuje ili zaobilazi ovaj procesor na označenom kanalu.	On / Off; ne znači mute kanala.

Br.	Ekran 15 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Ceiling - limiter	Postavlja gornju granicu razine signala koju limiter štiti.	-60 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
5	Soft clip	Uključuje mekše ograničenje vrhova signala u pripadajućem procesoru.	Uključeno / isključeno.
6	Speaker model	Opis/model zvučnika za profil zaštite. Sam tekst ne zamjenjuje podatke o impedanciji i snazi.	Tekst.
7	Amplifier model	Opis/model pojačala u profilu zaštite.	Tekst.
8	Impedance	Nominalna impedancija zvučničkog opterećenja za izračun sigurnog napona.	1-64 Ω, korak 0,1 Ω.
9	Speaker RMS	Nazivna RMS snaga zvučnika. Ulazi u izračun dopuštenog izlaznog napona.	Najmanje 1 W, korak 1 W; GUI nema zadanu gornju granicu.
10	Amplifier RMS	RMS snaga pojačala za odabrano opterećenje. Izračun uzima manju od raspoloživih snaga zvučnika i pojačala.	Najmanje 1 W, korak 1 W; GUI nema zadanu gornju granicu.
11	Safety factor	Smanjuje izračunatu dopuštenu snagu radi sigurnosne rezerve.	0,1-1, korak 0,05; zadano 0,8.
12	Full-scale Vrms	Napon koji odgovara digitalnoj punoj skali u stvarnom sustavu pojačanja. Potreban je za pretvaranje sigurnog RMS napona u dBFS prag.	Najmanje 0,001 Vrms; korak 0,01. Kalibracija ga računa iz izmjerenog referentnog napona.
13	Calibration offset	Dodatna korekcija kalibracije za izračun zaštitnog praga.	-60 do +60 dB, korak 0,1 dB.
14	RMS window	Vremenski prozor RMS zaštite koji određuje usrednjavanje energije.	50-1000 ms, korak 10 ms; zadano 200 ms.
15	Peak ceiling	Granica vrhova signala u profilu izlazne zaštite.	-60 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.

16 DSP - kalibracija i preseti limitera

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

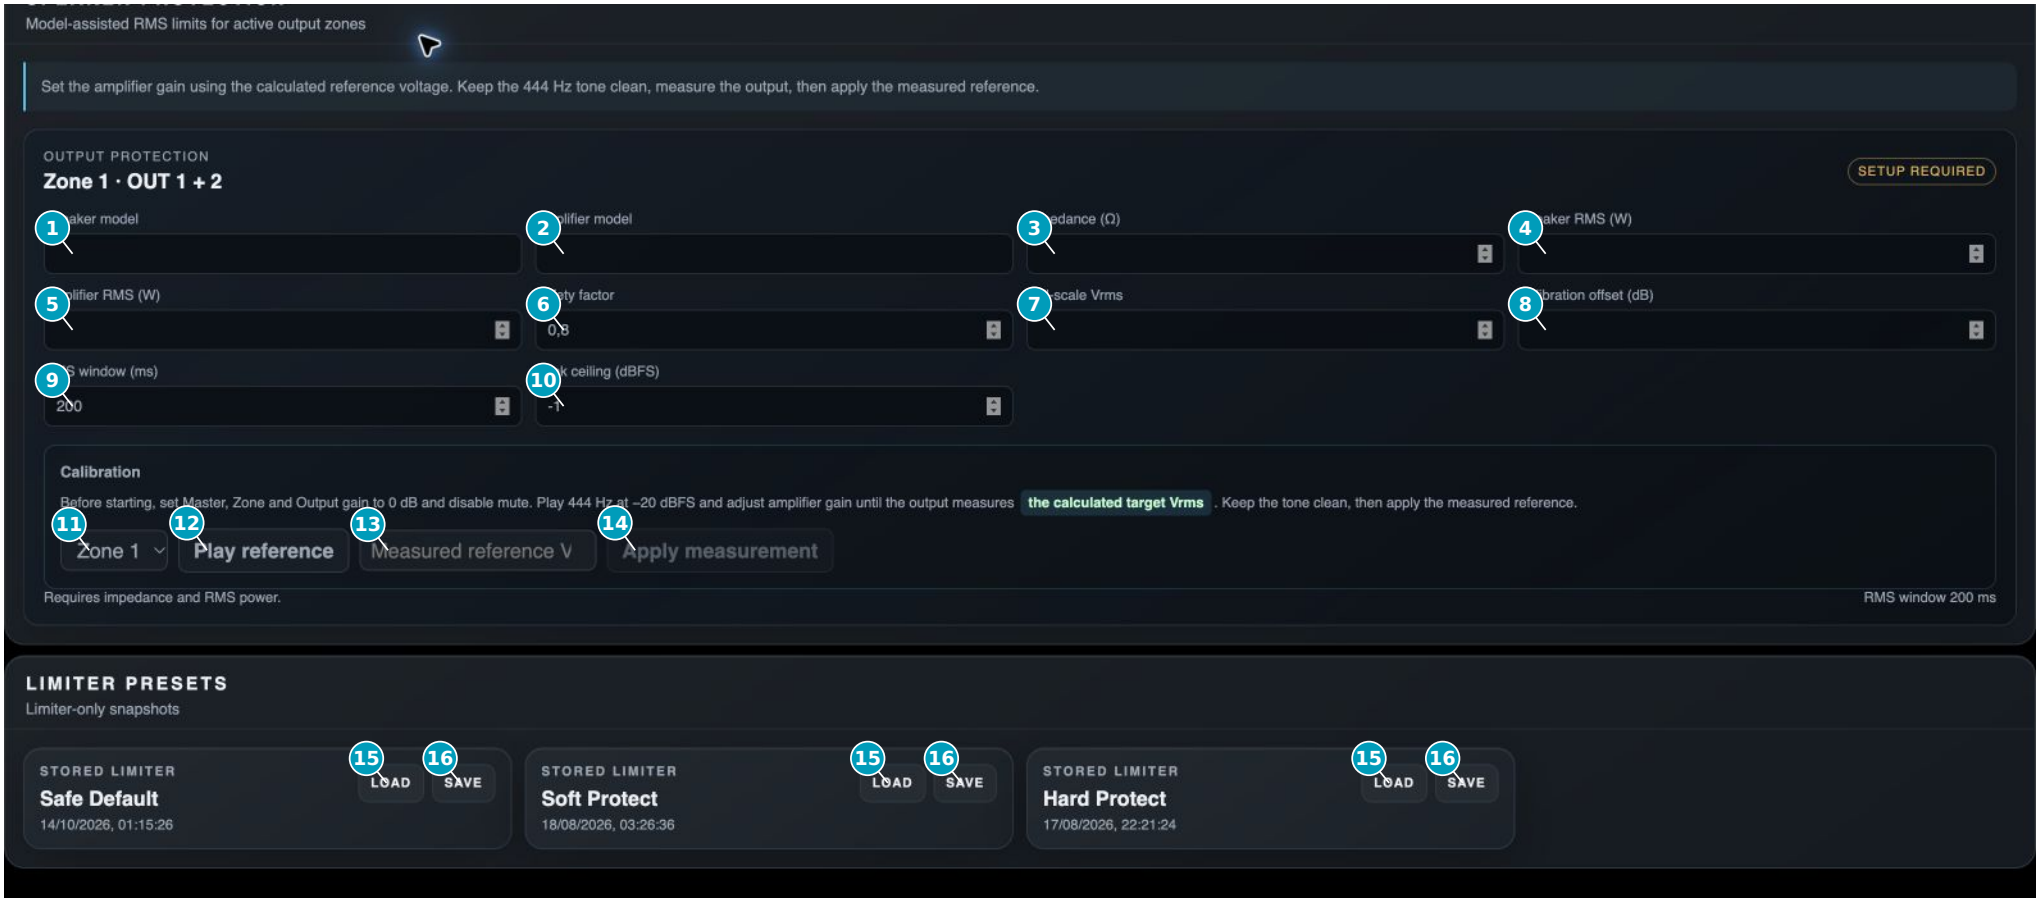


Izračun koristi sigurni RMS napon sqrt(min(snaga zvučnika, snaga pojačala) × safety factor × impedancija), kada su odgovarajući podaci dostupni. Referentni napon za ton na -20 dBFS je desetina toga. CALIBRATED se prikazuje tek kada postoji izračunljiv kalibrirani prag.

Br.	Ekran 16 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Speaker model	Opis/model zvučnika za profil zaštite. Sam tekst ne zamjenjuje podatke o impedanciji i snazi.	Tekst.
2	Amplifier model	Opis/model pojačala u profilu zaštite.	Tekst.
3	Impedance	Nominalna impedancija zvučničkog opterećenja za izračun sigurnog napona.	1-64 Ω, korak 0,1 Ω.

Br.	Ekran 16 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Speaker RMS	Nazivna RMS snaga zvučnika. Ulazi u izračun dopuštenog izlaznog napona.	Najmanje 1 W, korak 1 W; GUI nema zadanu gornju granicu.
5	Amplifier RMS	RMS snaga pojačala za odabrano opterećenje. Izračun uzima manju od raspoloživih snaga zvučnika i pojačala.	Najmanje 1 W, korak 1 W; GUI nema zadanu gornju granicu.
6	Safety factor	Smanjuje izračunatu dopuštenu snagu radi sigurnosne rezerve.	0,1-1, korak 0,05; zadano 0,8.
7	Full-scale Vrms	Napon koji odgovara digitalnoj punoj skali u stvarnom sustavu pojačanja. Potreban je za pretvaranje sigurnog RMS napona u dBFS prag.	Najmanje 0,001 Vrms; korak 0,01. Kalibracija ga računa iz izmjerenog referentnog napona.
8	Calibration offset	Dodatna korekcija kalibracije za izračun zaštitnog praga.	-60 do +60 dB, korak 0,1 dB.
9	RMS window	Vremenski prozor RMS zaštite koji određuje usrednjavanje energije.	50-1000 ms, korak 10 ms; zadano 200 ms.
10	Peak ceiling	Granica vrhova signala u profilu izlazne zaštite.	-60 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
11	Calibration zone	Odabire zonu u koju se šalje referentni testni ton.	Dostupne aktivne zone.
12	Play reference / Stop tone	Pokreće ili zaustavlja referentni ton za mjerenje napona pojačala. Za kalibraciju treba slijediti stvarno prikazane upute o gainu i muteu.	444 Hz na -20 dBFS; akcija stvarno reproducira ton.
13	Measured reference Vrms	Izmjereni RMS napon tijekom reprodukcije referentnog tona.	Najmanje 0,001 Vrms; korak 0,01; unosi se rezultat mjerenja, ne procjena.
14	Apply measurement	Iz mjerenja referentnog tona postavlja Full-scale Vrms = izmjereni napon / 0,1, offset 0 i kalibrirani način.	Dostupno nakon valjanog unosa izmjerenog napona.
15	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
16	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

17 DSP - ulazni limiter

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

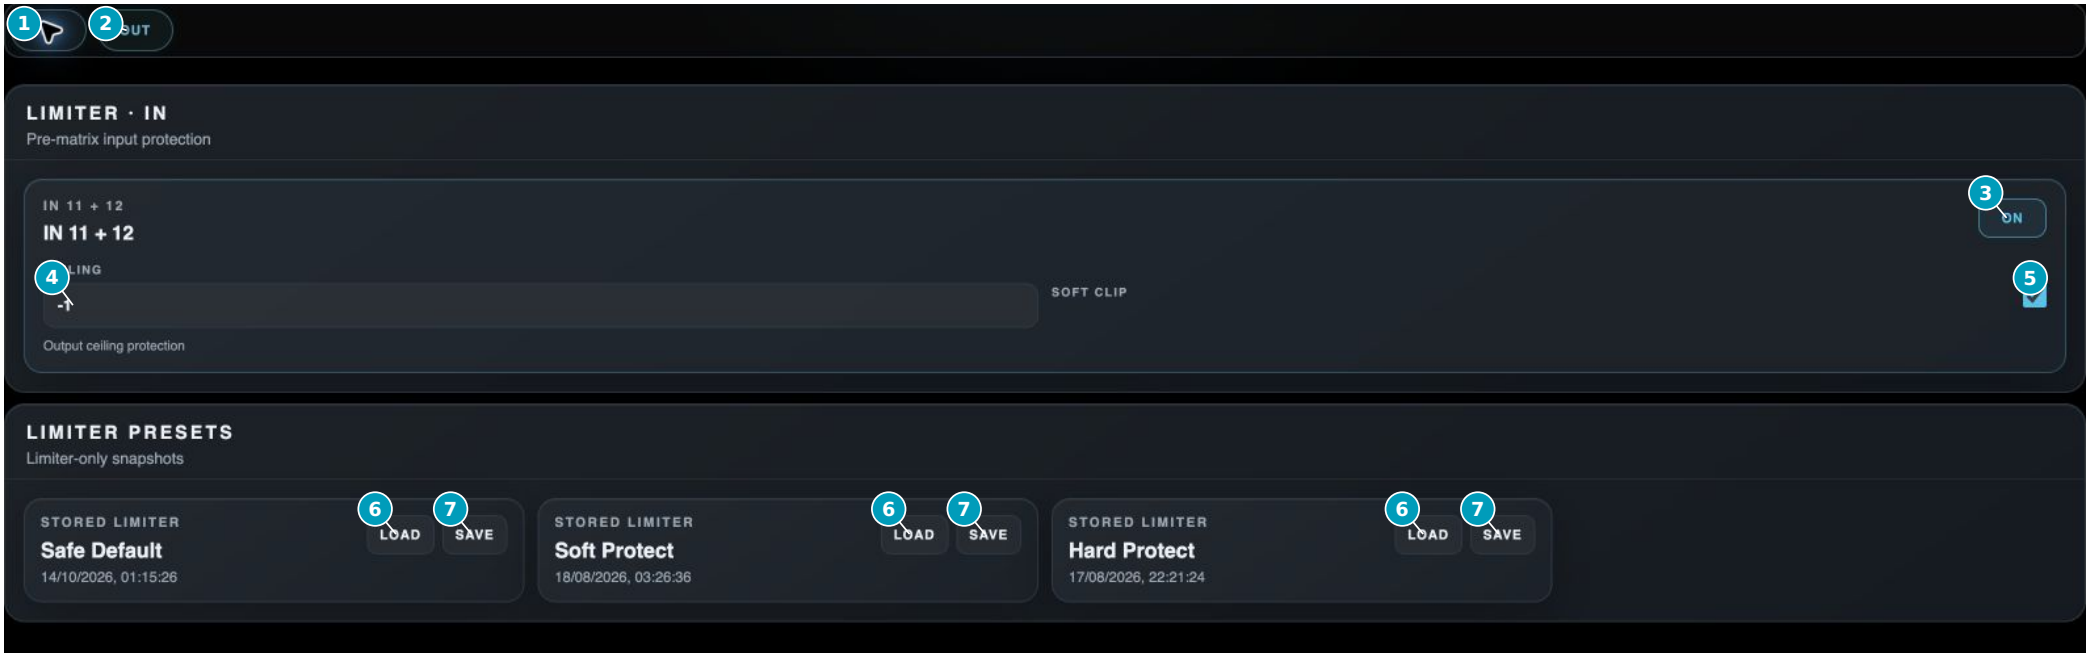

IN štiti ulaz prije matrice. Izlazna kalibracija zvučnika dostupna je u OUT, ne na ovom ekranu. Modulski preset limitera treba tumačiti kao pohranjeni izlazni snapshot; same IN/OUT tipke mijenjaju samo prikaz.

Br.	Ekran 17 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	IN	Odabire obradu ulaza prije matrice usmjeravanja.	Ulazni kanali; vezani stereo kanali prikazani su zajedno.
2	OUT	Odabire obradu fizičkih izlaza nakon usmjeravanja.	Izlazi/stereo parovi prema rasporedu hardvera.
3	On / Off procesora	Uključuje ili zaobilazi ovaj procesor na označenom kanalu.	On / Off; ne znači mute kanala.
4	Ceiling - limiter	Postavlja gornju granicu razine signala koju limiter štiti.	-60 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
5	Soft clip	Uključuje mekše ograničenje vrhova signala u pripadajućem procesoru.	Uključeno / isključeno.
6	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.

Br.	Ekran 17 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
7	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

18 DSP - ulazni kompresor

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.



Stereo ulazi prikazuju se kao vezani par. Polja NumericCommitInput potvrđuju broj pri završetku unosa; nije potrebno zasebno Save da bi promjena procesora djelovala. Save u biblioteci služi pohrani preseta.

Br.	Ekran 18 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	IN	Odabire obradu ulaza prije matrice usmjeravanja.	Ulazni kanali; vezani stereo kanali prikazani su zajedno.
2	OUT	Odabire obradu fizičkih izlaza nakon usmjeravanja.	Izlazi/stereo parovi prema rasporedu hardvera.
3	On / Off procesora	Uključuje ili zaobilazi ovaj procesor na označenom kanalu.	On / Off; ne znači mute kanala.
4	Threshold dB	Prag iznad kojeg kompresor smanjuje dinamiku.	-80 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
5	Factor	Omjer kompresije: veća vrijednost jače ograničava porast razine iznad praga.	1-50, korak 0,1; 1 znači bez kompresijskog omjera.
6	Attack ms	Vrijeme reakcije kompresora na porast signala iznad praga.	0,1-500 ms, korak 0,1 ms.
7	Release ms	Vrijeme popuštanja kompresije nakon pada signala.	1-5000 ms, korak 1 ms.
8	Makeup dB	Dodatno pojačanje nakon kompresije za nadoknadu smanjene razine.	-24 do +24 dB, korak 0,5 dB.

Br.	Ekran 18 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
9	Clip limit dB	Granica završnog ograničenja kompresora.	-24 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
10	Soft clip	Uključuje mekše ograničenje vrhova signala u pripadajućem procesoru.	Uključeno / isključeno.
11	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
12	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

19 DSP - izlazni kompresor

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.




Na ovoj snimci izlazni kompresor je Off, pa su njegova polja zasivljena. To nije greška veze. Uključivanje procesora mijenja audio put i zato nije rađeno radi priručnika.

Br.	Ekran 19 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	IN	Odabire obradu ulaza prije matrice usmjeravanja.	Ulazni kanali; vezani stereo kanali prikazani su zajedno.
2	OUT	Odabire obradu fizičkih izlaza nakon usmjeravanja.	Izlazi/stereo parovi prema rasporedu hardvera.
3	On / Off procesora	Uključuje ili zaobilazi ovaj procesor na označenom kanalu.	On / Off; ne znači mute kanala.
4	Threshold dB	Prag iznad kojeg kompresor smanjuje dinamiku.	-80 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
5	Factor	Omjer kompresije: veća vrijednost jače ograničava porast razine iznad praga.	1-50, korak 0,1; 1 znači bez kompresijskog omjera.
6	Attack ms	Vrijeme reakcije kompresora na porast signala iznad praga.	0,1-500 ms, korak 0,1 ms.
7	Release ms	Vrijeme popuštanja kompresije nakon pada signala.	1-5000 ms, korak 1 ms.
8	Makeup dB	Dodatno pojačanje nakon kompresije za nadoknadu smanjene razine.	-24 do +24 dB, korak 0,5 dB.

Br.	Ekran 19 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
9	Clip limit dB	Granica završnog ograničenja kompresora.	-24 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
10	Soft clip	Uključuje mekše ograničenje vrhova signala u pripadajućem procesoru.	Uključeno / isključeno.
11	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
12	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

20 DSP - AGC izvora

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

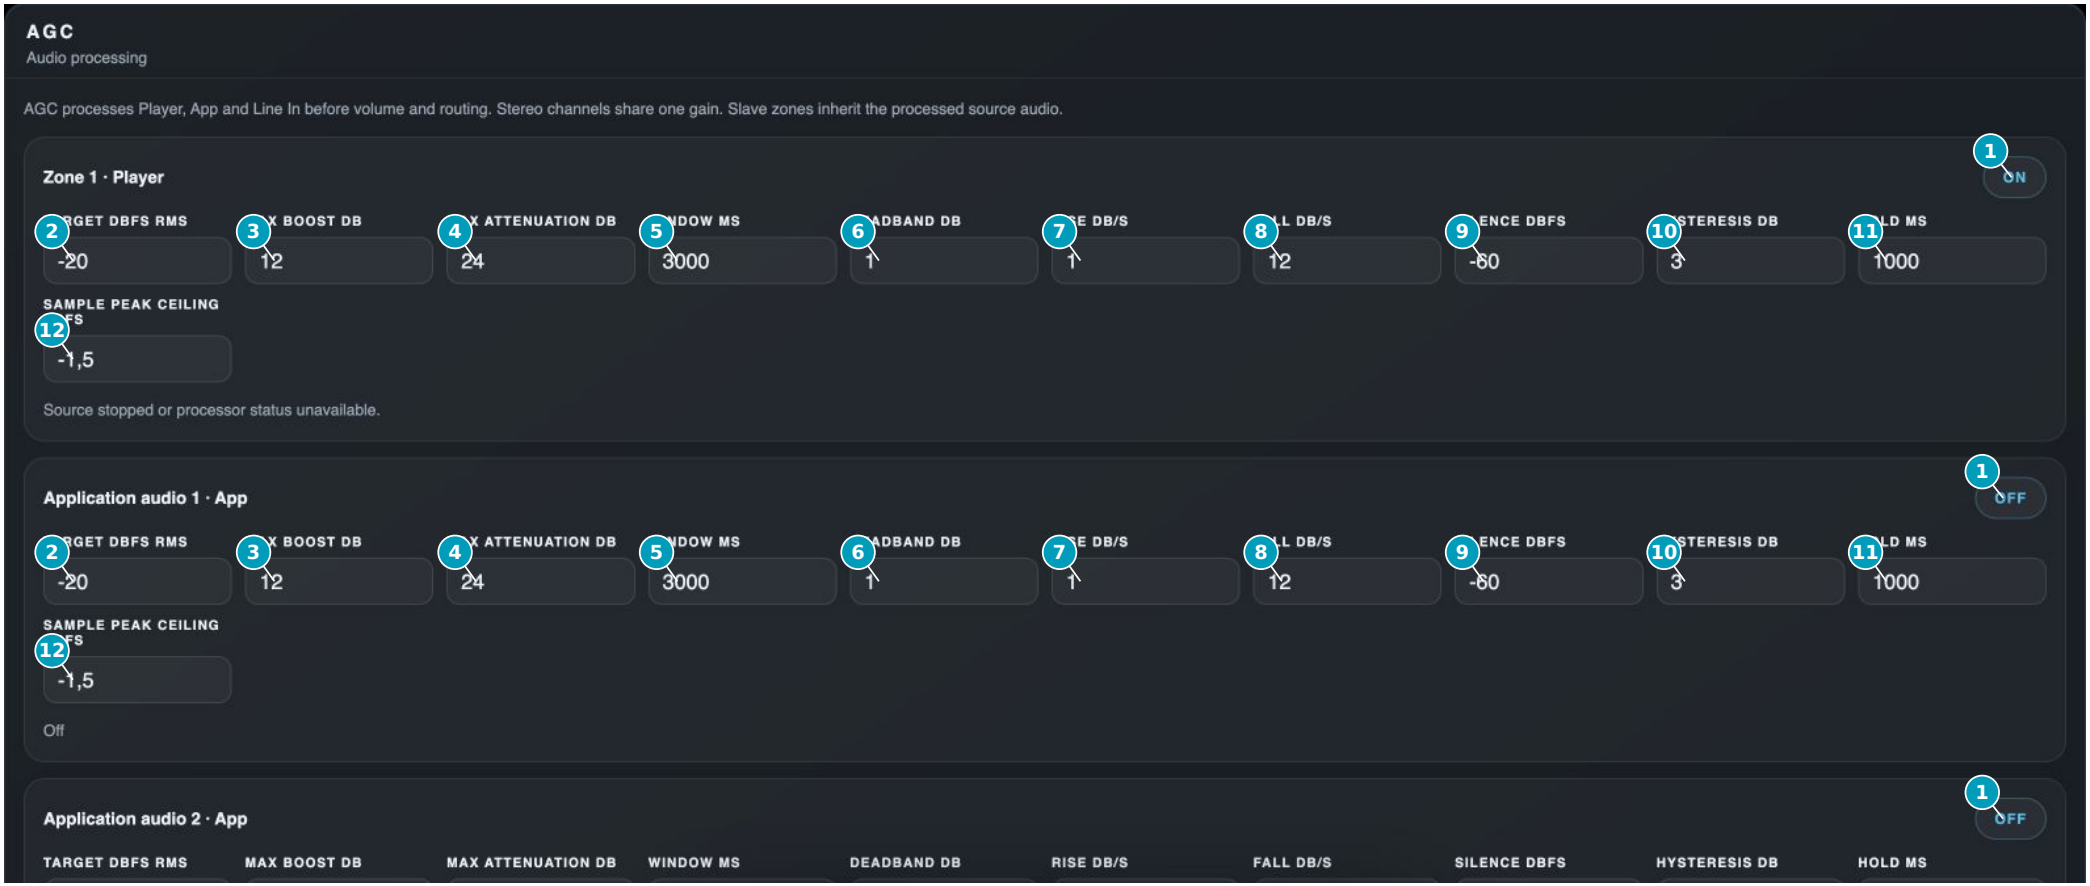


AGC je procesor izvora Player, App i Line In prije glasnoće i usmjeravanja. Nema zaseban izlazni AGC za svaku Slave zonu. Status može biti Off, armed, active, hold ili poruka da izvor/status nije raspoloživ. On nije jamstvo da trenutačno postoji aktivan signal.

Br.	Ekran 20 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	AGC On / Off	Uključuje automatsko ujednačavanje razine ovog Player, App ili Line In izvora prije glasnoće i usmjeravanja. Stereo par dijeli isti gain.	On / Off; sklopka odmah šalje i trenutačni nacrt parametara. Slave nasljeđuje već obrađen izvor.
2	Target dBFS RMS	Ciljana usrednjena razina izvora. AGC mjeri RMS, a ne LUFS.	-40 do -6 dBFS RMS. Dopušten je decimalni unos.
3	Max boost dB	Najveće dopušteno pojačanje tihog sadržaja.	0-18 dB. Dopušten je decimalni unos.

Br.	Ekran 20 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Max attenuation dB	Najveće dopušteno smanjenje preglasnog sadržaja.	0-48 dB. Dopušten je decimalni unos.
5	Window ms	Prozor usrednjavanja energije; dulji prozor sporije prati kratke promjene.	100-10000 ms. Dopušten je decimalni unos.
6	Deadband dB	Područje oko cilja unutar kojeg se gain ne korigira zbog sitnih odstupanja.	0-6 dB. Dopušten je decimalni unos.
7	Rise dB/s	Najveća brzina povećavanja gaina.	0,1-6 dB/s. Dopušten je decimalni unos.
8	Fall dB/s	Najveća brzina smanjivanja gaina.	1-48 dB/s. Dopušten je decimalni unos.
9	Silence dBFS	Prag ispod kojeg AGC zaustavlja prilagodbu gaina da ne pojačava tišinu i šum.	-100 do -40 dBFS. Dopušten je decimalni unos.
10	Hysteresis dB	Razmak između praga tišine i ponovnog otvaranja prilagodbe.	0-12 dB. Dopušten je decimalni unos.
11	Hold ms	Trajanje tišine prije prelaska u stanje zadržavanja. Ispod praga se prilagodba gaina zamrzava.	0-5000 ms. Dopušten je decimalni unos.
12	Sample peak ceiling dBFS	Ograničava uzorkovane vrhove nakon AGC gaina. Nije true-peak mjerenje.	-12 do 0 dBFS. Dopušten je decimalni unos.

21 AGC - primjena i odustajanje od nacrta

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

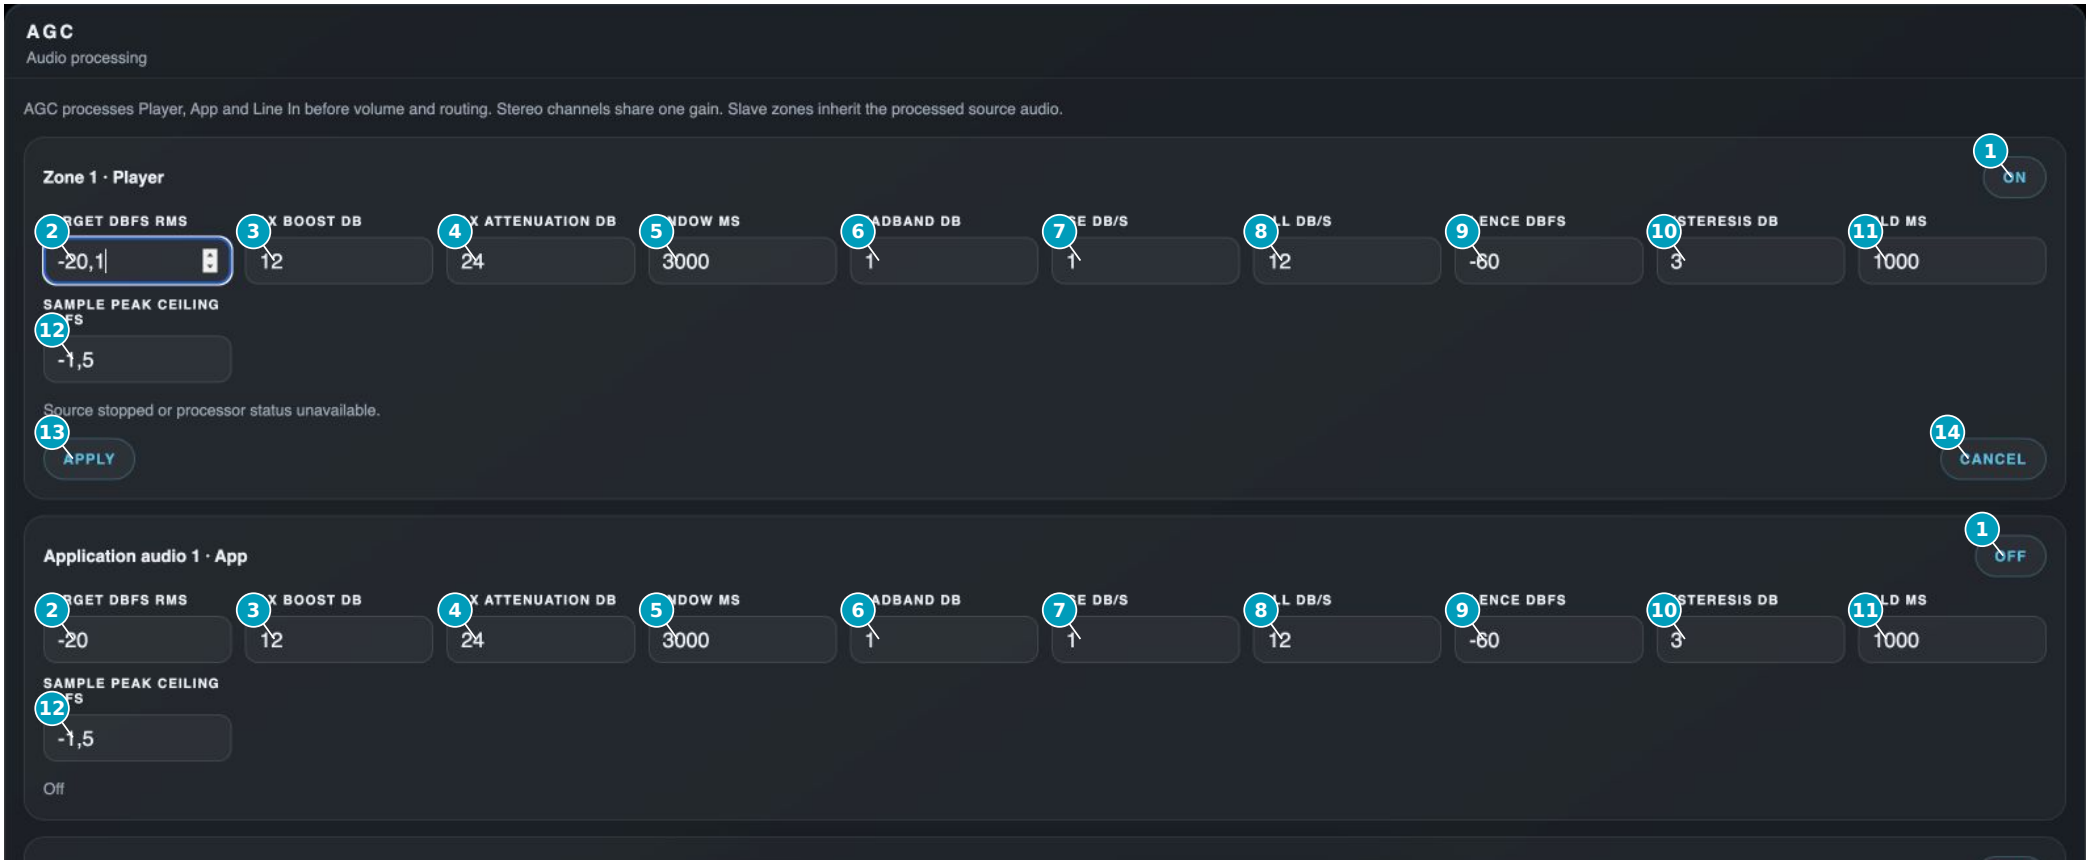


Snimka prikazuje lokalni nacrt -20,1 dBFS radi prikaza Apply i Cancel. Nacrt je nakon snimanja odbačen gumbom Cancel; primijenjena vrijednost ostala je -20 dBFS. To nije preporučena nova ciljna postavka.

Br.	Ekran 21 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	AGC On / Off	Uključuje automatsko ujednačavanje razine ovog Player, App ili Line In izvora prije glasnoće i usmjeravanja. Stereo par dijeli isti gain.	On / Off; sklopka odmah šalje i trenutačni nacrt parametara. Slave nasljeđuje već obrađen izvor.
2	Target dBFS RMS	Ciljana usrednjena razina izvora. AGC mjeri RMS, a ne LUFS.	-40 do -6 dBFS RMS. Dopušten je decimalni unos.
3	Max boost dB	Najveće dopušteno pojačanje tihog sadržaja.	0-18 dB. Dopušten je decimalni unos.

Br.	Ekran 21 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Max attenuation dB	Najveće dopušteno smanjenje preglasnog sadržaja.	0-48 dB. Dopušten je decimalni unos.
5	Window ms	Prozor usrednjavanja energije; dulji prozor sporije prati kratke promjene.	100-10000 ms. Dopušten je decimalni unos.
6	Deadband dB	Područje oko cilja unutar kojeg se gain ne korigira zbog sitnih odstupanja.	0-6 dB. Dopušten je decimalni unos.
7	Rise dB/s	Najveća brzina povećavanja gaina.	0,1-6 dB/s. Dopušten je decimalni unos.
8	Fall dB/s	Najveća brzina smanjivanja gaina.	1-48 dB/s. Dopušten je decimalni unos.
9	Silence dBFS	Prag ispod kojeg AGC zaustavlja prilagodbu gaina da ne pojačava tišinu i šum.	-100 do -40 dBFS. Dopušten je decimalni unos.
10	Hysteresis dB	Razmak između praga tišine i ponovnog otvaranja prilagodbe.	0-12 dB. Dopušten je decimalni unos.
11	Hold ms	Trajanje tišine prije prelaska u stanje zadržavanja. Ispod praga se prilagodba gaina zamrzava.	0-5000 ms. Dopušten je decimalni unos.
12	Sample peak ceiling dBFS	Ograničava uzorkovane vrhove nakon AGC gaina. Nije true-peak mjerenje.	-12 do 0 dBFS. Dopušten je decimalni unos.
13	Apply	Šalje uređeni nacrt parametara AGC/Loudness procesora Coreu.	Prikazuje se tek nakon promjene polja; traži potvrđeno spremanje od Corea.
14	Cancel	Odbacuje lokalni nacrt i vraća posljednje potvrđene parametre.	Ne mijenja trenutačno primijenjene vrijednosti u Coreu.

22 DSP - AGC Line In i preseti

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

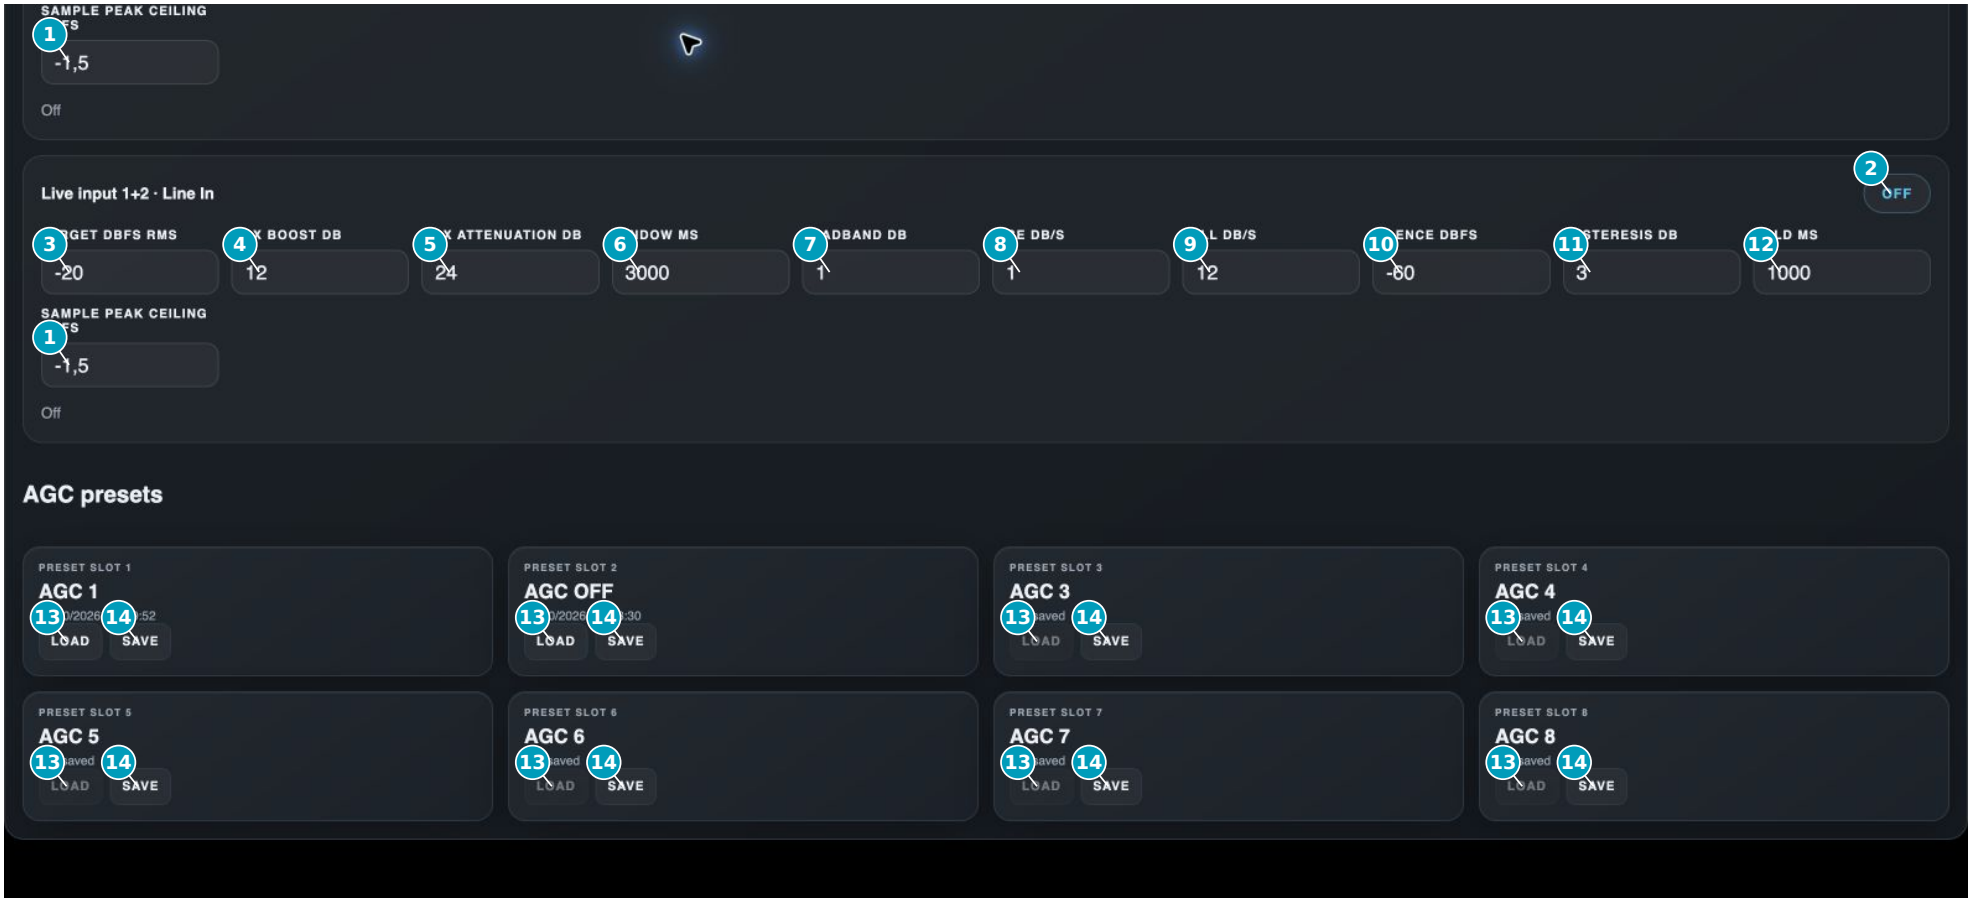


Isti AGC parametri vrijede za Line In i aplikacijske izvore. Donji dio sadrži osam AGC slotova. Load i Save nisu uključi/isključi sklopke, nego učitavanje i spremanje cijelog skupa ovog modula.

Br.	Ekran 22 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Sample peak ceiling dBFS	Ograničava uzorkovane vrhove nakon AGC gaina. Nije true-peak mjerenje.	-12 do 0 dBFS. Dopušten je decimalni unos.
2	AGC On / Off	Uključuje automatsko ujednačavanje razine ovog Player, App ili Line In izvora prije glasnoće i usmjeravanja. Stereo par dijeli isti gain.	On / Off; sklopka odmah šalje i trenutačni nacrt parametara. Slave nasljeđuje već obrađen izvor.
3	Target dBFS RMS	Ciljana usrednjena razina izvora. AGC mjeri RMS, a ne LUFS.	-40 do -6 dBFS RMS. Dopušten je decimalni unos.

Br.	Ekran 22 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Max boost dB	Najveće dopušteno pojačanje tihog sadržaja.	0-18 dB. Dopušten je decimalni unos.
5	Max attenuation dB	Najveće dopušteno smanjenje preglasnog sadržaja.	0-48 dB. Dopušten je decimalni unos.
6	Window ms	Prozor usrednjavanja energije; dulji prozor sporije prati kratke promjene.	100-10000 ms. Dopušten je decimalni unos.
7	Deadband dB	Područje oko cilja unutar kojeg se gain ne korigira zbog sitnih odstupanja.	0-6 dB. Dopušten je decimalni unos.
8	Rise dB/s	Najveća brzina povećavanja gaina.	0,1-6 dB/s. Dopušten je decimalni unos.
9	Fall dB/s	Najveća brzina smanjivanja gaina.	1-48 dB/s. Dopušten je decimalni unos.
10	Silence dBFS	Prag ispod kojeg AGC zaustavlja prilagodbu gaina da ne pojačava tišinu i šum.	-100 do -40 dBFS. Dopušten je decimalni unos.
11	Hysteresis dB	Razmak između praga tišine i ponovnog otvaranja prilagodbe.	0-12 dB. Dopušten je decimalni unos.
12	Hold ms	Trajanje tišine prije prelaska u stanje zadržavanja. Ispod praga se prilagodba gaina zamrzava.	0-5000 ms. Dopušten je decimalni unos.
13	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
14	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

23 DSP - Loudness

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

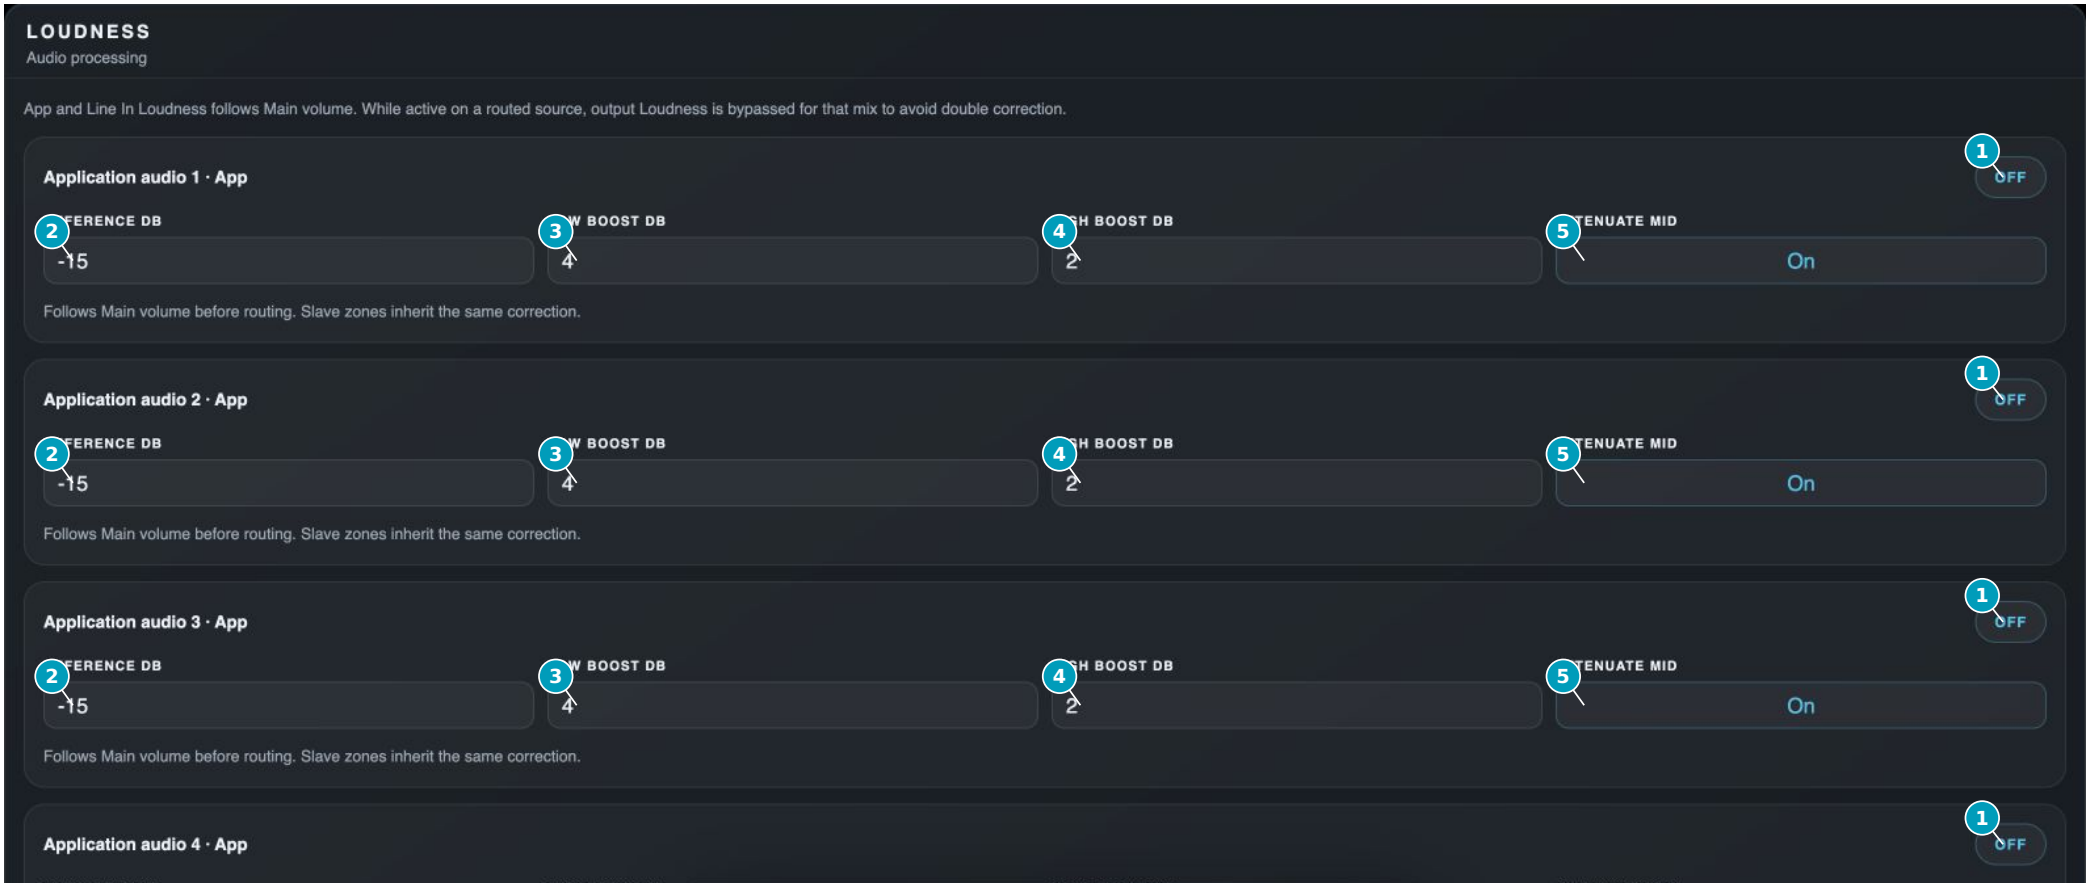


Loudness korekcija se smanjuje približavanjem referentnoj glasnoći i na referenci prestaje. On označava uključenu funkciju, a aktivnost ovisi o trenutačnoj razini slušanja. Brojčani unosi su nacrt do Apply; sklopka glavnog On/Off djeluje odmah.

Br.	Ekran 23 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Loudness On / Off	Uključuje kompenzaciju basova i visokih tonova pri tišem slušanju. Za App i Line In prati Main glasnoću; izlazna varijanta prati Master i zonu.	On / Off; sklopka odmah šalje i trenutačni nacrt. Izvorna korekcija zaobilazi izlazni Loudness za isti miks.
2	Reference dB	Referentna razina slušanja. Na toj razini i iznad nje korekcija je nula; niže od nje postupno raste do zadanih boost vrijednosti.	-100 do +20 dB. Puna korekcija postiže se 20 dB ispod reference.

Br.	Ekran 23 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
3	Low boost dB	Najveće pojačanje niskih frekvencija pri tišem slušanju.	0-20 dB; stvarna korekcija ovisi o razlici glasnoće i reference.
4	High boost dB	Najveće pojačanje visokih frekvencija pri tišem slušanju.	0-20 dB; korekcija se smanjuje približavanjem referenci.
5	Attenuate mid	Smanjuje srednje područje uz Loudness korekciju radi tonske ravnoteže.	On / Off; promjena nacrta potvrđuje se gumbom Apply.

24 DSP - Loudness preseti

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

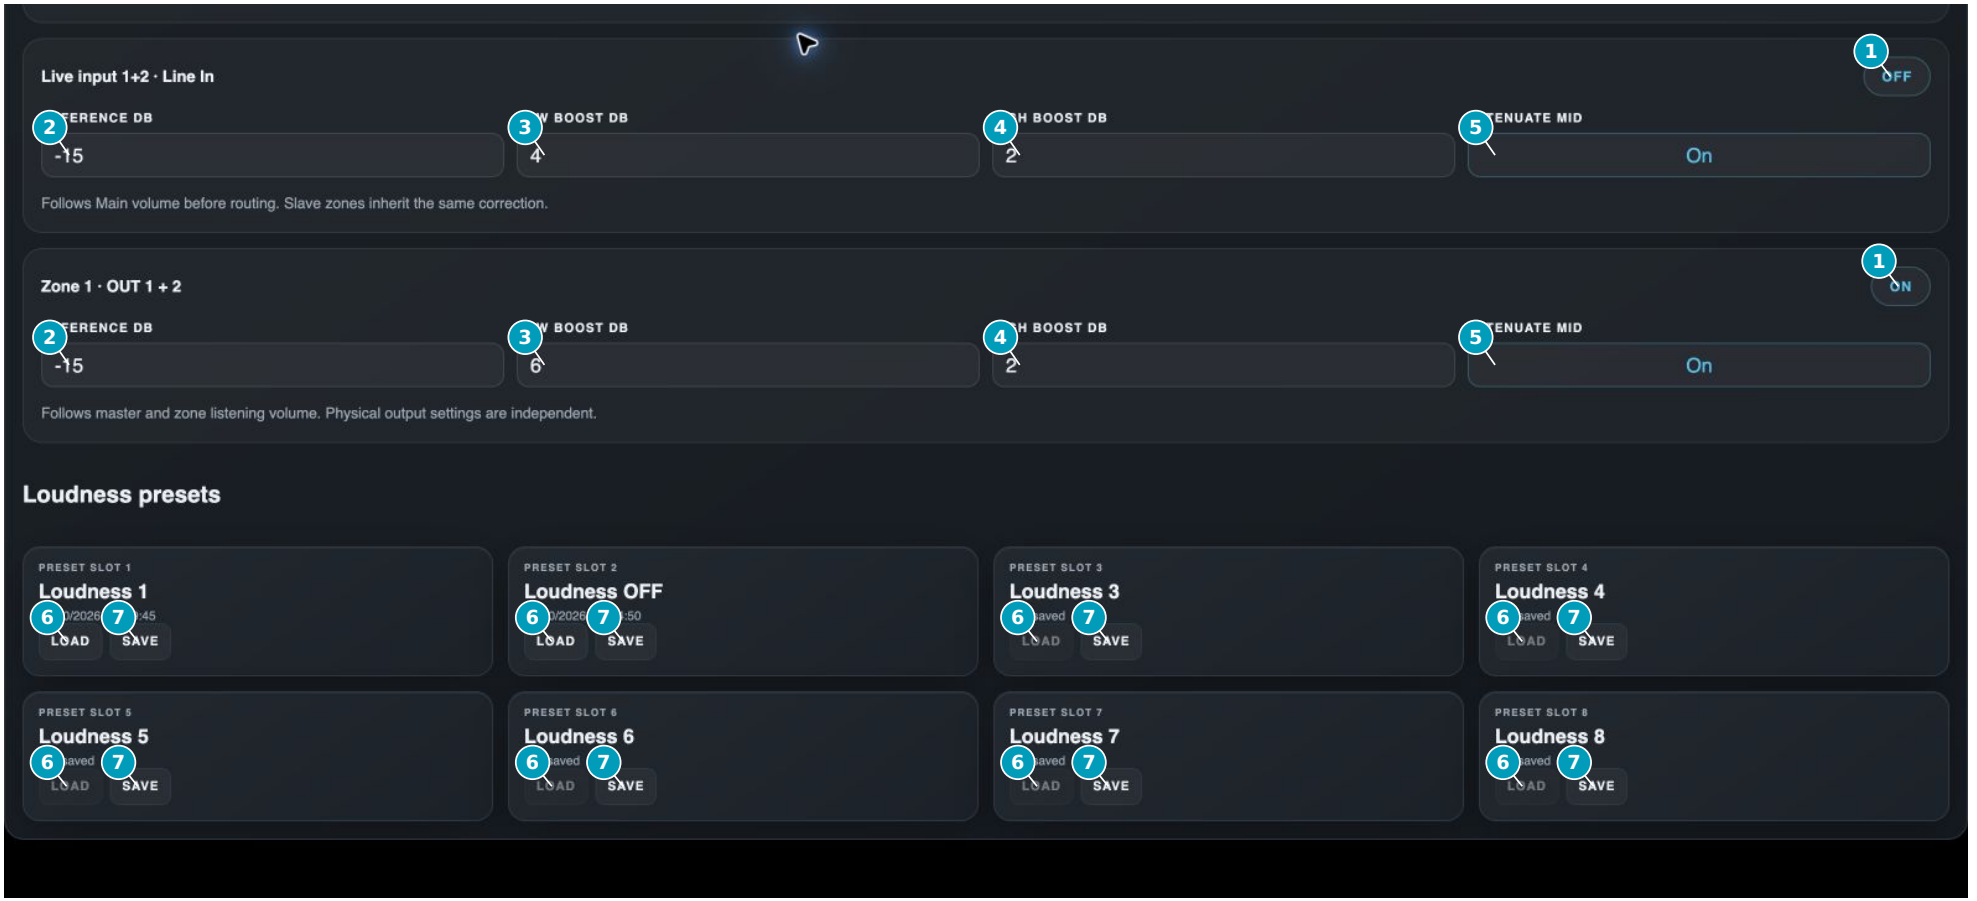


App i Line In Loudness prati Main prije usmjeravanja. Izlazni Loudness za zonu koristi Master i glasnoću zone; kada već obrađeni izvor ima Loudness, izlazna korekcija tog miksa zaobilazi se. Donji dio sadrži osam Loudness slotova.

Br.	Ekran 24 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Loudness On / Off	Uključuje kompenzaciju basova i visokih tonova pri tišem slušanju. Za App i Line In prati Main glasnoću; izlazna varijanta prati Master i zonu.	On / Off; sklopka odmah šalje i trenutačni nacrt. Izvorna korekcija zaobilazi izlazni Loudness za isti miks.
2	Reference dB	Referentna razina slušanja. Na toj razini i iznad nje korekcija je nula; niže od nje postupno raste do zadanih boost vrijednosti.	-100 do +20 dB. Puna korekcija postiže se 20 dB ispod reference.

Br.	Ekran 24 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
3	Low boost dB	Najveće pojačanje niskih frekvencija pri tišem slušanju.	0-20 dB; stvarna korekcija ovisi o razlici glasnoće i reference.
4	High boost dB	Najveće pojačanje visokih frekvencija pri tišem slušanju.	0-20 dB; korekcija se smanjuje približavanjem referenci.
5	Attenuate mid	Smanjuje srednje područje uz Loudness korekciju radi tonske ravnoteže.	On / Off; promjena nacrta potvrđuje se gumbom Apply.
6	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
7	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

25 DSP - Noise Gate

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

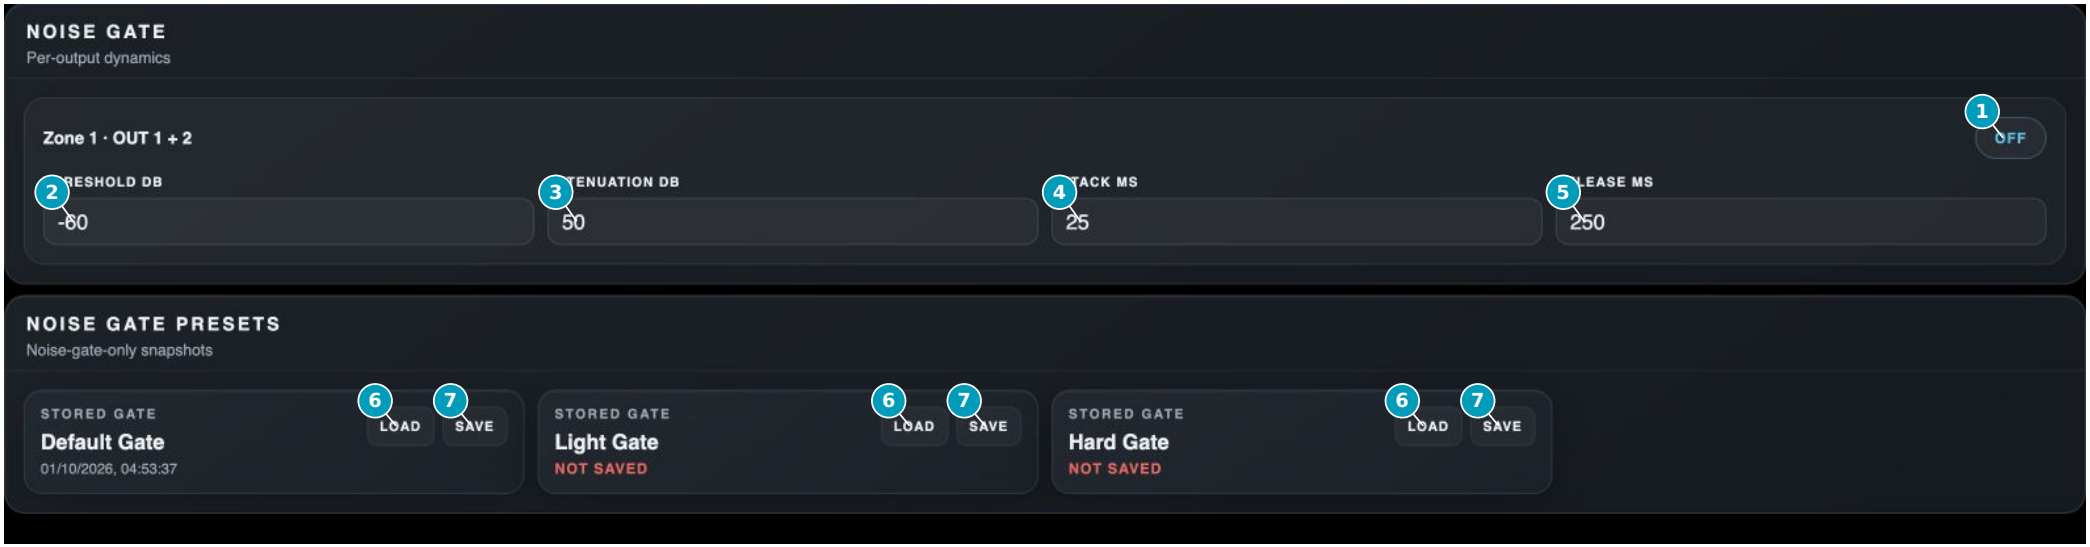


Gate smanjuje šum u tihim dijelovima, ali previsok prag može prigušiti i željeni tihi program. Na snimci je procesor isključen; nijedan parametar nije promijenjen radi dokumentacije.

Br.	Ekran 25 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	On / Off procesora	Uključuje ili zaobilazi ovaj procesor na označenom kanalu.	On / Off; ne znači mute kanala.
2	Threshold dB - gate	Prag ispod kojeg noise gate prigušuje signal.	-100 do 0 dBFS, korak 0,5 dB.
3	Attenuation dB	Koliko gate smanjuje razinu kada je zatvoren.	0-100 dB, korak 1 dB.
4	Attack ms - gate	Brzina otvaranja gatea kada signal prijeđe prag.	0,1-500 ms, korak 0,1 ms.
5	Release ms - gate	Brzina zatvaranja/prigušivanja kada signal padne ispod praga.	1-5000 ms, korak 1 ms.
6	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
7	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

26 Settings - General

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

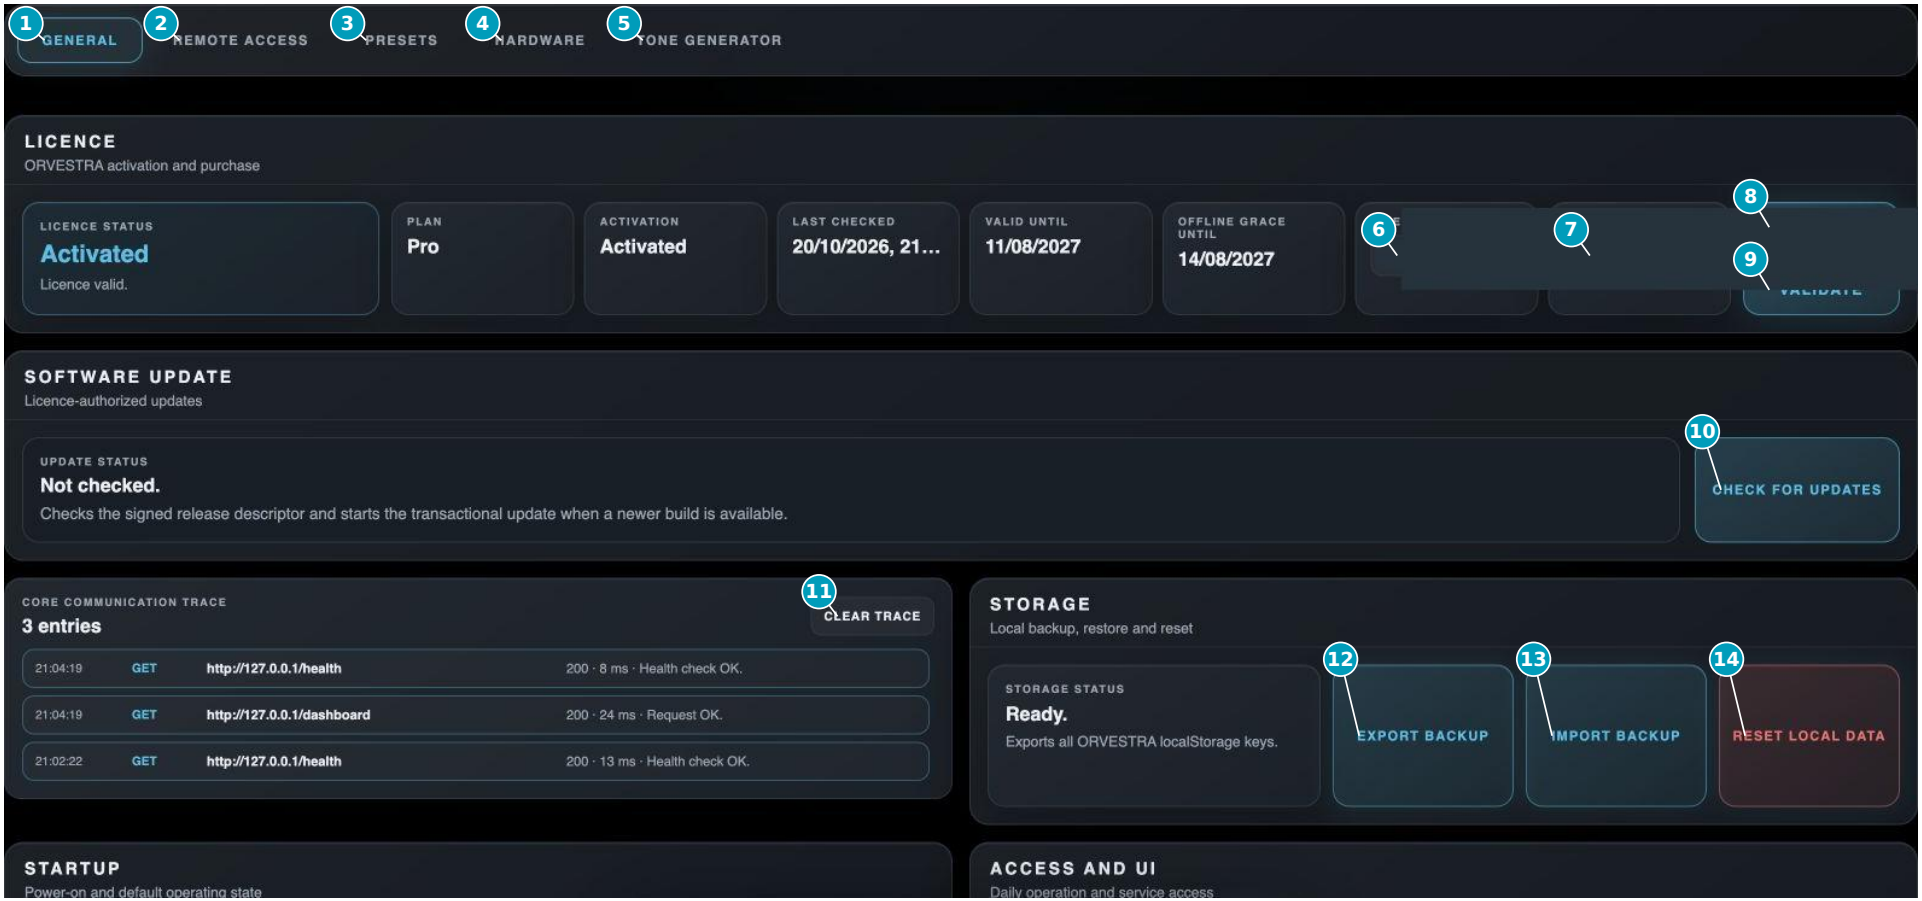


Licence status, Plan, Activation, Last checked, Valid until i Offline grace until su očitanja. Offline grace je krajnje vrijeme dozvoljenog offline rada prema licenci, a nije datum zadnje veze. Core trace prikazuje metodu, adresu, HTTP status i trajanje zahtjeva.

Br.	Ekran 26 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	General	Otvara opće postavke odabrane glavne kartice.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
2	Remote Access	Otvara uparivanje telefona i pregled već uparenih uređaja.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
3	Presets	Otvara uređivanje i imenovanje pohranjenih postavki.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.

Br.	Ekran 26 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Hardware	Otvara detekciju i izbor audiosučelja.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
5	Tone Generator	Otvara generator testnog signala.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
6	Licence email	Adresa e-pošte povezana s licencom.	E-mail; nije korisničko ime za uparivanje telefona.
7	Licence key	Licencni ključ za aktivaciju Corea.	Format prikazan u polju; ključ nije otisnut u ovom dokumentu.
8	Activate	Aktivira licencu s unesenim e-mailom i ključem.	Akcija prema licencnoj usluzi; dostupnost ovisi o načinu povezivanja.
9	Validate	Provjerava postojeću aktivaciju i osvježava podatke licence.	Status, valjanost i offline grace prikazuju se u istom bloku.
10	Check for updates	Provjerava potpisani opis izdanja i, kada postoji noviji dopušteni build, pokreće postupak transakcijske nadogradnje.	Nije samo informativni gumb: može pokrenuti preuzimanje/instalaciju i zahtjev za potvrdom instalera.
11	Clear trace	Čisti lokalno prikazani komunikacijski trag zahtjeva prema Coreu.	Ne briše sve servisne logove na računalu.
12	Export backup	Izvozi JSON s audio postavkama Corea i lokalnim postavkama preglednika.	Uključuje dashboard, Multizone, DSP i DSP presete. Nije sigurnosna kopija operacijskog sustava, medijskih datoteka ni poslovnih baza hotela, POS-a ili zaliha.
13	Import backup	Vraća audio postavke i lokalne postavke iz kompatibilne sigurnosne kopije.	Prvo odaberi i primijeni hardver na odredištu. Uvoz provjerava kompatibilnost kanala i zona te zadržava odredišne uređaje. Ako poruka prijavi djelomični uvoz, provjeri oba dijela prije nastavka.
14	Reset local data	Briše lokalne Orvestra podatke preglednika nakon potvrde i ponovno učitava GUI.	Nije deinstalacija Corea; prije uporabe izvezi lokalnu kopiju.

27 Settings - pohrana, pokretanje i PIN

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

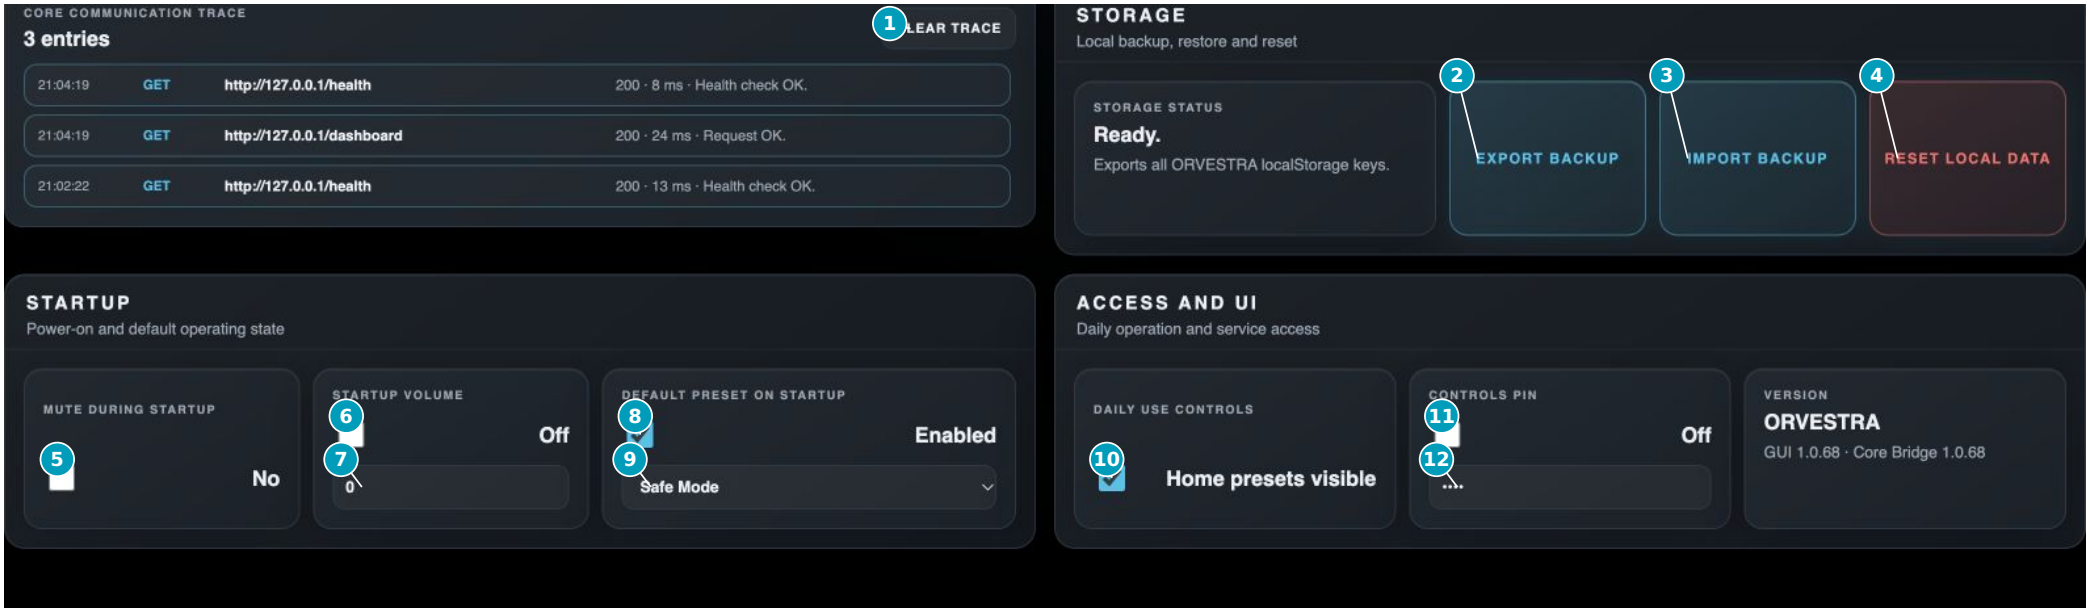


Startup postavke određuju sljedeće pokretanje; ne služe kao trenutni transport playera. Version prikazuje zasebne verzije GUI-ja i Core Bridgea. Local backup nije potpuna serverska ili operacijska sigurnosna kopija.

Br.	Ekran 27 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Clear trace	Čisti lokalno prikazani komunikacijski trag zahtjeva prema Coreu.	Ne briše sve servisne logove na računalu.
2	Export backup	Izvozi JSON s audio postavkama Corea i lokalnim postavkama preglednika.	Uključuje dashboard, Multizone, DSP i DSP presete. Nije sigurnosna kopija operacijskog sustava, medijskih datoteka ni poslovnih baza hotela, POS-a ili zaliha.
3	Import backup	Vraća audio postavke i lokalne postavke iz kompatibilne sigurnosne kopije.	Prvo odaberi i primijeni hardver na odredištu. Uvoz provjerava kompatibilnost kanala i zona te zadržava odredišne uređaje. Ako poruka prijavi djelomični uvoz, provjeri oba dijela prije nastavka.
4	Reset local data	Briše lokalne Orvestra podatke preglednika nakon potvrde i ponovno učitava GUI.	Nije deinstalacija Corea; prije uporabe izvezi lokalnu kopiju.
5	Mute during startup	Određuje treba li sustav pri pokretanju početi utišan.	Yes / No.

Br.	Ekran 27 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
6	Startup volume - uključivanje	Određuje primjenjuje li se zadana početna glasnoća.	Enabled / Off.
7	Startup volume - vrijednost	Glavna glasnoća koju treba postaviti pri pokretanju kada je opcija uključena.	-60 do +6 dB, korak 0,5 dB.
8	Default preset on startup	Određuje učitava li se izabrani izvedbeni preset pri pokretanju.	Enabled / Off.
9	Odabir početnog preseta	Bira imenovani izvedbeni preset za sljedeće pokretanje.	Dinamički popis imenovanih Performance preseta.
10	Daily use controls	Prikazuje ili skriva brze izvedbene presete na Homeu.	Home presets visible / hidden.
11	Controls PIN	Uključuje obavezni PIN pri otključavanju kontrola.	Required / Off; ne zamjenjuje portal prijavu ili uparivanje telefona.
12	PIN kontrola	Zadaje numerički PIN za lokalno otključavanje upravljanja.	4-6 znamenki; znakovi koji nisu znamenke uklanjaju se iz unosa.

28 Settings - Remote Access

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

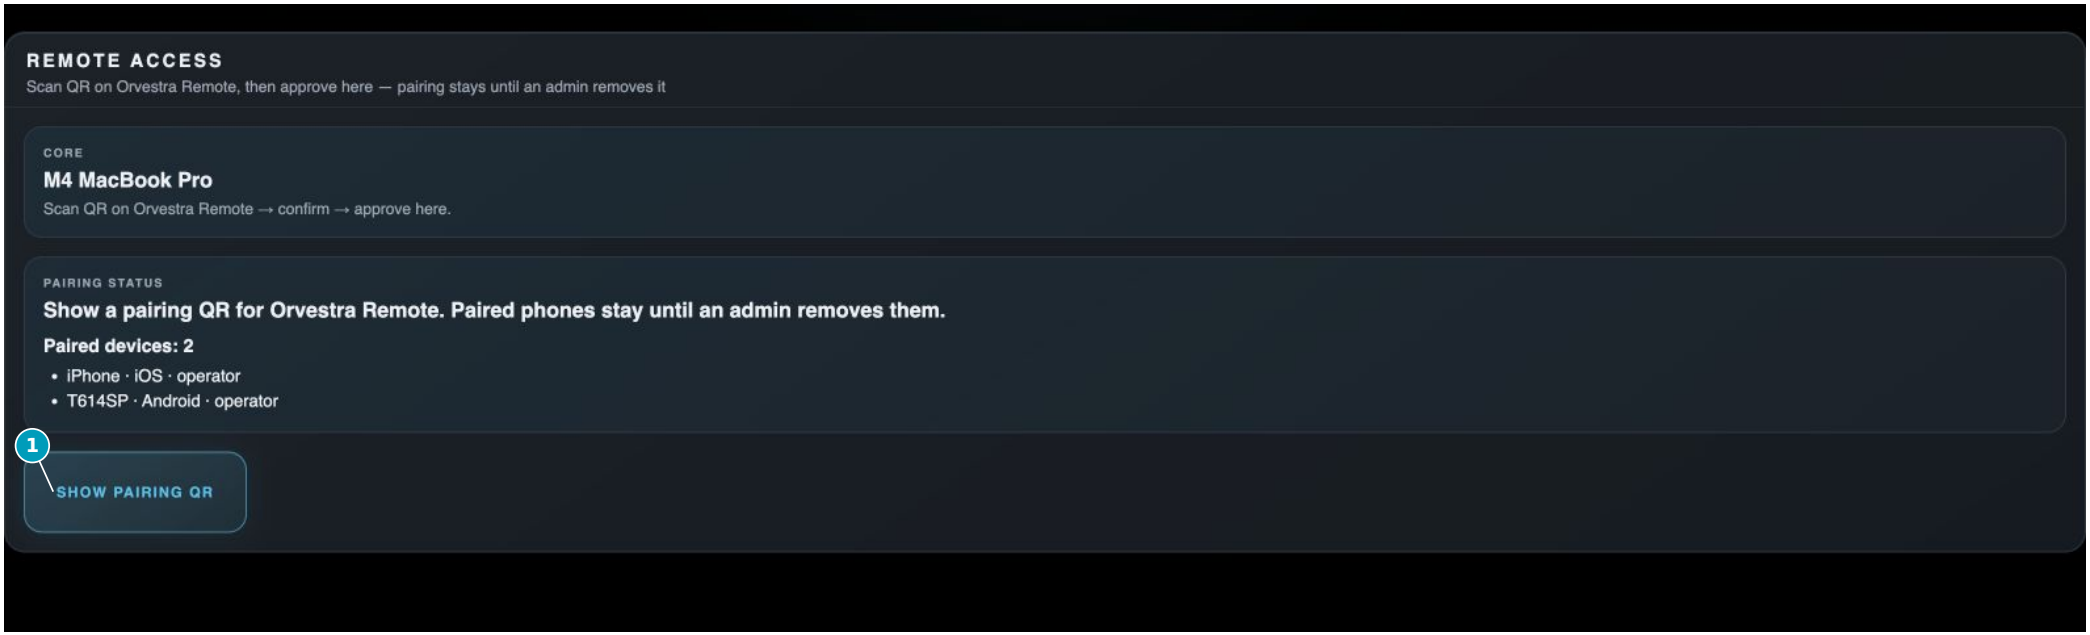


Prikazani su stvarni naziv Corea i već upareni uređaji. Radi zaštite pristupa nije generiran novi važeći QR. Uparivanje nije isto što i stolni QR za goste: pairing daje odobrene ovlasti za daljinsku kontrolu Corea.

Br.	Ekran 28 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Show pairing QR	Otvara uparivanje s Orvestra Remote aplikacijom. Telefon skenira QR, potvrđuje zahtjev, a administrator odobrava uparivanje u GUI-ju.	Upareni uređaj ostaje povezan dok ga administrator ne ukloni. Stvarni važeći QR nije uključen u priručnik.

29 Settings - Presets

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

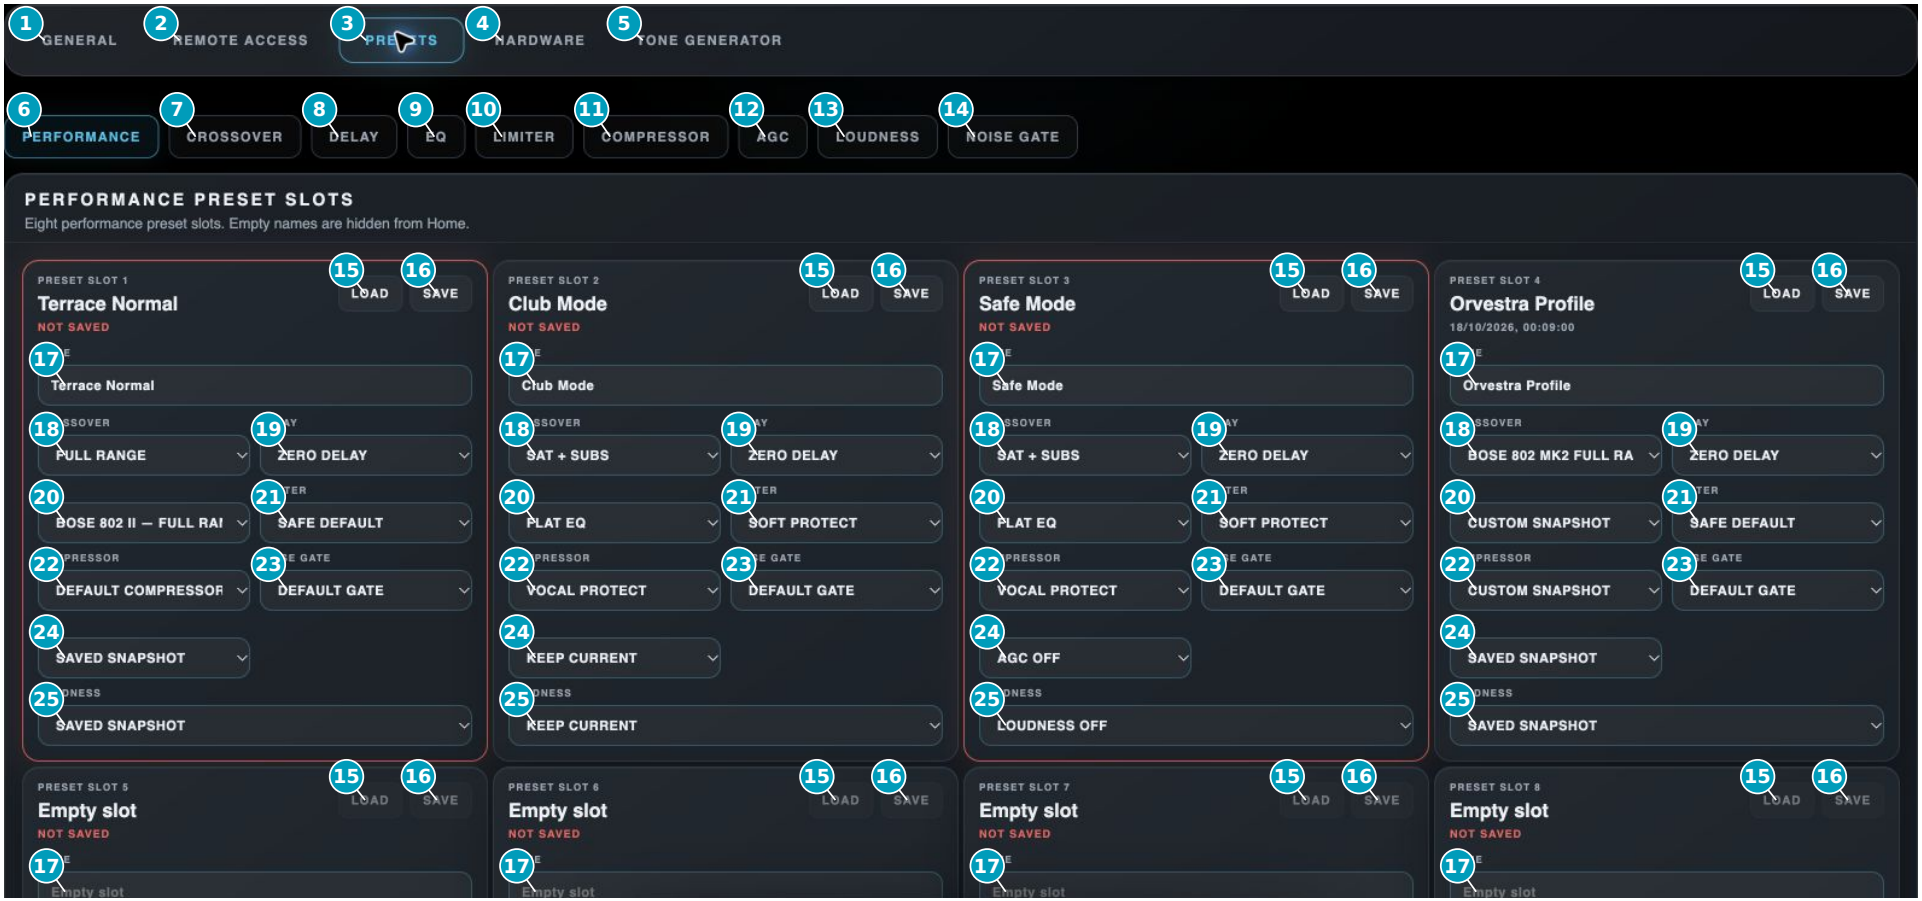

Osam Performance slotova povezuje snimke više DSP modula. Prazno ime skriva slot iz brzog Home prikaza. Custom snapshot nije nedostajuća datoteka, nego spremljene vrijednosti koje ne odgovaraju nijednom imenovanom modulskom slotu.


Br.	Ekran 29 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	General	Otvara opće postavke odabrane glavne kartice.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
2	Remote Access	Otvara uparivanje telefona i pregled već uparenih uređaja.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
3	Presets	Otvara uređivanje i imenovanje pohranjenih postavki.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.

Br.	Ekran 29 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
4	Hardware	Otvara detekciju i izbor audiosučelja.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
5	Tone Generator	Otvara generator testnog signala.	Navigacija; ne mijenja audio postavke.
6	Performance	Otvara uređivanje slotova za Performance. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
7	Crossover	Otvara uređivanje slotova za Crossover. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
8	Delay	Otvara uređivanje slotova za Delay. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
9	EQ	Otvara uređivanje slotova za EQ. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
10	Limiter	Otvara uređivanje slotova za Limiter. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
11	Compressor	Otvara uređivanje slotova za Compressor. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
12	AGC	Otvara uređivanje slotova za AGC. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
13	Loudness	Otvara uređivanje slotova za Loudness. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
14	Noise Gate	Otvara uređivanje slotova za Noise Gate. Promjena kartice samo mijenja prikaz.	Navigacija između skupina preseta.
15	Load - izvedbeni preset	Učitava cijeli odabrani skup DSP postavki izvedbenog preseta, uključujući pripadajuće AGC/Loudness snimke kada postoje.	Odmah mijenja aktivne postavke; nije isto što i Recall Multizone scene.
16	Save - izvedbeni preset	Sprema trenutačno stanje modula u odabrani izvedbeni slot.	Slot mora imati naziv; raniji sadržaj zamjenjuje se novom snimkom.
17	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.
18	Crossover unutar preseta	Bira pohranjenu snimku modula Crossover za ovaj izvedbeni preset. Custom snapshot označava sadržaj koji se ne podudara s imenovanim modulskim slotom.	Dinamički popis slotova tog modula; uređuje sastav preseta.
19	Delay unutar preseta	Bira pohranjenu snimku modula Delay za ovaj izvedbeni preset. Custom snapshot označava sadržaj koji se ne podudara s imenovanim modulskim slotom.	Dinamički popis slotova tog modula; uređuje sastav preseta.
20	EQ unutar preseta	Bira pohranjenu snimku modula EQ za ovaj izvedbeni preset. Custom snapshot označava sadržaj koji se ne podudara s imenovanim modulskim slotom.	Dinamički popis slotova tog modula; uređuje sastav preseta.

Br.	Ekran 29 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
21	Limiter unutar preseta	Bira pohranjenu snimku modula Limiter za ovaj izvedbeni preset. Custom snapshot označava sadržaj koji se ne podudara s imenovanim modulskim slotom.	Dinamički popis slotova tog modula; uređuje sastav preseta.
22	Compressor unutar preseta	Bira pohranjenu snimku modula Compressor za ovaj izvedbeni preset. Custom snapshot označava sadržaj koji se ne podudara s imenovanim modulskim slotom.	Dinamički popis slotova tog modula; uređuje sastav preseta.
23	Noise Gate unutar preseta	Bira pohranjenu snimku modula Noise Gate za ovaj izvedbeni preset. Custom snapshot označava sadržaj koji se ne podudara s imenovanim modulskim slotom.	Dinamički popis slotova tog modula; uređuje sastav preseta.
24	AGC unutar preseta	Pridružuje spremljeni AGC skup postavki izvedbenom presetu. Saved snapshot zadržava već spremljenu snimku, a Keep current znači da nema spremljene snimke koja bi zamijenila trenutačno stanje.	Imenovani spremljeni slotovi ili Saved snapshot / Keep current prema stanju preseta.
25	Loudness unutar preseta	Pridružuje spremljeni Loudness skup postavki izvedbenom presetu. Saved snapshot zadržava već spremljenu snimku, a Keep current znači da nema spremljene snimke koja bi zamijenila trenutačno stanje.	Imenovani spremljeni slotovi ili Saved snapshot / Keep current prema stanju preseta.

30 Presets - Crossover

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

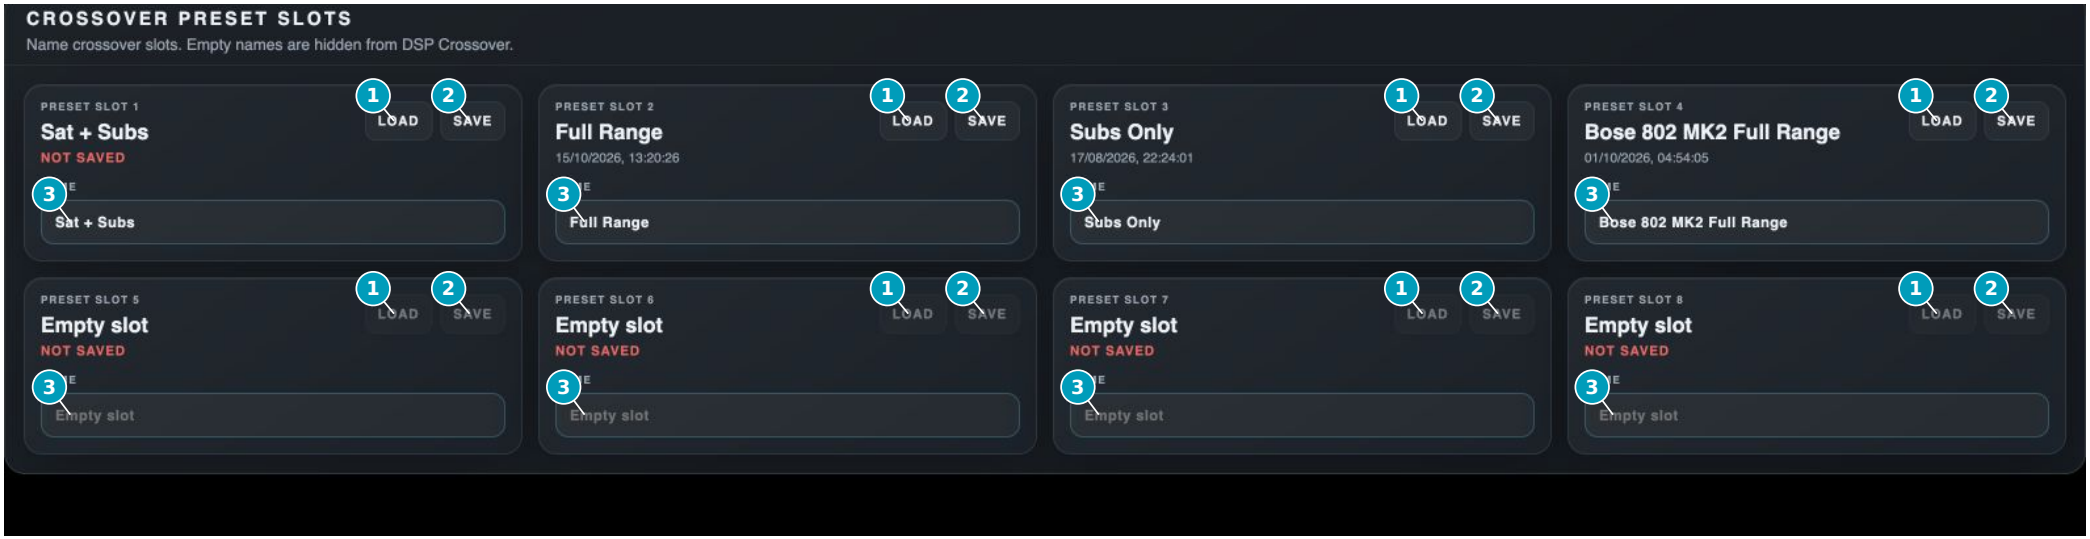


Uređivanje osam slotova za modul Crossover. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 30 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
2	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.
3	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.

31 Presets - Delay

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

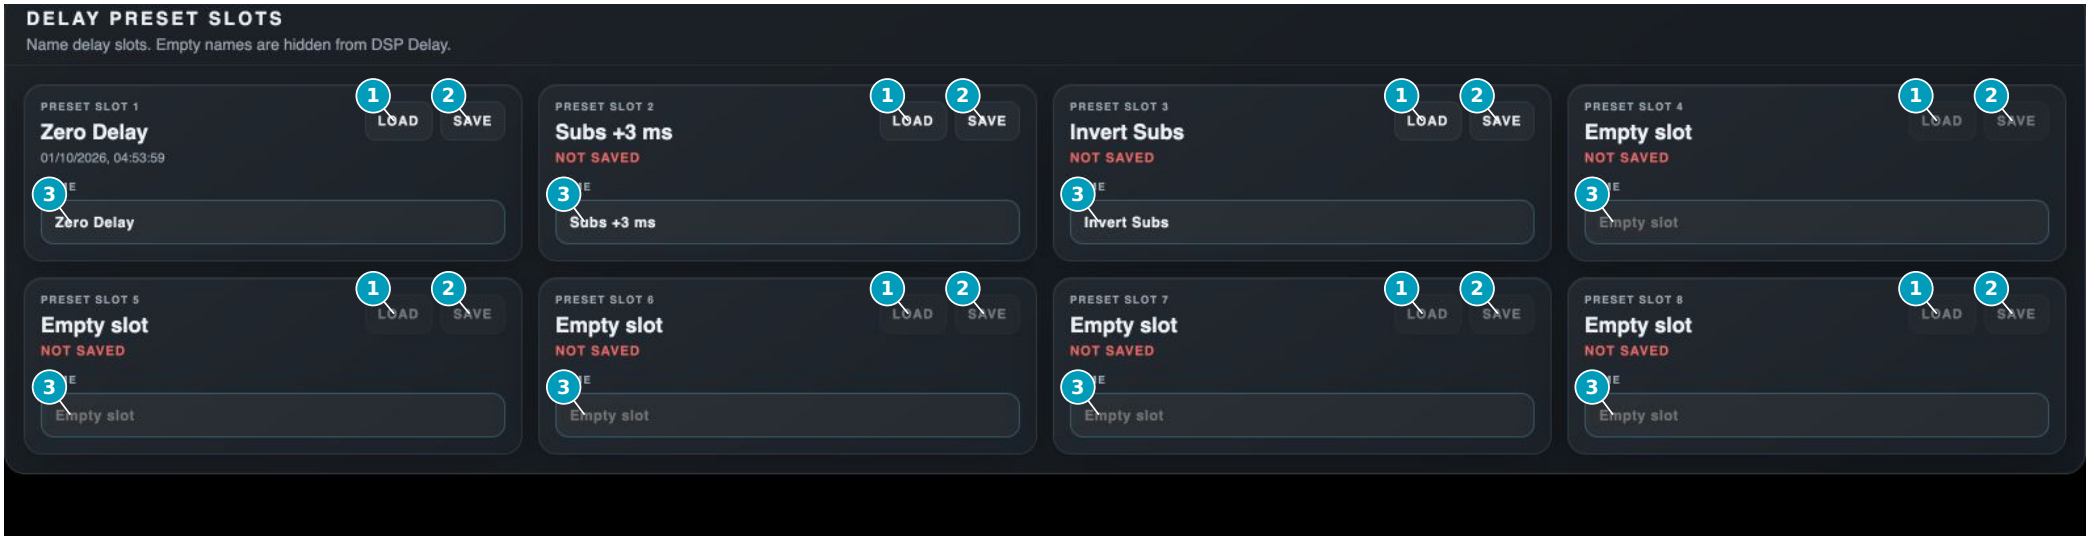


Uređivanje osam slotova za modul Delay. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 31 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
2	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.
3	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.

32 Presets - EQ

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

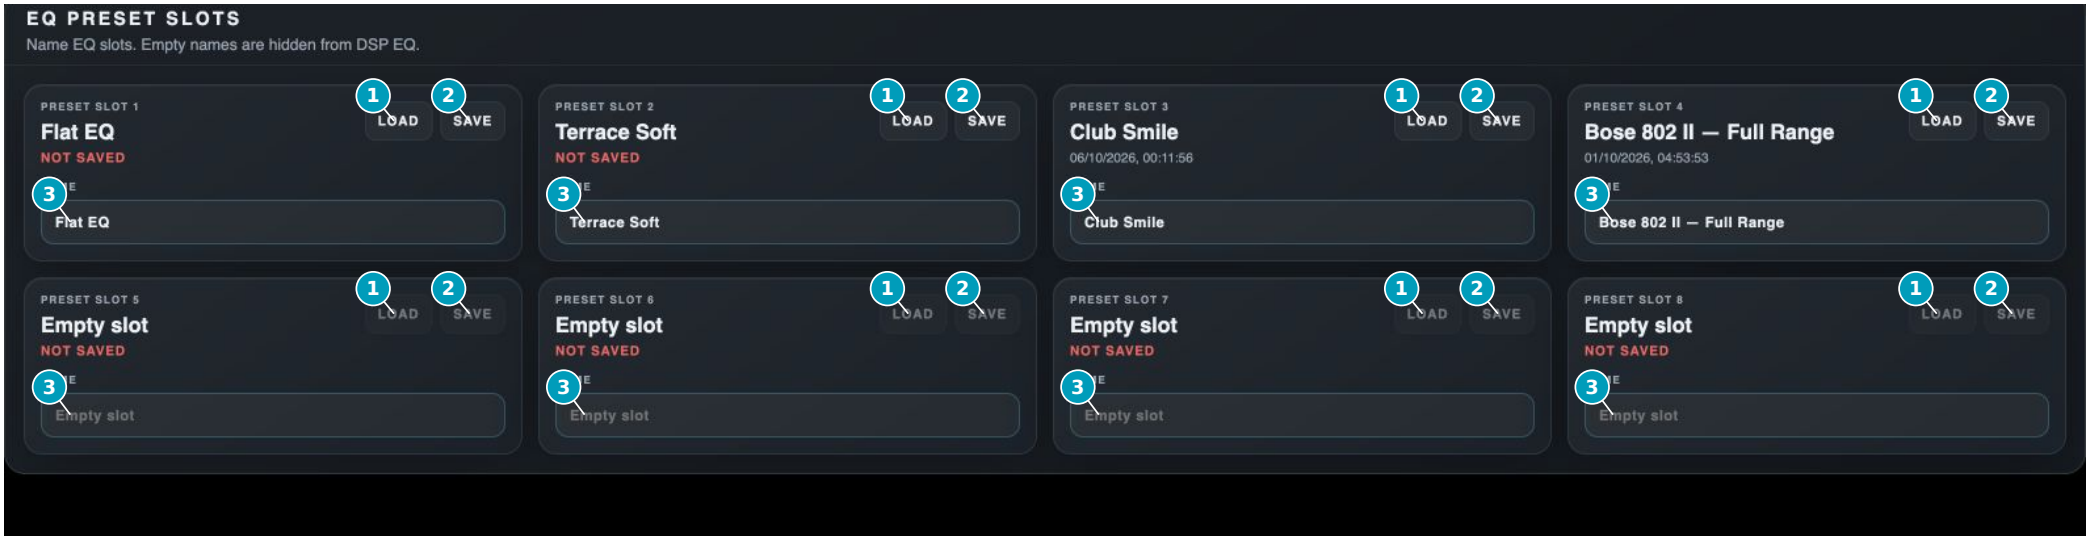


Uređivanje osam slotova za modul EQ. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 32 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
2	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.
3	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.

33 Presets - Limiter

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

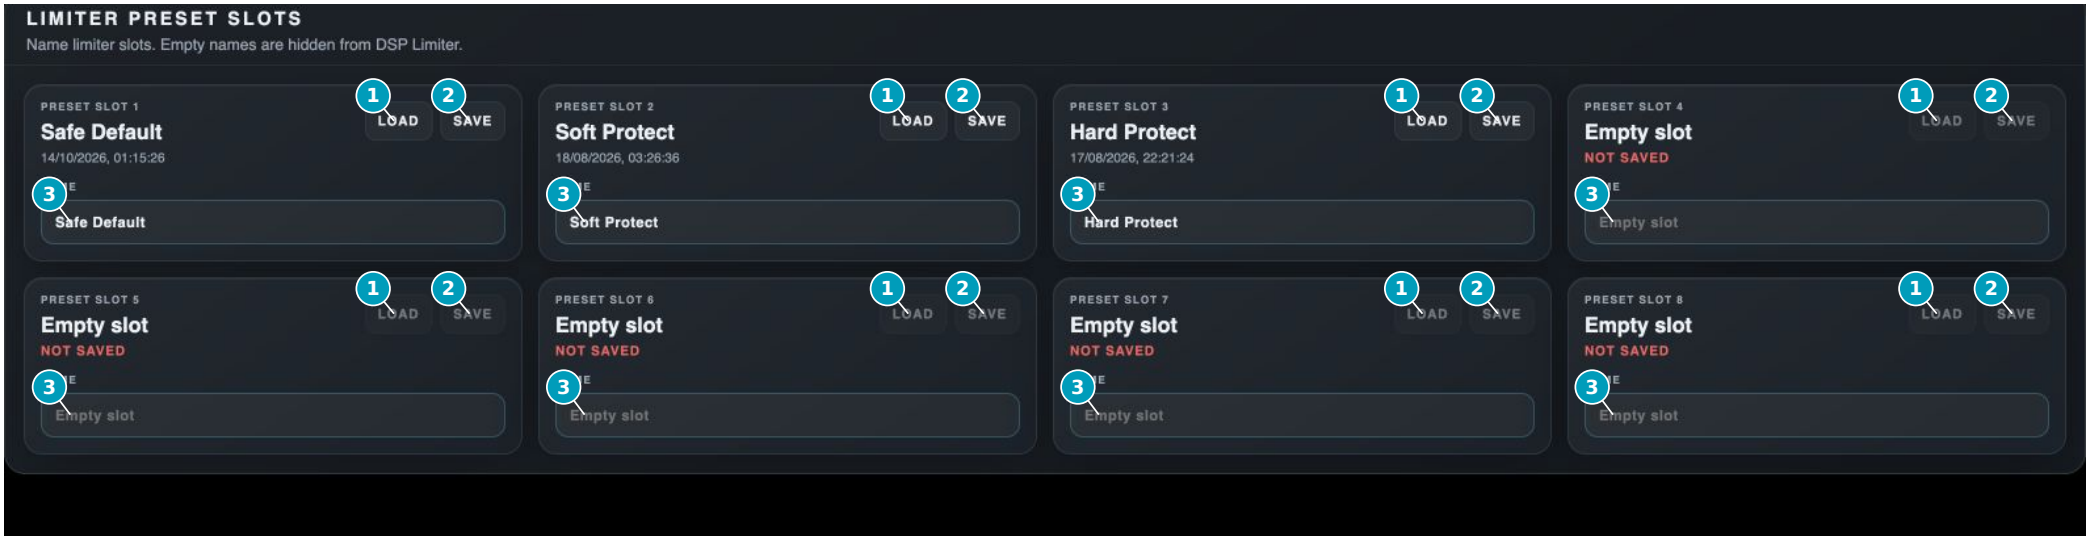


Uređivanje osam slotova za modul Limiter. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 33 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
2	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.
3	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.

34 Presets - Compressor

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

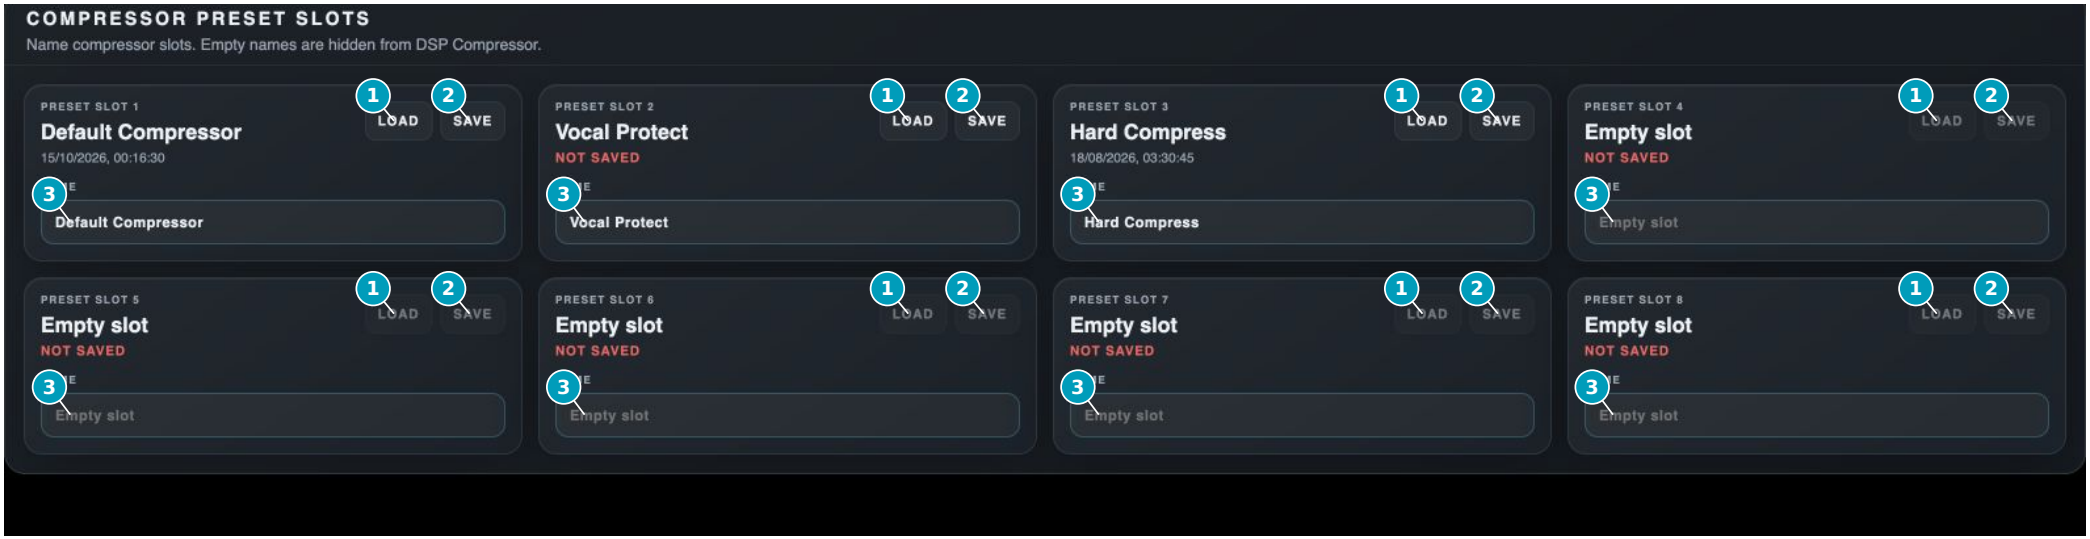


Uređivanje osam slotova za modul Compressor. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 34 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
2	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.
3	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.

35 Presets - AGC

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

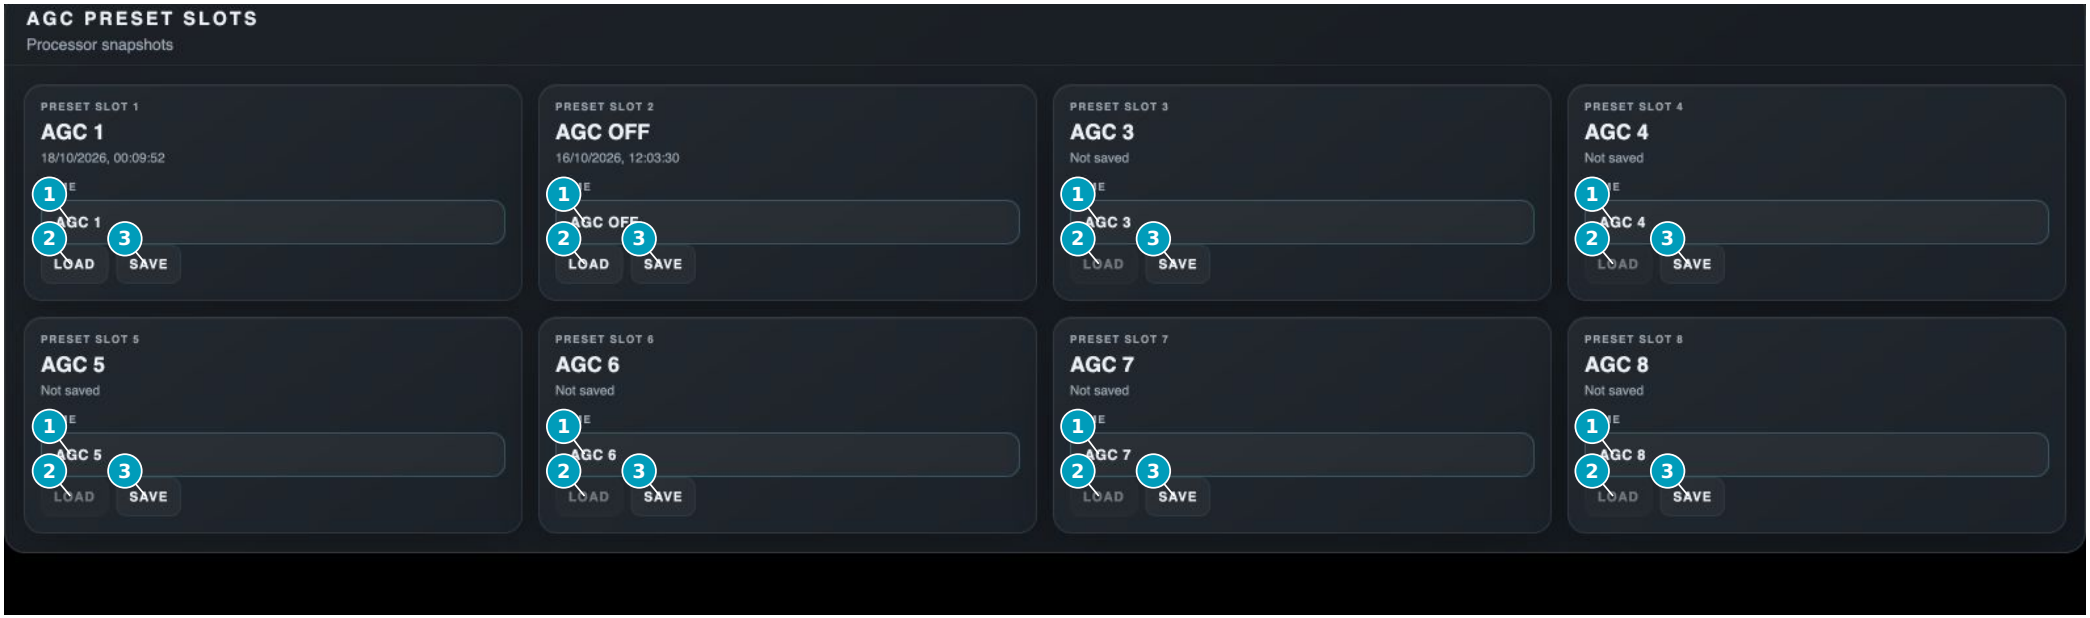


Uređivanje osam slotova za modul AGC. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 35 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.
2	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
3	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

36 Presets - Loudness

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

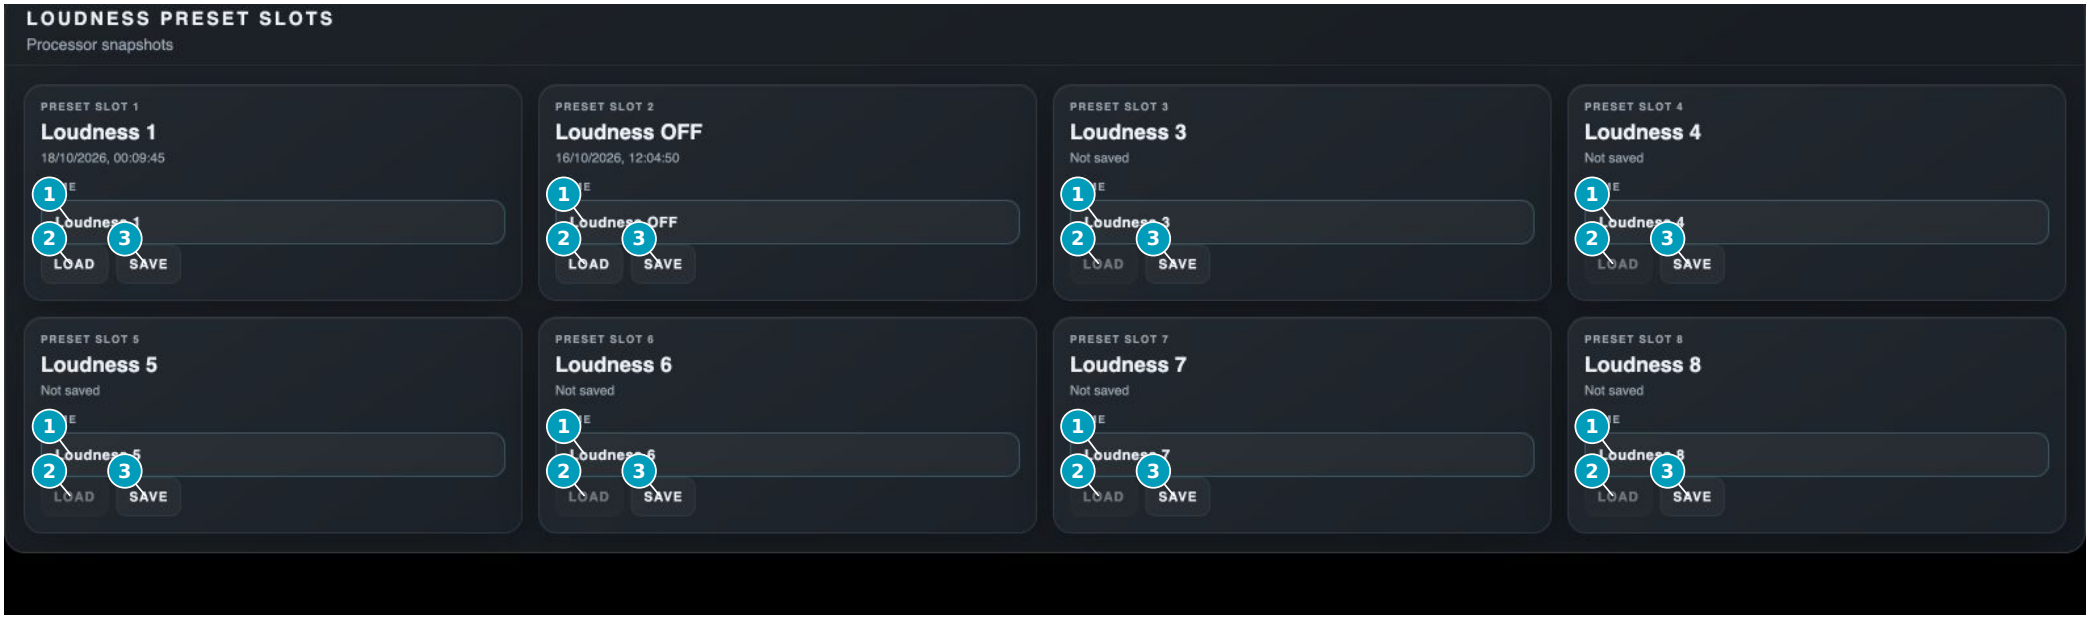


Uređivanje osam slotova za modul Loudness. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 36 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.
2	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
3	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.

37 Presets - Noise Gate

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

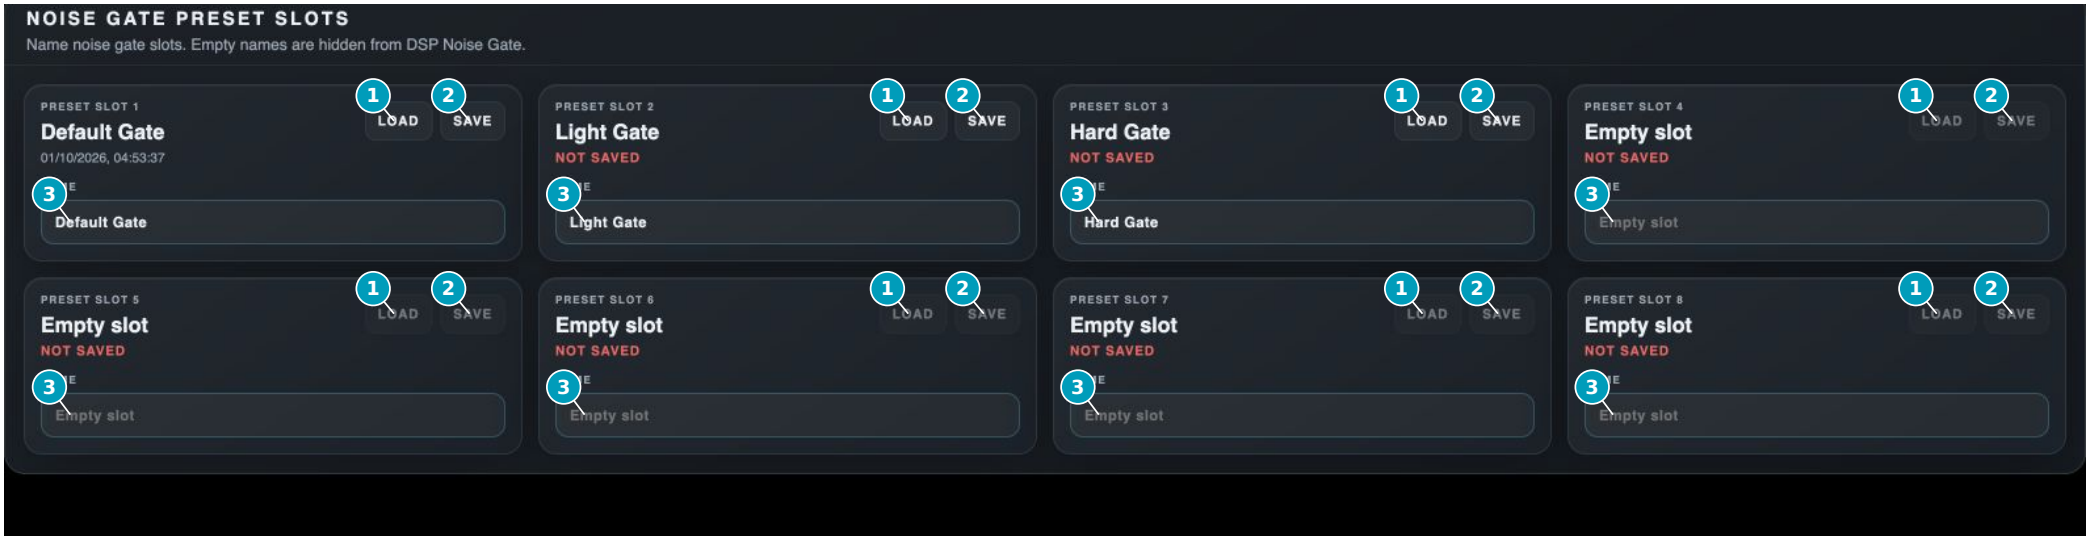


Uređivanje osam slotova za modul Noise Gate. Isti numerirani tip gumba ili polja vrijedi za sve slotove na ovoj snimci. Nazivi i datumi su stvarni podaci ove instalacije, a nisu tvornički popis koji mora postojati na svakom Coreu.

Br.	Ekran 37 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	Load - preset modula	Učitava spremljene postavke modula navedene na kartici. Ne učitava cijelu scenu.	Nazivi slotova su prilagodljivi; za AGC/Loudness prazan nespremljen slot nije moguće učitati.
2	Save - preset modula	Sprema trenutačno stanje tog modula u pripadajući slot. Zamjenjuje raniji sadržaj tog slota.	Snimka postavki modula; vrijeme zadnjeg spremanja prikazano je na kartici.
3	Name - naziv slota	Mijenja naziv pripadajućeg slota. Kod standardnih modula prazno ime skriva slot iz brzog DSP prikaza; kod Performance iz Homea.	Osam slotova po skupini. AGC/Loudness editor dopušta do 80 znakova.

38 Settings - Hardware

Stvarna snimka, 3. studenoga 2026. Vrijednosti su primjer, ne preporučene postavke.

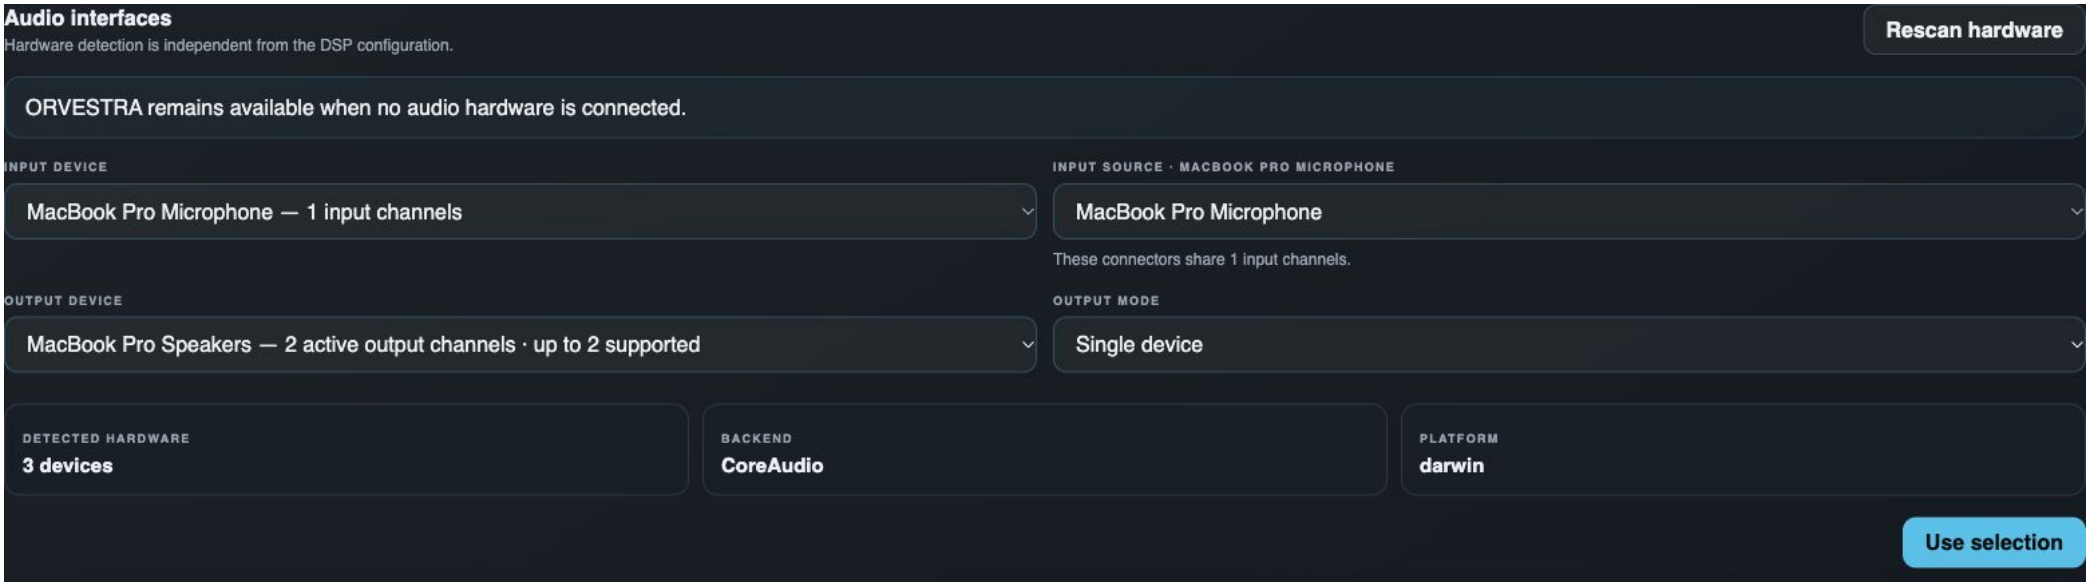

Input device / Input source

Odaberi uređaj, zatim izvor ako ga upravljački sustav izlaže. Microphone i Line In mogu dijeliti iste snimajuće kanale; dva priključka ne znače dva neovisna stereo ulaza. Kombinirani izvor postoji samo ako ga uređaj stvarno podržava.

Output device / Output channels


Usporedi aktivni broj kanala s podržanim maksimumom. Kad je ponuđen odabir formata, odaberi potreban broj izlaza i potvrdi Use selection. Oznaka 7.1 znači do osam izlaznih kanala, ne osam ulaza.

Output mode / Use selection

Single device koristi jedan uređaj. Aggregate outputs spaja podržane izlaze uz redoslijed kanala, referentni sat i pomak. Rescan hardware osvježava popis; Use selection primjenjuje izbor. Promjenu hardvera planiraj izvan reprodukcije.

39 Settings - Tone Generator

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

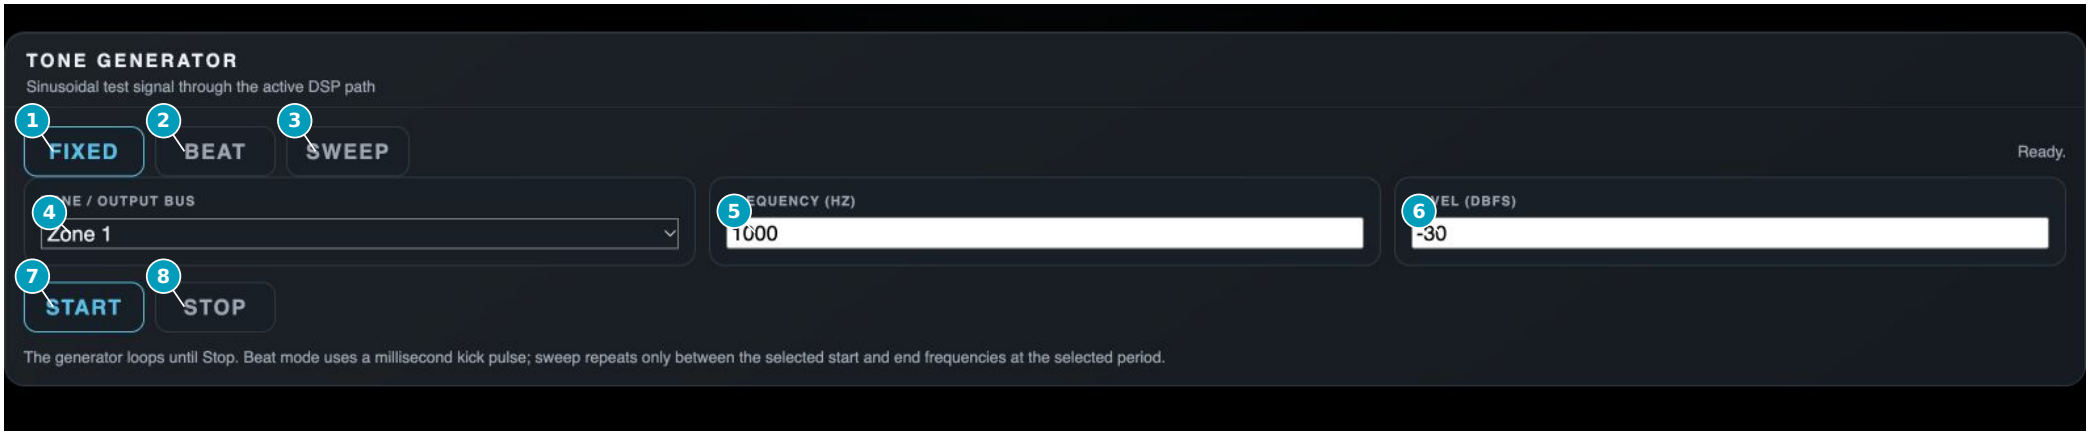


Snimanje je provedeno bez pokretanja tona. Testni ton ulazi u aktivni DSP put, pa na njega utječu glasnoća, mute i procesori. Generator se zaustavlja i pri napuštanju njegove komponente.

Br.	Ekran 39 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	fixed	Bira kontinuirani sinusni ton jedne frekvencije. Sam izbor načina ne pokreće ton.	Način Fixed; pokretanje tek gumbom Start.
2	beat	Bira periodički sinusni impuls nalik kicku.	Način Beat; frekvencija, BPM i trajanje impulsa.
3	sweep	Bira ponavljano prelaženje od početne do završne frekvencije.	Način Sweep; frekvencije i period zadaju se zasebno.
4	Zone / output bus	Odabire zonu u koju se šalje testni signal kroz aktivni DSP put.	Popis aktivnih zona; ne znači izlazak mimo DSP-a.
5	Frequency / Kick frequency	Odabire frekvenciju sinusnog tona ili kick impulsa.	10-22000 Hz.
6	Level dBFS	Digitalna razina generiranog testnog signala.	-60 do 0 dBFS, korak 1 dB; zadano -30 dBFS.
7	Start - generator	Pokreće testni signal prema trenutačnim parametrima u izabranoj zoni.	Ton se ponavlja dok ga ne zaustaviš; gumb je onemogućen dok generator radi.
8	Stop - generator	Zaustavlja generator tona.	Onemogućeno kada generator nije pokrenut.

40 Tone Generator - Beat

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

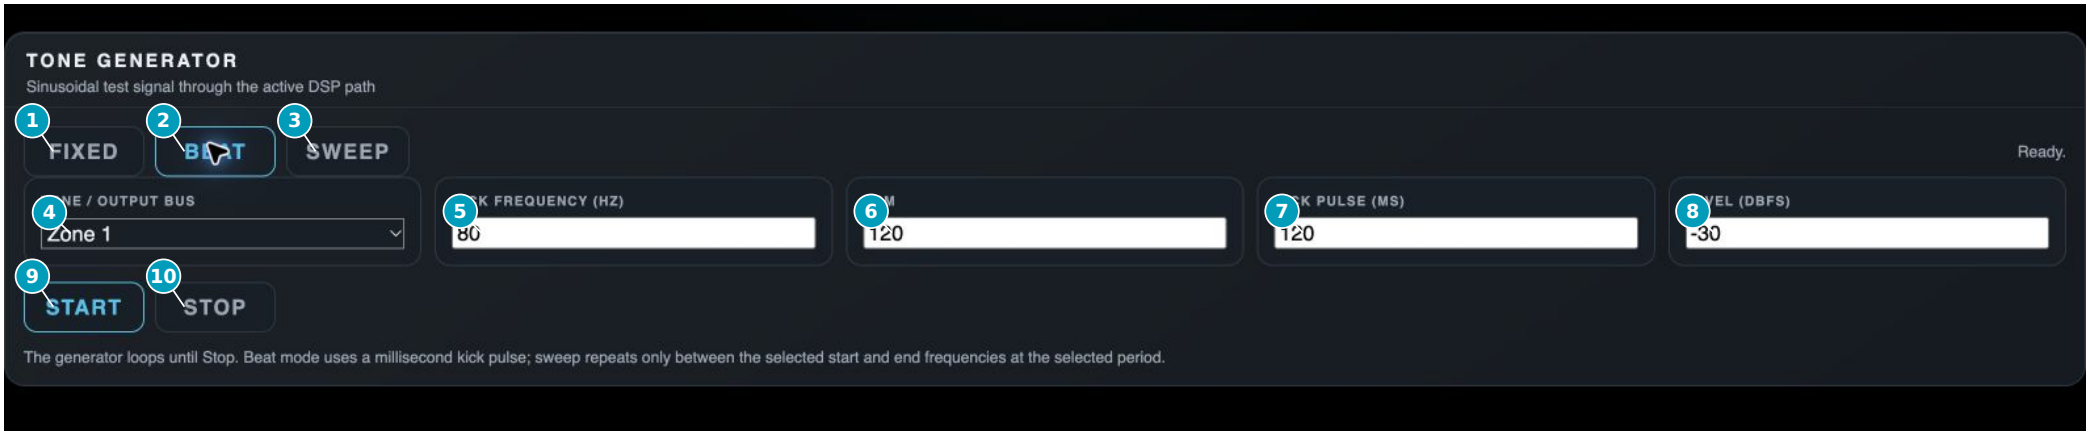


Beat oblikuje periodički kick od sinusnog signala. Ovdje se zadaju parametri; Start tek pokreće stvarnu reprodukciju.

Br.	Ekran 40 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	fixed	Bira kontinuirani sinusni ton jedne frekvencije. Sam izbor načina ne pokreće ton.	Način Fixed; pokretanje tek gumbom Start.
2	beat	Bira periodički sinusni impuls nalik kicku.	Način Beat; frekvencija, BPM i trajanje impulsa.
3	sweep	Bira ponavljano prelaženje od početne do završne frekvencije.	Način Sweep; frekvencije i period zadaju se zasebno.
4	Zone / output bus	Odabire zonu u koju se šalje testni signal kroz aktivni DSP put.	Popis aktivnih zona; ne znači izlazak mimo DSP-a.
5	Frequency / Kick frequency	Odabire frekvenciju sinusnog tona ili kick impulsa.	10-22000 Hz.
6	BPM	Broj kick impulsa u minuti.	20-300 BPM.
7	Kick pulse ms	Trajanje jednog kick impulsa.	5-1000 ms.
8	Level dBFS	Digitalna razina generiranog testnog signala.	-60 do 0 dBFS, korak 1 dB; zadano -30 dBFS.
9	Start - generator	Pokreće testni signal prema trenutačnim parametrima u izabranoj zoni.	Ton se ponavlja dok ga ne zaustaviš; gumb je onemogućen dok generator radi.
10	Stop - generator	Zaustavlja generator tona.	Onemogućeno kada generator nije pokrenut.

41 Tone Generator - Sweep

Stvarna snimka 20. 10. 2026.; opis usklađen 3. 11. 2026. Broj povezuje kontrolu i tablicu.

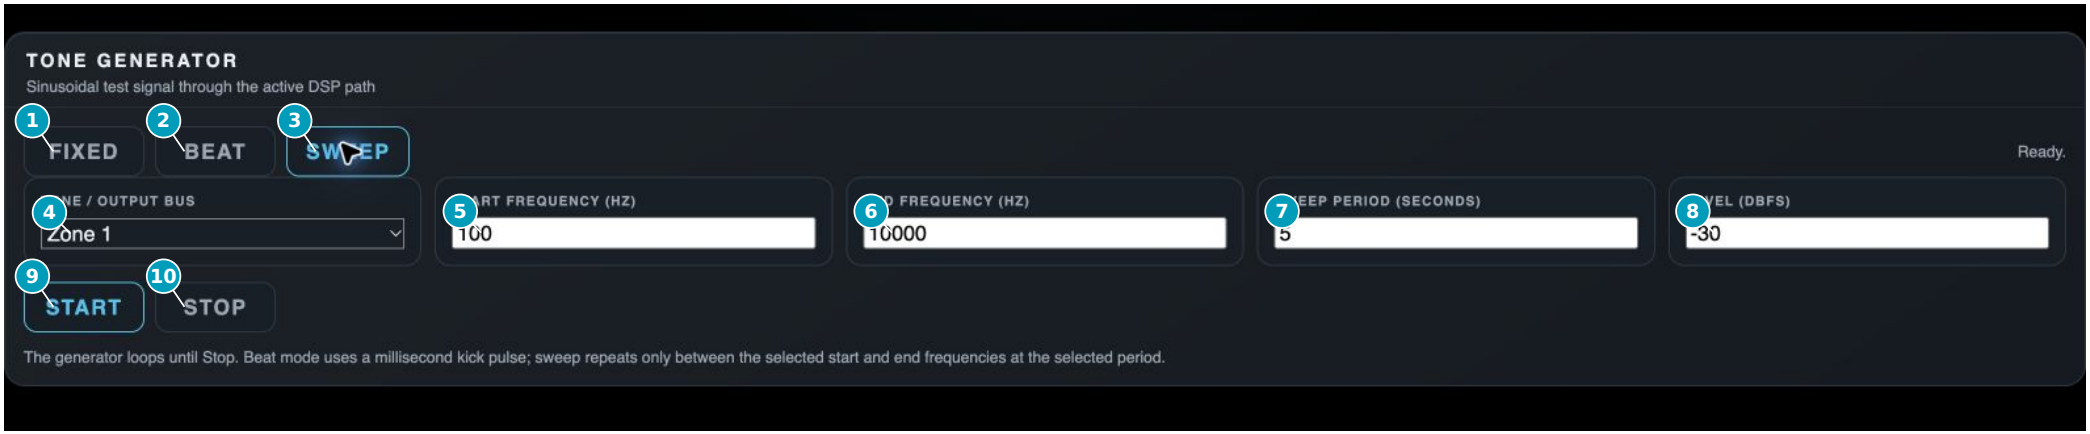


Sweep se ponavlja između zadanih početne i završne frekvencije. Level je digitalna razina tona prije daljnjeg pojačanja i obrade, a nije izmjereni akustički SPL.

Br.	Ekran 41 / opcija	Što radi	Vrijednosti i ponašanje
1	fixed	Bira kontinuirani sinusni ton jedne frekvencije. Sam izbor načina ne pokreće ton.	Način Fixed; pokretanje tek gumbom Start.
2	beat	Bira periodički sinusni impuls nalik kicku.	Način Beat; frekvencija, BPM i trajanje impulsa.
3	sweep	Bira ponavljano prelaženje od početne do završne frekvencije.	Način Sweep; frekvencije i period zadaju se zasebno.
4	Zone / output bus	Odabire zonu u koju se šalje testni signal kroz aktivni DSP put.	Popis aktivnih zona; ne znači izlazak mimo DSP-a.
5	Start frequency	Početna frekvencija sweepa.	10-22000 Hz.
6	End frequency	Završna frekvencija sweepa.	10-22000 Hz.
7	Sweep period	Vrijeme jednog prolaza od početne do završne frekvencije.	0,5-20 s, korak 0,5 s.
8	Level dBFS	Digitalna razina generiranog testnog signala.	-60 do 0 dBFS, korak 1 dB; zadano -30 dBFS.
9	Start - generator	Pokreće testni signal prema trenutačnim parametrima u izabranoj zoni.	Ton se ponavlja dok ga ne zaustaviš; gumb je onemogućen dok generator radi.
10	Stop - generator	Zaustavlja generator tona.	Onemogućeno kada generator nije pokrenut.

42 Video - prezentacije na više televizora

Stvarna snimka, 3. studenoga 2026. Vrijednosti su primjer, ne preporučene postavke.

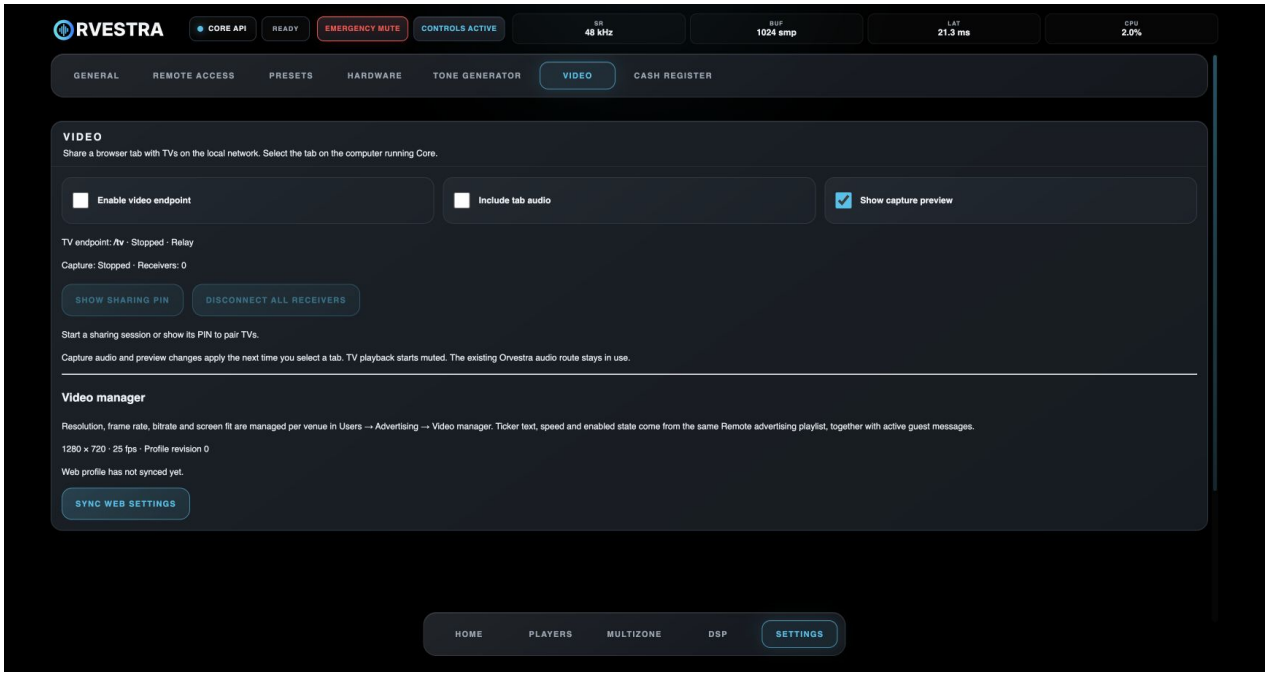

Start new sharing session

Uključi video endpoint, otvori snimanje i odaberi tab preglednika. Za zvuk prezentacije uključi Include tab audio te dopusti dijeljenje zvuka u izborniku preglednika, ako je dostupno. TV otvara adresu prijamnika i unosi prikazani kod.

Odaberi novi tab


Tijekom dijeljenja koristi ovaj gumb na stranici snimanja. Odaberi drugi tab i potvrdi. Postojeća sesija ostaje povezana, pa televizore ne treba ponovno uparivati. Otkazivanje odabira zadržava prethodni tab. Nemoj za običnu promjenu sadržaja stvarati novu sesiju.

PowerPoint i mreža

Otvori prezentaciju u pregledniku, pokreni prikaz i podijeli taj tab. Slika i podržani zvuk prenose se preko LAN-a ili WLAN-a na više televizora bez HDMI razvoda. Ovo je prijenos taba, ne ugrađeni PowerPoint player niti izravni uvoz PPT datoteke. Kvaliteta ovisi o mreži i mogućnostima preglednika.

43 Settings - Cash register i TEST način

Stvarna snimka, 3. studenoga 2026. Vrijednosti su primjer, ne preporučene postavke.

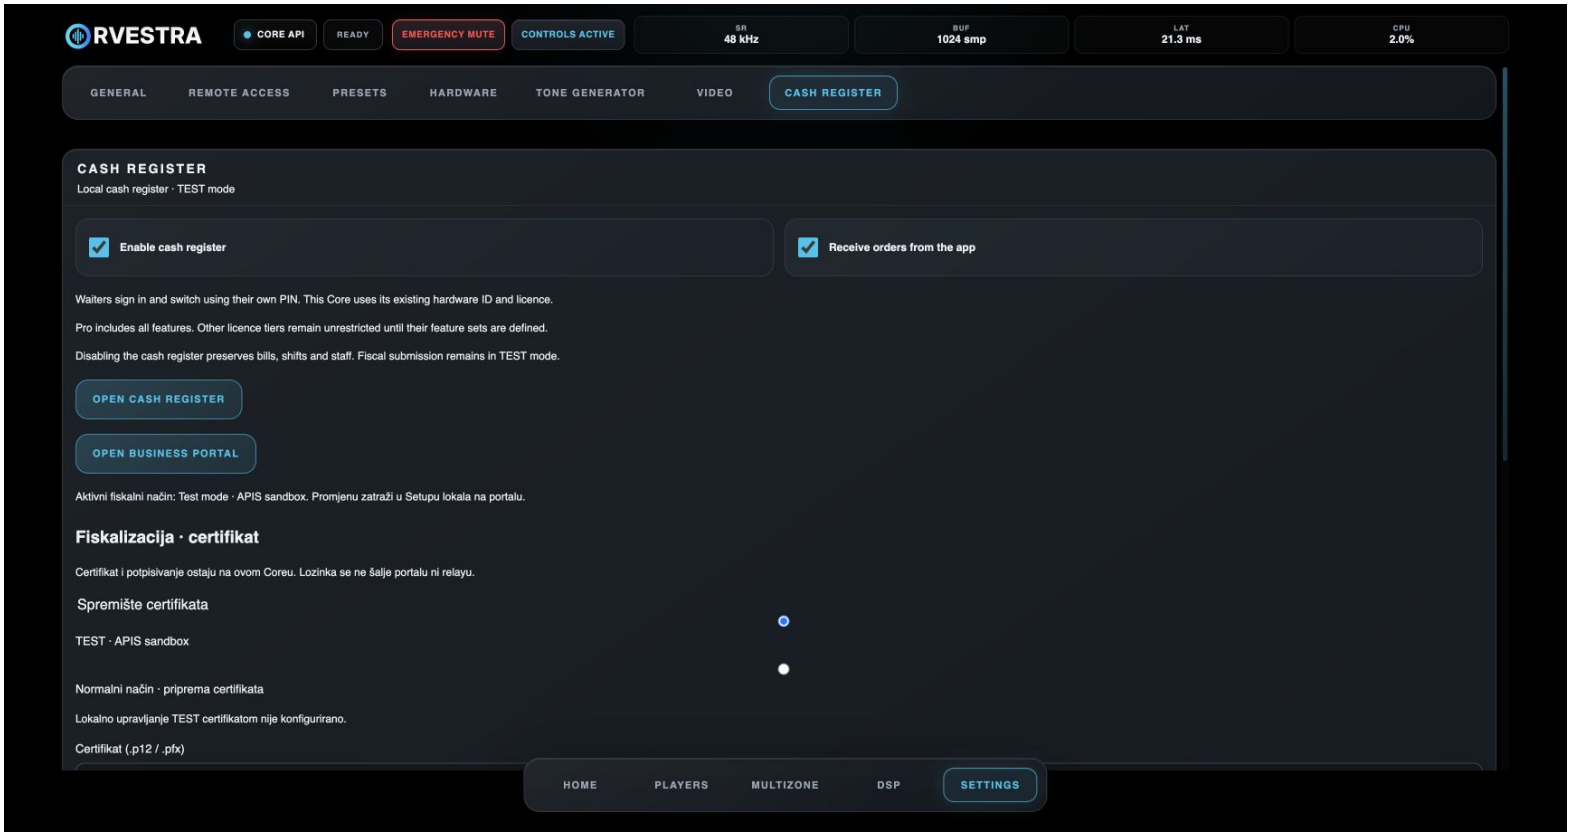

Poslovne funkcije

Ovdje se uključuju lokalne POS funkcije i prikazuju njihove postavke. Hotelska operativa otvara se kroz Hotel u korisničkom portalu. TEST račun nije stvarni fiskalizirani račun; za stvarni rad potrebna je konfiguracija obveznika i odgovarajuće ovlasti.

44 IoT - upravljanje izlazima

Stvarna snimka sučelja, 6. studenoga 2026. Nedostupno označava uređaj bez potvrđene veze.



Otvaranje upravljanja

U Coreu otvori IOT u donjem izborniku. Na Users portalu otvori IoT > Upravljanje. U povezanoj blagajni dostupni su i dodijeljeni IoT gumbi. Prikazuju se izlazi dodijeljeni tvojoj lokaciji i korisničkim pravima; nazivi dolaze iz postavki na serveru.

Impulsno ili stalno

Impulsno: pritisni naziv izlaza jednom i pričekaj završetak. Relej se sam isključuje nakon zadanog vremena. Stalno ON/OFF: isti gumb uključuje i isključuje izlaz. Zeleni rub znači OFF, crveni ON. Oznaka se usklađuje s potvrdom uređaja, ne samo sa slanjem zahtjeva.

Nedostupan uređaj ili čekanje

Ako je prikazano Unavailable / Nedostupno, provjeri napajanje i mrežu uređaja. Ne ponavljaj brzo zahtjev koji još čeka potvrdu. Pri nepoznatom rezultatu prvo provjeri osvježeno stanje. Zaključane Core kontrole onemogućuju upravljanje. Ako nema dodijeljenih uređaja, administrator treba provjeriti dodjelu lokaciji i omogućene izlaze.

Što ON potvrđuje

ON označava stanje izlaza koje javlja pločica. Bez zasebnog senzora to nije potvrda da je rampa otvorena, vrata otključana ili da priključeno trošilo radi.

45 IoT - napajanje, veza i nadogradnje

Prvo spajanje na Wi-Fi

Tvornički pripremljena pločica bez spremljene mreže otvara Orvestra_Relay_XXXX, gdje su XXXX zadnje četiri heksadekadske znamenke MAC adrese. Spoji se na tu mrežu, otvori http://192.168.4.1 i unesi podatke lokalne 2,4 GHz Wi-Fi mreže. Za tvorničku web prijavu koristi se admin / admin; administrator zatim treba promijeniti lozinku u sučelju pločice. Zabilježi ID uređaja i predaj ga administratoru za povezivanje s lokalom. Sam Wi-Fi ne znači da je dovršena dodjela i pristup Orvestri.

Izlazi s impulsom pri pokretanju

Moguć impuls pri pokretanju označava izlaz čije električno stanje može kratko promijeniti ESP pri pokretanju. Oznaka nije zabrana korištenja; instalater mora odabrati prikladnu namjenu i provjeriti ponašanje stvarne pločice.

Napajanje daljinskih upravljača

Ako instalacija koristi poseban relej napajanja, u Napajanje daljinskih upravljača odaberi Relej napajanja. Odgoda uključivanja (ms) omogućuje stabilizaciju pločice, a Pokretanje daljinskih (ms) čeka spremnost daljinskog upravljača prije naredbi. Relej napajanja nije istodobno običan impulsni izlaz. Te postavke određuje instalater prema stvarnom spoju.

Prekid veze i ponovno pokretanje

Pri gubitku mreže trajni ON/OFF izlazi zadržavaju stanje; ne gase se automatski nakon 60 sekundi. Impuls završava na lokalnom vremenskom brojaču. Nakon povratka veze prikaz se usklađuje bez ponavljanja stare naredbe. Prekid napajanja ili ponovno pokretanje pločice razlikuje se od gubitka mreže: firmware pokreće izlaze u OFF, uz mogući kratki početni impuls na označenim GPIO izlazima.

Firmware uređaja

Ažuriranje vodi administrator kroz Firmware uređaja na portalu, ako je za uređaj dostupna odgovarajuća potpisana verzija. Poruka Za OTA je potreban prvi USB upis znači da je najprije potrebna instalacija kompatibilnog firmwarea putem USB-a. Nadogradnja Corea ne nadograđuje automatski pločicu. Ažuriranje planiraj kada je prihvatljiv prekid rada izlaza.

46 Prvo pokretanje - firma, lokal i moduli

Licenca i odabir modula

Aktivirajte licencu. Čarobnjak prikazuje korake za module koje licenca dopušta. Najprije odaberite ili unesite firmu i lokal. Blagajna preuzima vezu s lokalom automatski; identifikator lokala ne treba ručno prepisivati.

Stvarni ili demo podaci

Ako još nemate spremne podatke za stvarni rad, odaberite demo način. Za hotel se priprema demo objekt, a za blagajnu testna konfiguracija. Demo dokumenti i evidencije nisu stvarni računi niti stvarne kartične naplate. Za prelazak na stvarni rad unesite podatke firme, poslovnog prostora i odgovarajuće fiskalne postavke.

Provjera spremnosti

Nastavite nakon što provjera potvrdi odgovarajući lokal, način rada i dostupnost servisa. U blagajni dovršite prvog operatera. Ako servis nije spreman, provjerite prikazanu grešku i ponovite provjeru; sama aktivna licenca ne znači da je blagajna spremna.

Nastavak čarobnjaka

Čarobnjak pamti dovršene korake za licencu. Promjena dodijeljenog lokala ili konfiguracije može ponovno zatražiti provjeru. Koraci za nedostupne module ne trebaju se ručno potvrđivati.

47 IoT - dodjela lokalu i Remote

Dodjela uređaja

U postavkama IoT uređaja odaberite firmu i lokal kojem pločica fizički pripada. Naziv uređaja i nazivi izlaza dolaze iz spremljenih postavki. Dostupnost ovisi o dodjeli lokala, korisničkim ovlastima i licenci, ne o unaprijed zadanom e-mailu.

Kontrole u aplikaciji

U uparenom Remote prikazu odaberite IoT uz Audio. Prikazuju se raspoloživi izlazi pripadajućeg lokala. Odbrojavanje nakon impulsa odnosi se na izlaze iste pločice; druga pločica ostaje neovisna. Ako je pločica isključena ili nedostupna, gumb ne potvrđuje izvršenje.

Impuls ili stalno stanje

Izlaz može biti impulsni ili trajni ON/OFF. Trajni izlaz zadržava stanje pri gubitku mrežne veze, a nakon povratka veze prikaz se usklađuje s uređajem. Gubitak veze nije potvrda da je izlaz isključen. Za raspored odaberite izlaz, radnju, dane, vrijeme i vremensku zonu.

Mjerenje signala

Input prikazuje ulazni signal, Post-input dostupno mjerenje nakon ulazne obrade, a Output izlazni signal. Oznaka uključenog procesora nije dokaz da trenutno obrađuje signal. Kod prekida veze provjeri status mjerenja i hardvera; spremljene vrijednosti nisu dokaz aktualnog signala.

Razlike platformi

Broj uređaja, nazivi izvora i mogućnost istodobnog korištenja ovise o CoreAudio, ALSA/PipeWire ili Windows upravljačkom programu. Primjer ugrađenog mikrofona na Macu nije prikaz svih mogućnosti Delocka.